

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FIAT**
STILO Multi Wagon (192)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FIAT STILO MULTI WAGON (192). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Universaalne puhastav spreid
- Lehtsilmsuvõti Nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Käristivõti
- Kütusetoru tangid
- Õhutuskomplekt
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – FIAT STILO Multi Wagon (192). Professionaalid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FIAT STILO MULTI WAGON (192). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

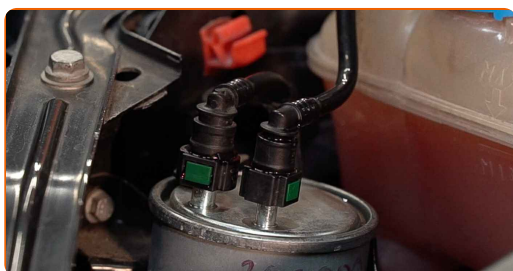

4 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange.



Vahetamine: kütusefiltri – FIAT STILO Multi Wagon (192). AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


5

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




6

Eemaldage kütusefilter.

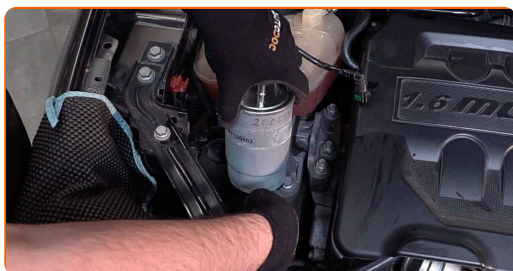


7

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.

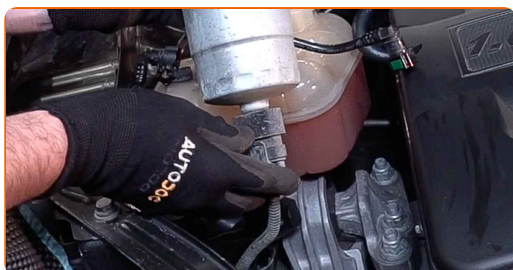

8

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

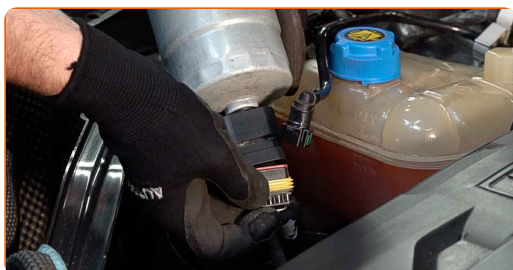

9

Paigaldage uus filter.



10

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: kütusefiltri – FIAT STILO Multi Wagon (192). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – FIAT STILO Multi Wagon (192).

11

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



12 Ühendage kütusesüsteemi õhutuskomplekt kütusefiltri õhutuskruga.




13 Keerake lahti kütusefiltri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 12.



14 Lülitage süüde sisse. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.



15 Eemaldage õhutuskomplekt.

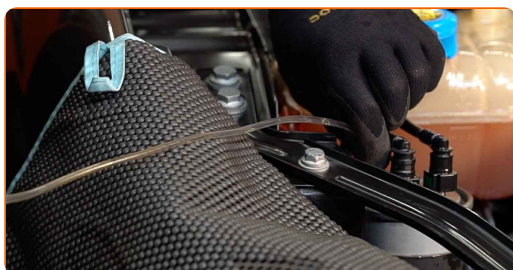

16 Keerake sisse kütusefiltri õhutuskrugi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.



17 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18 Lülitage mootor välja.

19 Eemaldage kaitsekate.

20 Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – FIAT STILO Multi Wagon (192). Soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.