



Kuidas vahetada **FIAT
Stilo Van / Kombi (192)**
alumine esioõõtshoob –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – FIAT STILO VAN / KOMBI (192). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi lõökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – FIAT Stilo Van / Kombi (192). AUTODOC soovitab:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – FIAT STILO VAN / KOMBI (192). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: alumine esioõtshoob – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



7

Eemaldage rattakoopa kate.



- 8** Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 9** Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



- 10** Eemaldage kinnitus polt.



- 11** Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.



12

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.



13

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).



14

Eemaldage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage sörgkangi. Kasutage haamrit.



15

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti.




16

Eemaldage hoob. Kasutage sörgkangi.



17

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

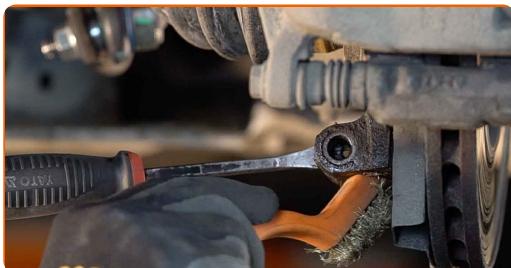

18

Paigaldage uus hoob. Kasutage torni.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – FIAT Stilo Van / Kombi (192). AUTODOC ekspertid soovitavad:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

19

Ühendage kuulliigend käänmikuga.




20

Paigaldage õõtshoova kinnitused.

**21**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

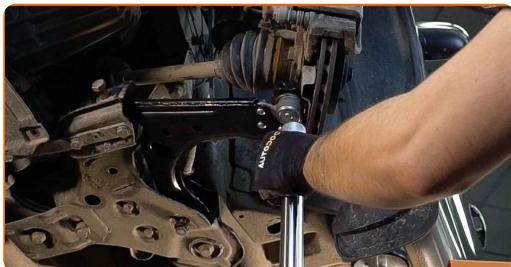**22**

Paigaldage kinnituspolt.

23

Kruvige kinni kinniti, mis ühendab kuulliigendit käändtelje külge. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr.17.


**24**

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.




25

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

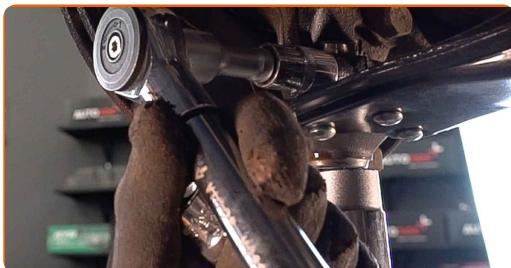

26

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad öötshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.+90°

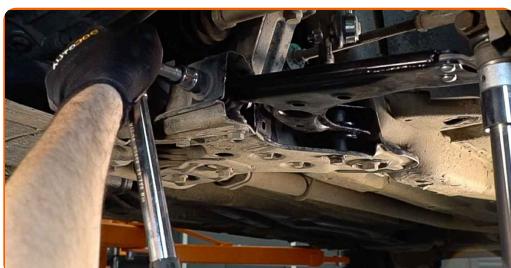

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – FIAT Stilo Van / Kombi (192).
Professionalid soovitavad:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

27

Pingutage tagumist kinnitust ühendades hoova kere alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



28

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

29

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



30

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage Philipsi kravikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



31

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

34

Keerake rattat poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.