

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FIAT**
TEMPRA (159)
piduritrummel – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – FIAT TEMPRA (159).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: piduritrummel – FIAT TEMPRA (159). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetage FIAT TEMPRA (159) tagatelje piduritrumlid paarikaupa. Olenemata osade seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on samal telje parema ja vasaku piduritrumli puhul identne.
- Asendades piduritrumleid veenduge, et vahetate ka pidurikingad.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FIAT TEMPRA (159).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork. Fikseerige rattad tõkisingadega.

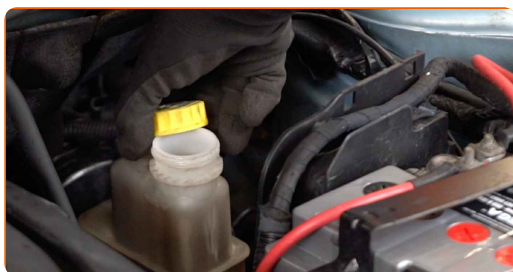

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FIAT TEMPRA (159)

6

Eemaldage ratas.




7

Laske sisupiduri hoob täielikult alla.

8

Keerake lahti piduritrumli kinnitused.

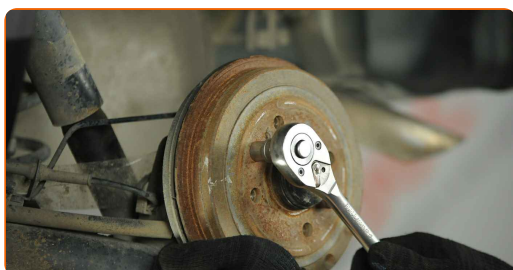

9

Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




10

Eemaldage rattarumm.



11

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage haamrit.

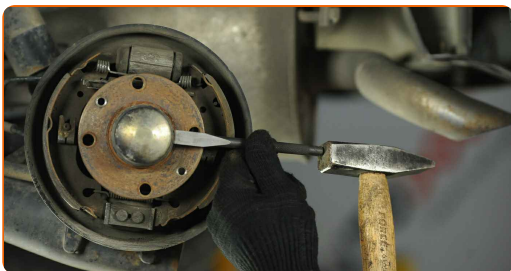

Vahetamine: piduritrummel – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC soovibab:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

12

Puhastage rumm. Kasutage terasharja.

Vahetamine: piduritrummel – FIAT TEMPRA (159). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige piduriklotse. Vajadusel asendage need.

13 Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.




14 Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.




15 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

16 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

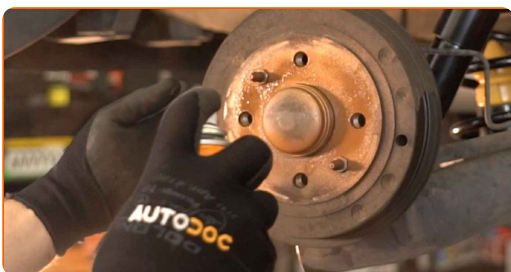

17 Paigaldage ratas.

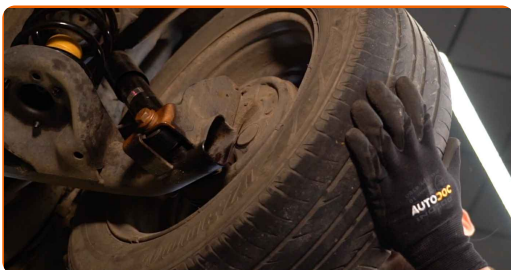


Vahetamine: piduritrummel – FIAT TEMPRA (159). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

18

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

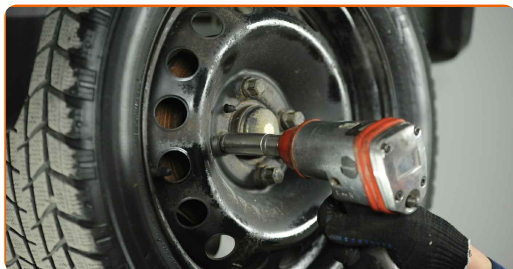


19

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

20

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

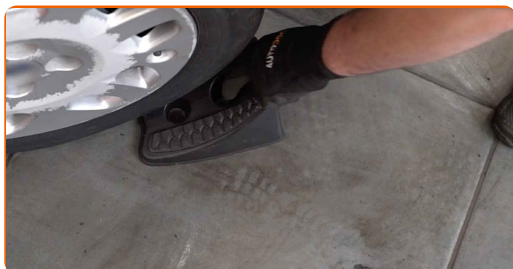


AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduritrummel – FIAT TEMPRA (159). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

21

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

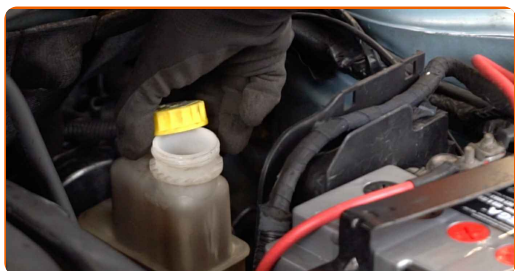

Vahetamine: piduritrummel – FIAT TEMPRA (159). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Reguleerige vahet FIAT TEMPRA (159) piduriklotside ja trumli vahel vajutades piduripedaali 10-15 korda.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURITRUMMEL: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.