



Kuidas vahetada **Ford
Fiesta JA8** soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedaan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD FIESTA JA8.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Ford Fiesta JA8. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD FIESTA JA8. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



4

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**5**

Eemaldage õlipanni kate.

**6**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**7**

Eemaldage soonrihm.

**8**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – Ford Fiesta JA8. Professionalid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Paigaldage soonrihm.

**Vahetamine: soonrihma – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:**

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

10

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

11

Asetage soonrihma pingutusrullile.

**12**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

13

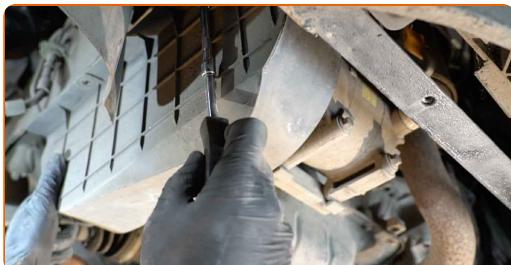
Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**14**

Lülitage mootor välja.

15

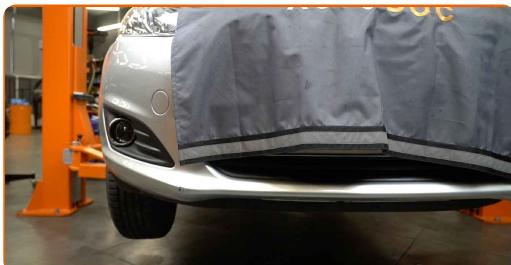
Pange tagasi õlipanni alumine kate.

**16**

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

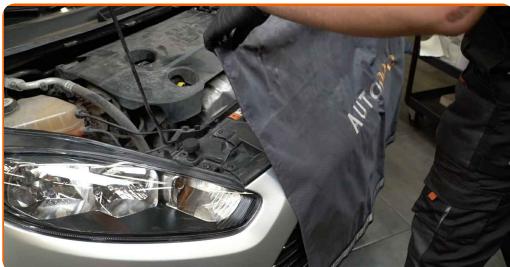
**17**

Laske auto alla.



18

Eemaldage kaitsekate.

**19**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ! **[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE FORD FIESTA JA8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.