

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford
Fiesta JA8** esi-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – FORD FIESTA JA8.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

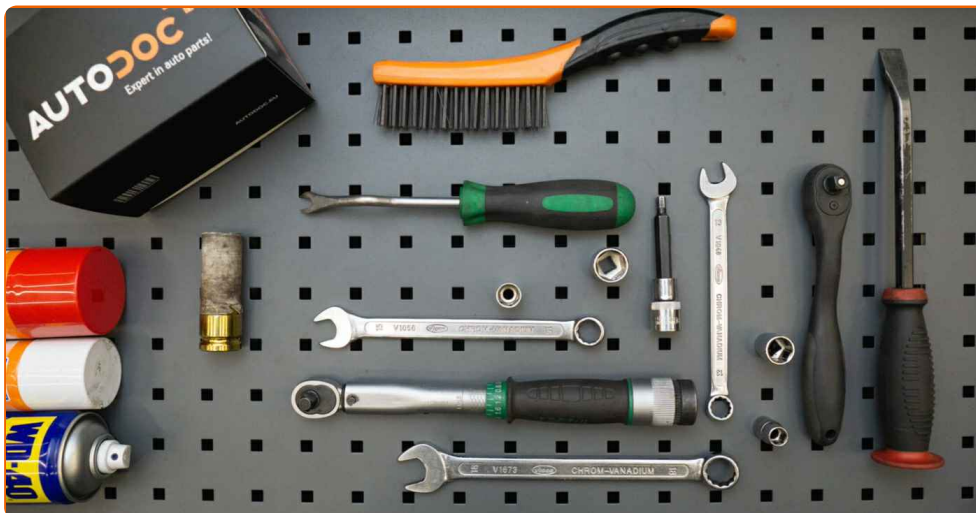

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Ford Fiesta JA8. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – FORD FIESTA JA8. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

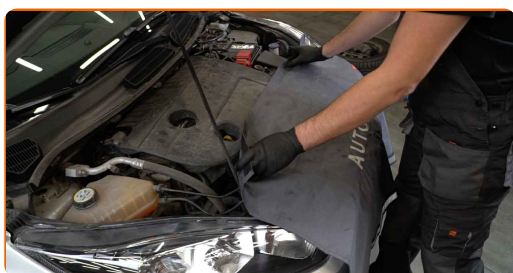

3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

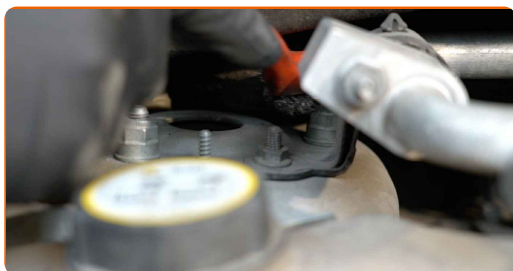


4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.




5

Fikseerige rattad tõkisingadega.

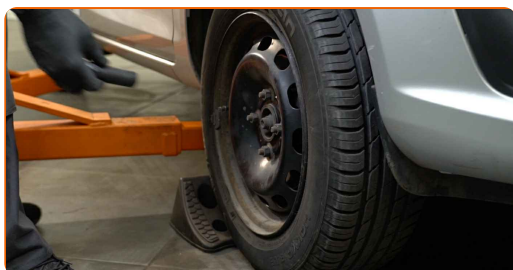


6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

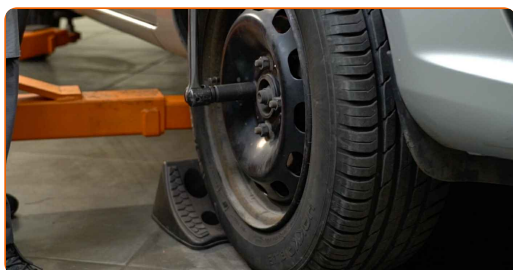


7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

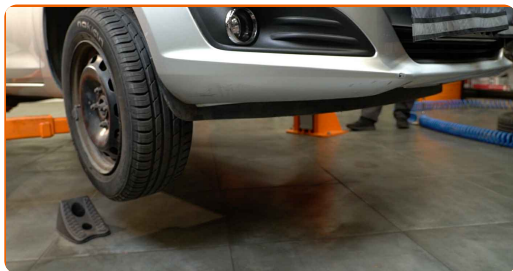

8

Keerake lahti ratta poldid.

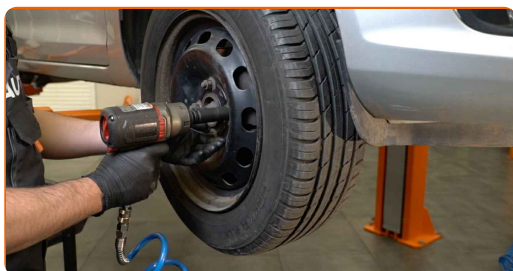


Vahetamine: vedru – Ford Fiesta JA8. Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


9

Eemaldage ratas.

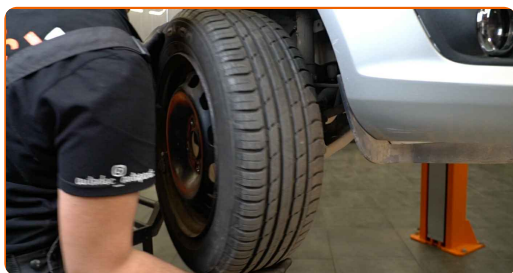


10

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

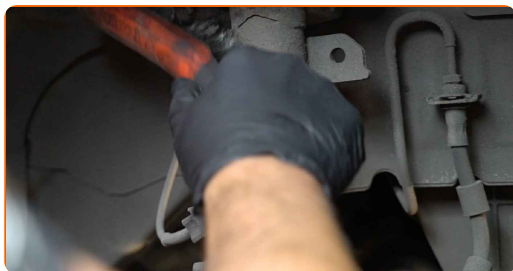


11

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

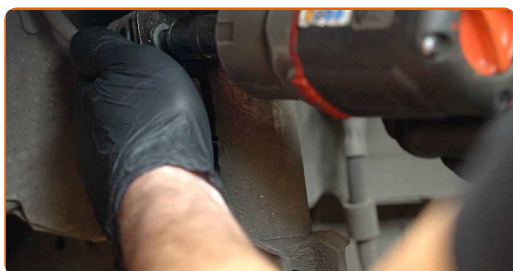


12

Eemaldage stabilisaatorivarras.

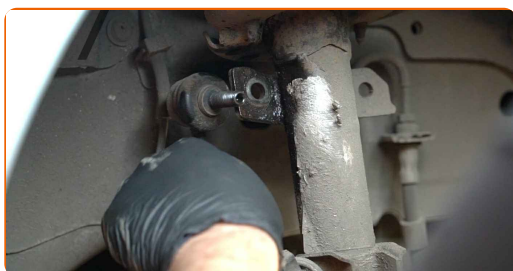


13

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage klambrieemaldajat.

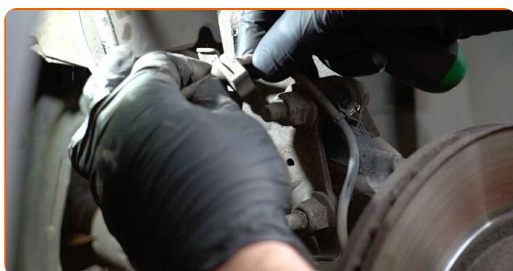

14


Puhastage kinnitused, mis ühendavad pidurivooliku amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

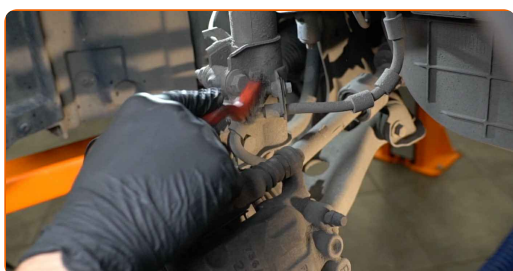


15 Ühendage amortisaatori tugipostist lahti pidurivooliku hoidik. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



16 Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

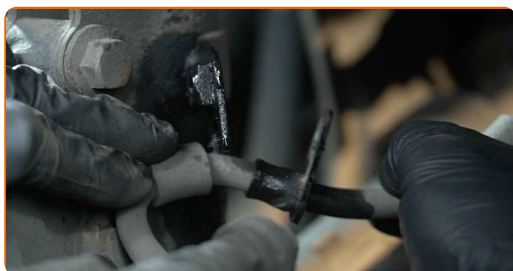


17 Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

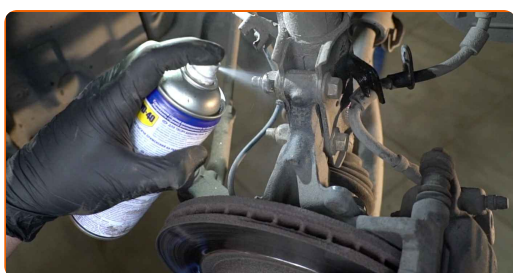


18 Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.




19 Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

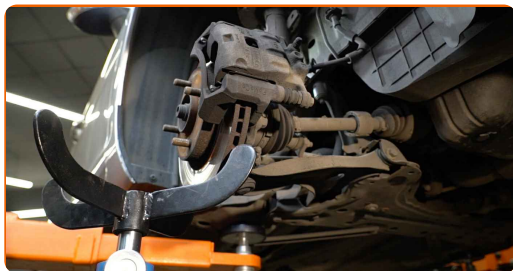


20 Eemaldage kinnituspoldid.

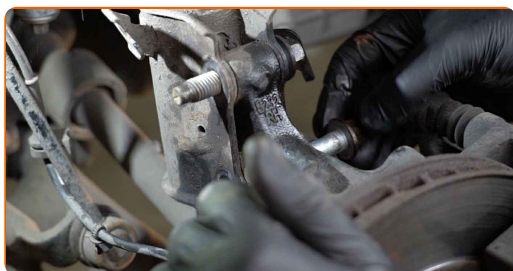

21 Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

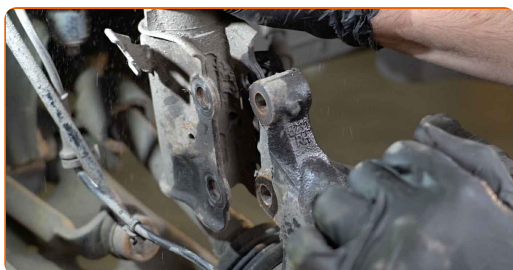

22 Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

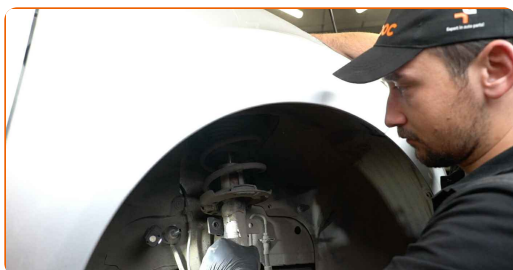


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Ford Fiesta JA8


23

Eemaldage suspensiooni tugipost.

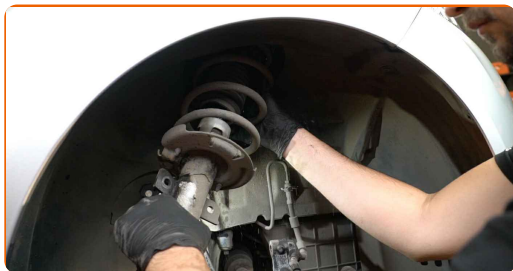

24

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

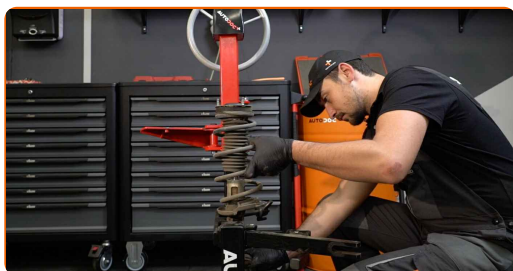


Vahetamine: vedru – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


25

Suruge vedru kokku.

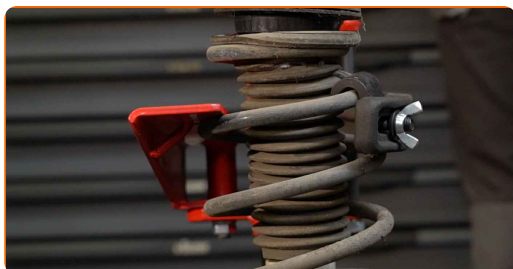


26

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

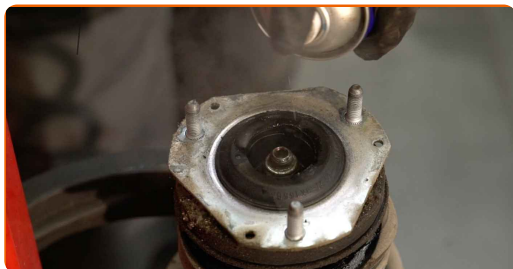


27

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

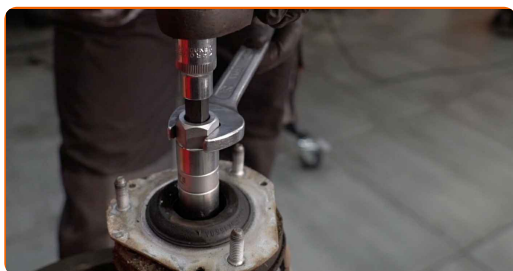


28

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

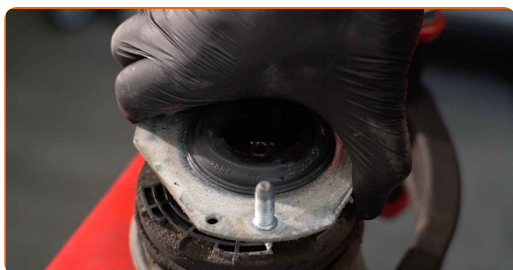


29

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

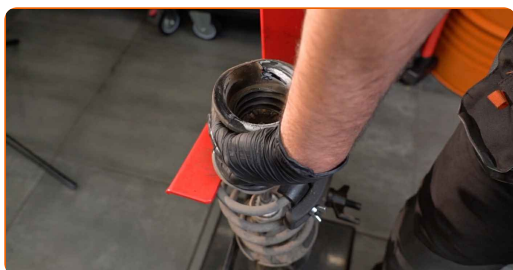

30

Vabastage spiraalvedru.

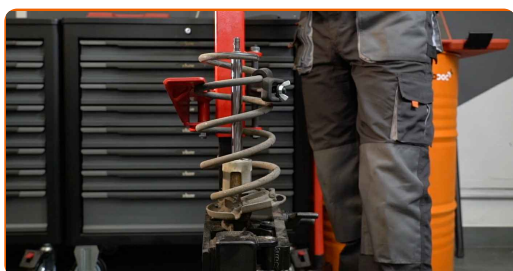

31 Eemaldage vedru.




Vahetamine: vedru – Ford Fiesta JA8. Soovitus:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.


32 Paigaldage amortisaatori vedru.




33 Suruge vedru kokku.

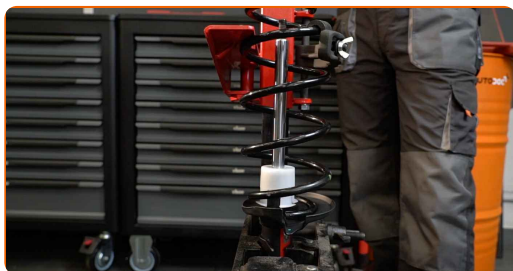

34 Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

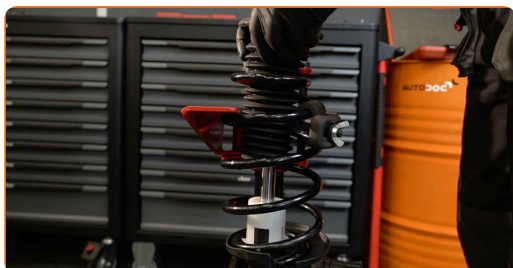

35 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

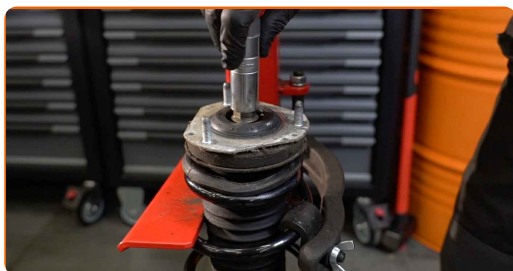


36 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – Ford Fiesta JA8. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

37 Laske vedru surve alt vabaks.

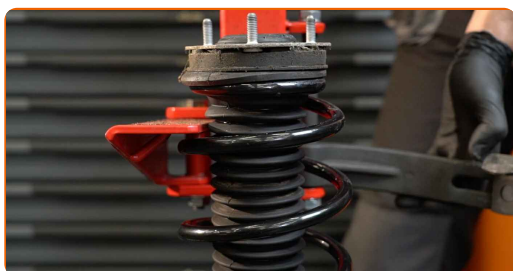

38 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

39

Eemaldage vedrupüstaku koost.




40

Määrige amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




41

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

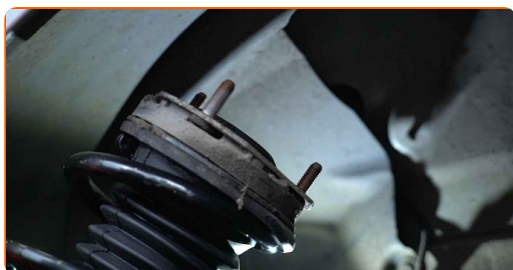

42

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

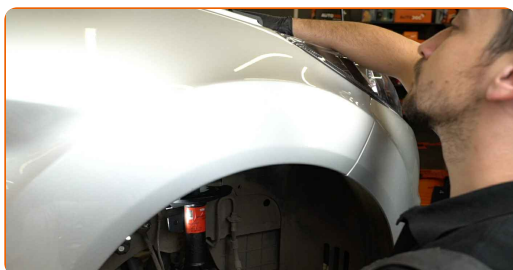

AUTODOC soovitab:

- Ford Fiesta JA8 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


43

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




44

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

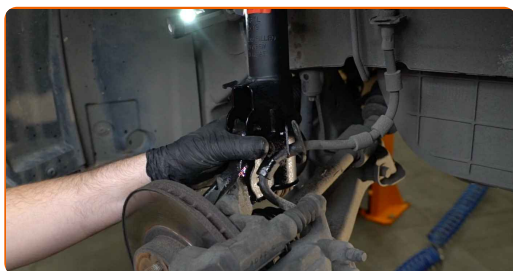


45

Paigaldage kinnituspoldid.

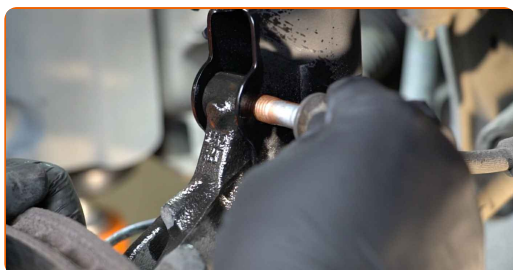


46

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

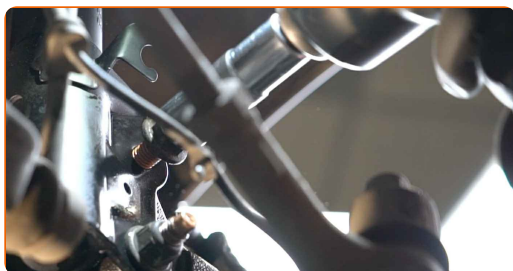

47

Eemalda toetust käändtelje alt.

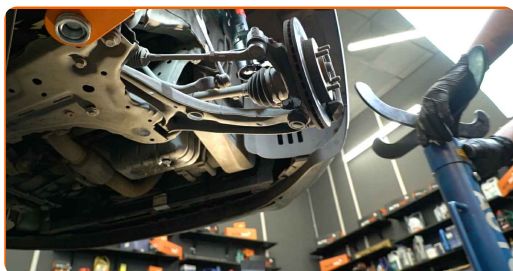


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – Ford Fiesta JA8. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


48

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

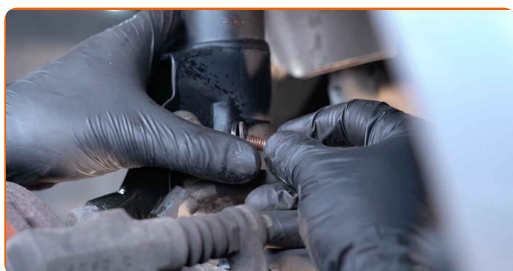

49

Ühendage pidurivoolik kinnitus amortisaatorivardasse.

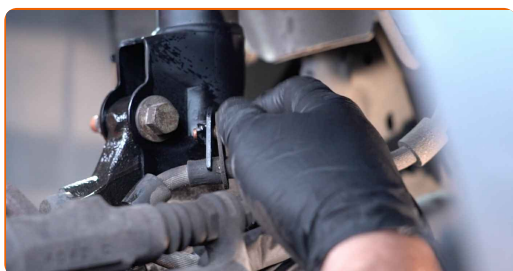

50

Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.




51

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



52

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

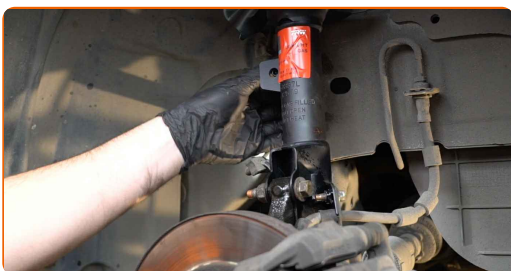


53

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.



54

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

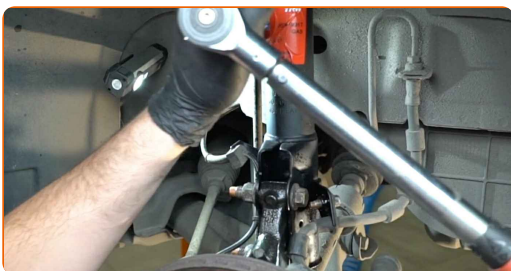


- 55** Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 82 Nm pöördemomendiga.+90°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinnitusi.

- 56** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

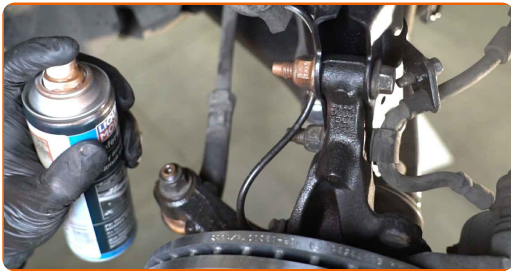

- 57** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

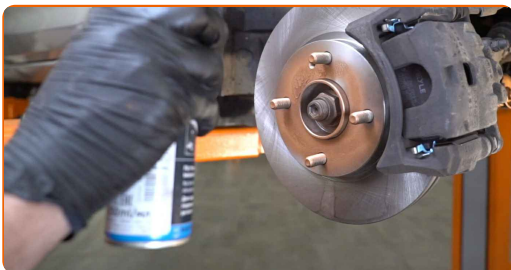

58

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

59

Paigaldage ratas.

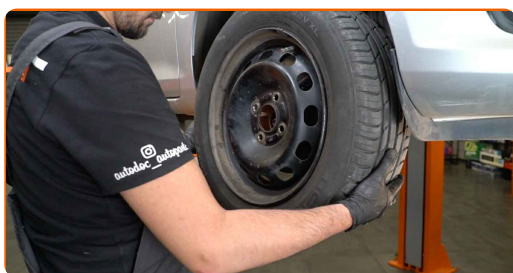


AUTODOC soovib:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Fiesta JA8

60


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

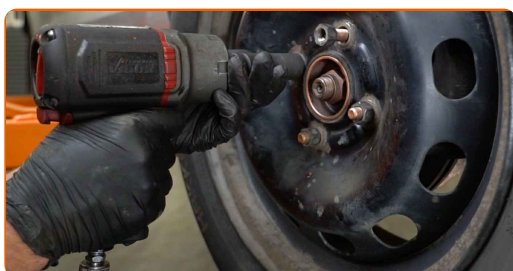

- 61** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

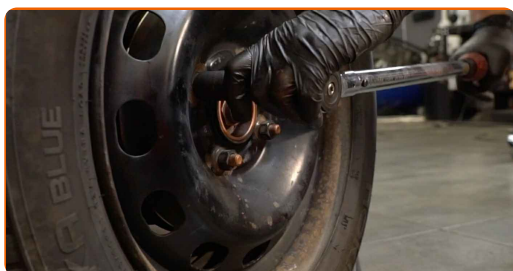


- 62** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

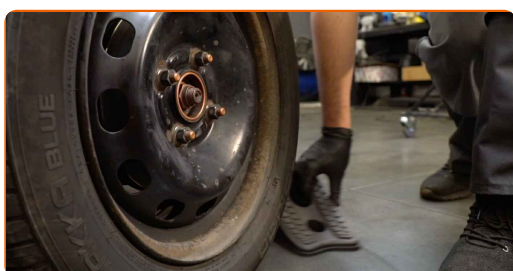

- 63** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



- 64** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

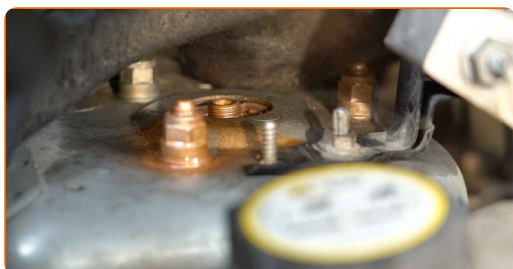

65

Eemaldage kaitsekate.



66

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

[VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID](#)[VEDRU AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD](#)[VEDRU AUTOLE FORD FIESTA JA8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.