




Kuidas vahetada **Ford Focus DAW** taga-amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS

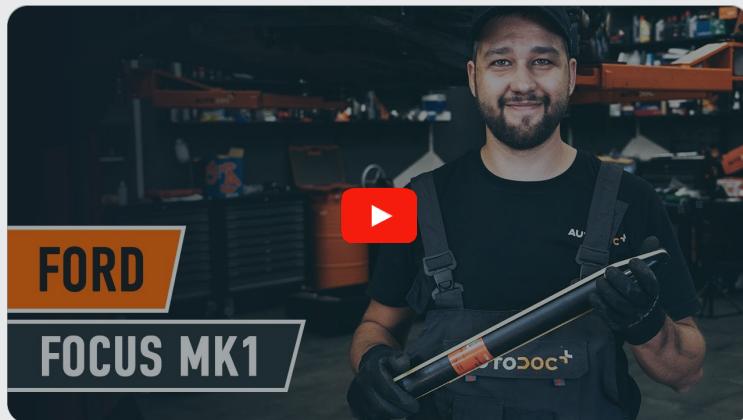

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – FORD FOCUS DAW. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadruri Nr.19
- Amortisaatori padrun nr. DD5,2
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Ford Focus DAW. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Vahetamine: amortisaatorite – Ford Focus DAW. Kasuta järgnevat protseduuri:

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Avage pagasiruumi kaas.



3

Liigutage kokkupandavat riilut ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.



4


Pange tagumiste istmete seljatoed kokku.

**5**


Eemaldage pagasiruumi esimene alumine polsterdus.

**6**

Kruvige lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

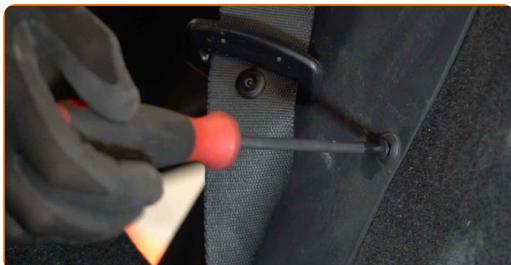**7**

Eemaldage plastikust küljepaneeli klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

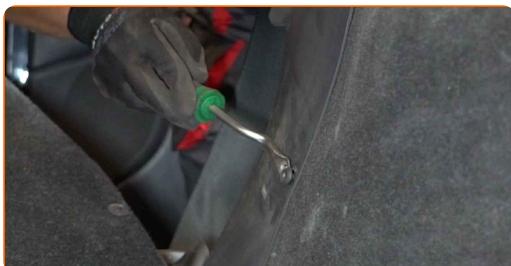**8**

Eemaldage küljeplastiku kate.

9

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

**10**

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Lõdvendage amortisaatori ülemisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage amortisaatori padrunit №DD5,2. Kasutage käristivõtit.


**12**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



13

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

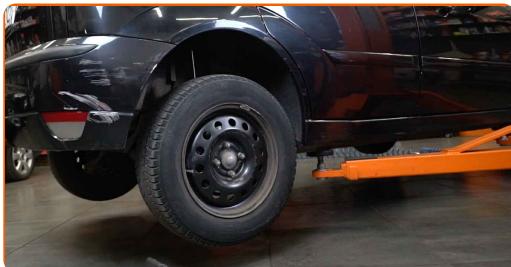

14

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Focus DAW


15

Eemaldage ratas.




16

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

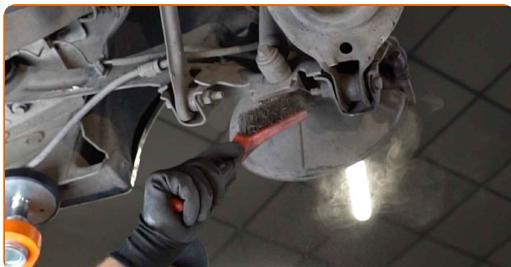

17

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

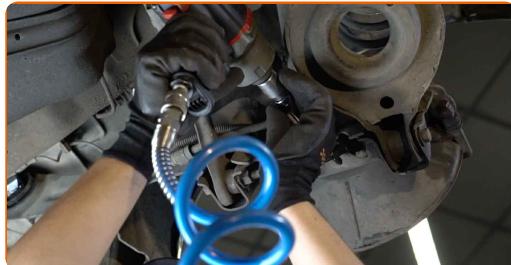

18

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Ford Focus DAW

19

Eemaldage kinnitus polt.

20

Eemaldage amortisaator.



21

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Ford Focus DAW. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

22

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



Vahetamine: amortisaatorite – Ford Focus DAW. Soovitus AUTODOCI ekspertidel:


- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

23

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

24

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

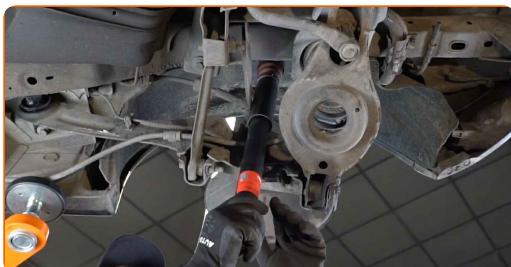


AUTODOC soovitab:

- Ford Focus DAW – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

25

Paigaldage kinnituspolt.

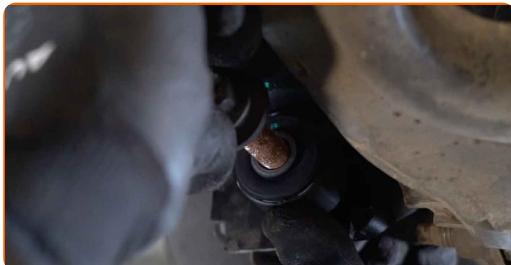

26

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



27

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



28

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.



29

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Ford Focus DAW. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

30

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



31

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Ford Focus DAW. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Focus DAW

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**37**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage amortisaatori padrunit №DD5,2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

**38**

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**39**


Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

**40**


Paigaldage külgmine plastikpaneel.

41

Pange plastikust küljepaneeli klambrid tagasi.

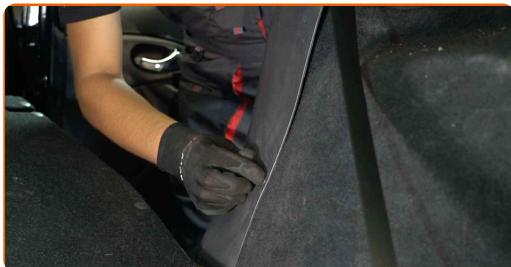**42**


Kruvige kinni külgmise plastmassist dekoratiivse paneeli kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

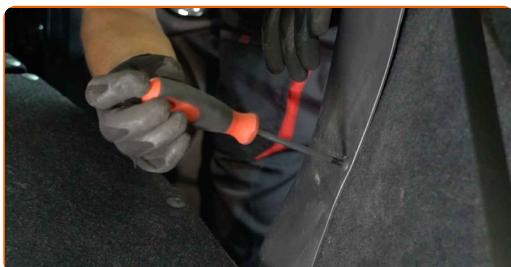**43**


Seadke iste selle standardsesse asendisse.

**44**

Paigaldage pagasiruumi esimese alumise vooderduse plastikust tüüblid.

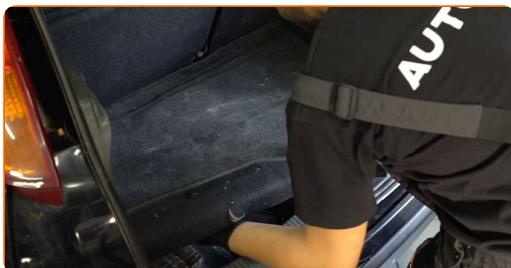**45**

Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.

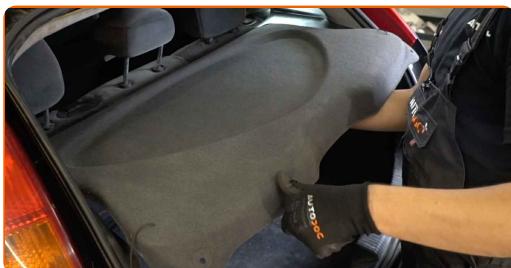

46

Sulgege pakiruumi kaan.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE FORD FOCUS DAW JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE FORD FOCUS DAW: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.