

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Focus DAW parem
mootoripadja – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD FOCUS DAW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

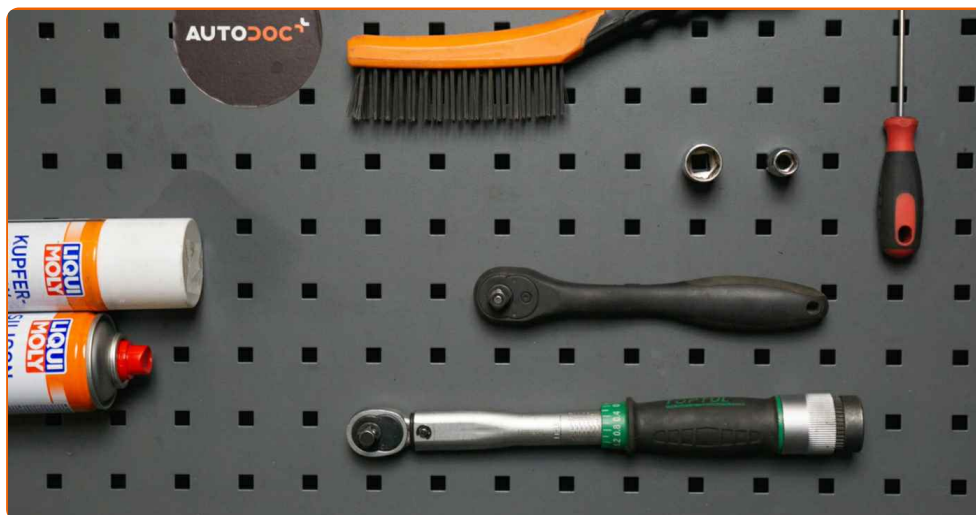

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tungraud
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoripadja – Ford Focus DAW. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD FOCUS DAW. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

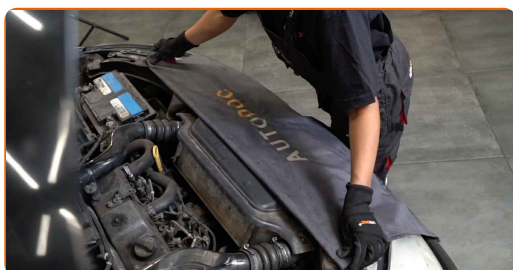


3

Keerake lahti jahutusevedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

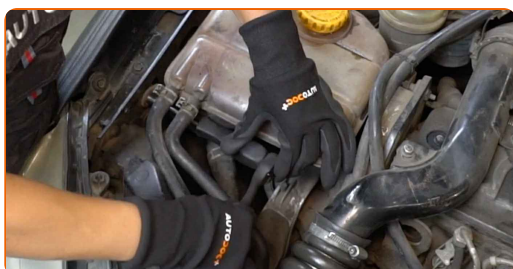


4

Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

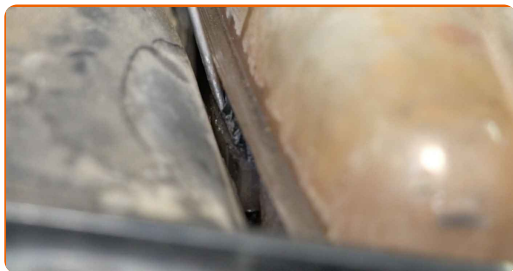

5

Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.

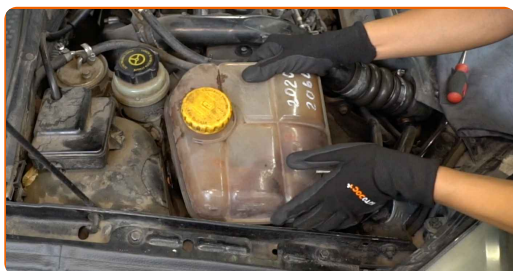


6

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.



7

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

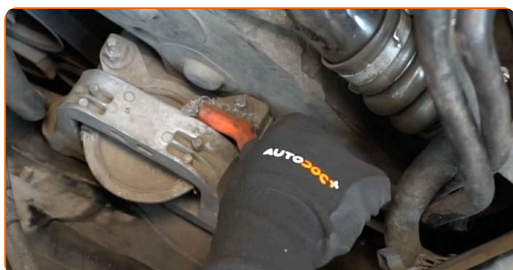

8


Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



- 9 Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




- 10 Eemaldage mootoripadi.

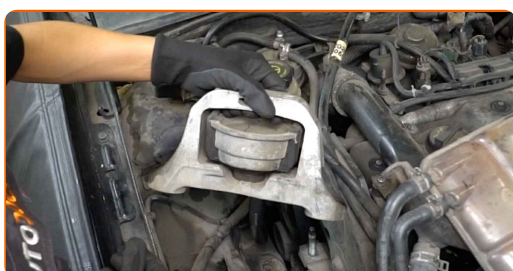


Vahetamine: mootoripadja – Ford Focus DAW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

- 11 Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

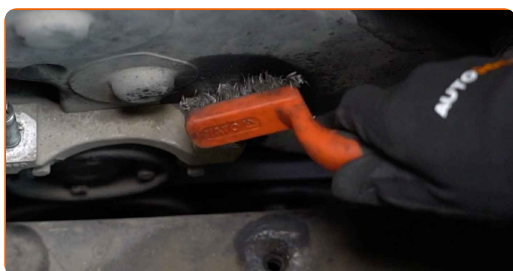


12 Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

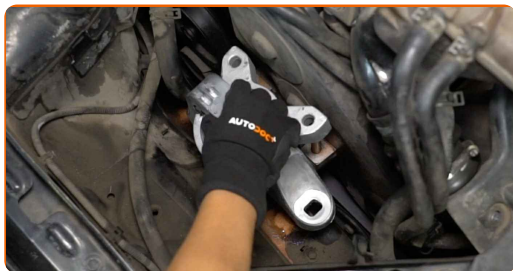


13 Tõstke tungrauda 10-15 cm.




14 Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

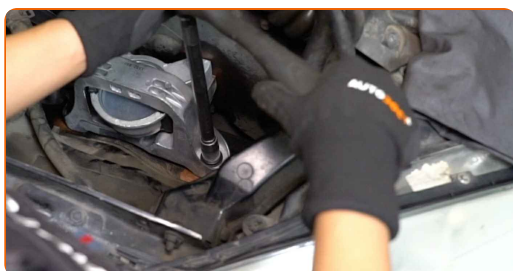


15 Keerake mootoripadja ülemine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

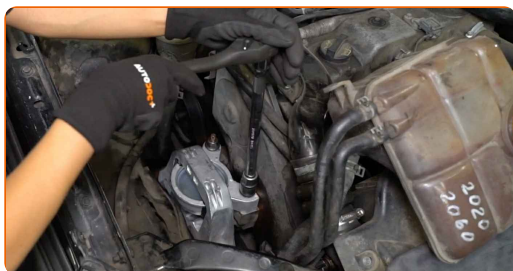


- 16** Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 57 Nm pöördemomendiga.

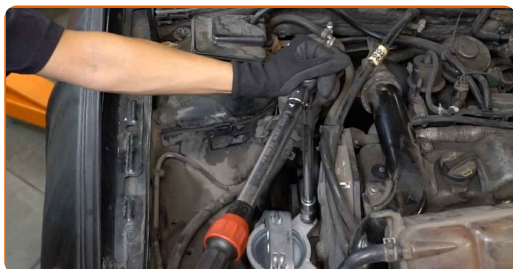


- 17** Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 57 Nm pöördemomendiga.

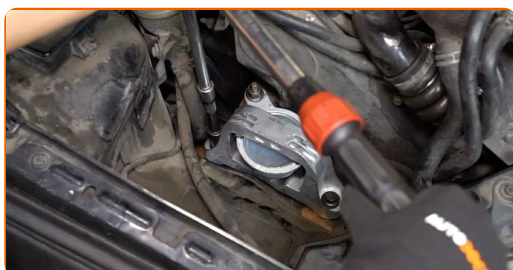

- 18** Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

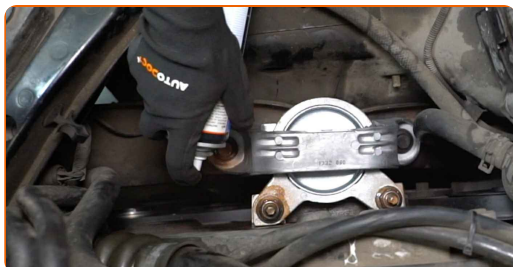

- 19** Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.

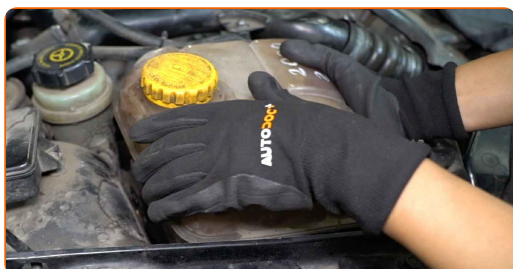

- 20** Kinnitage jahutusvedeliku mahuti selle kinnitusi kasutades.


21

Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




22

Eemaldage mootori tugi.

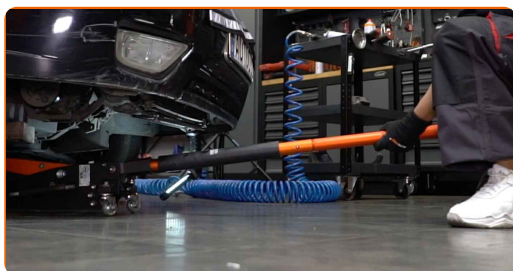


23

Eemaldage kaitsekate.

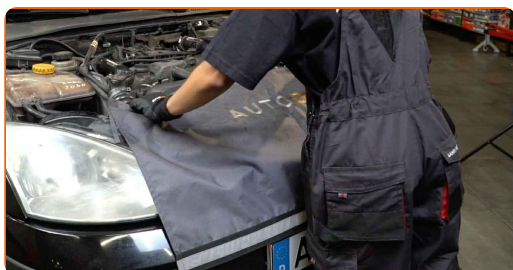

24

Sulgege kapott.

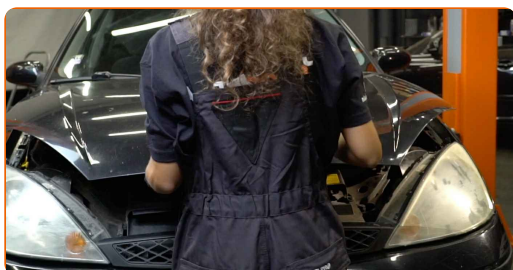

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VALIGE FORD FOCUS DAW JAOKS VARUOSASID

MOOTORIPADJA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**MOOTORIPADJA AUTOLE FORD FOCUS DAW: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.