



Kuidas vahetada **Ford
Focus DAW** soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.6, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.4, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i, FORD Escort Mk5 Hatchback (GAL) 1.4, FORD Escort Mk5 Kombi (ANL) 1.4, FORD Escort Mk5 Kombi (ANL) 1.6, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6, FORD Escort Mk5 Sedaan (AFL) 1.4, FORD Escort Mk5 Kombi (GAL) 1.4, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4 Cat, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4 i, FORD Escort Express '91 (AVF) 1.4, (+ 14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD FOCUS DAW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.15

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Ford Focus DAW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD FOCUS DAW. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

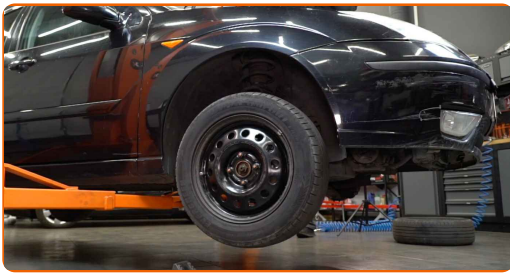

4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



5 Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Ford Focus DAW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



7

Paigaldage soonrihm.

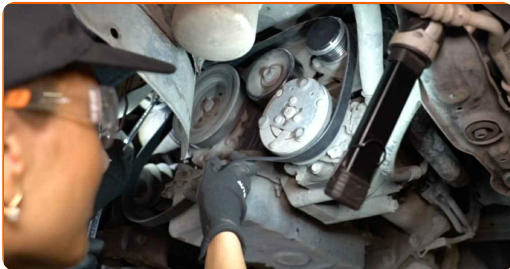

Vahetamine: soonrihma – Ford Focus DAW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.


9 Asetage väntvõlli rihmarattale kiilrihm.



10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

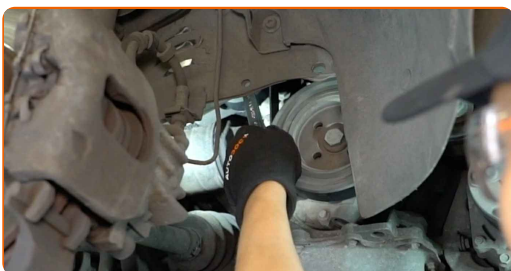

11 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

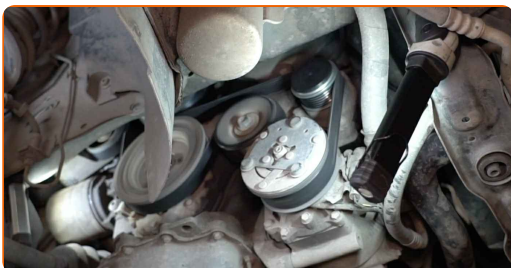

12 Lülitage mootor välja.

13 Laske auto alla.



14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE FORD FOCUS DAW JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**SOONRIHMA AUTOLE FORD FOCUS DAW: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.