

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
ECOSPORT kütusefiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD ECOSPORT 1.5 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD ECOSPORT.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

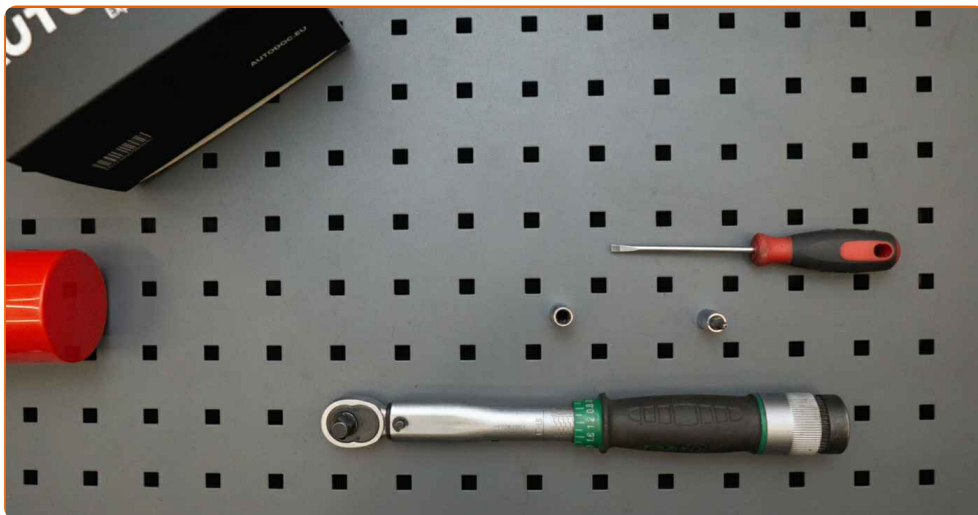

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Torx otsik T15
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õhutuskomplekt
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – FORD ECOSPORT. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD ECOSPORT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.

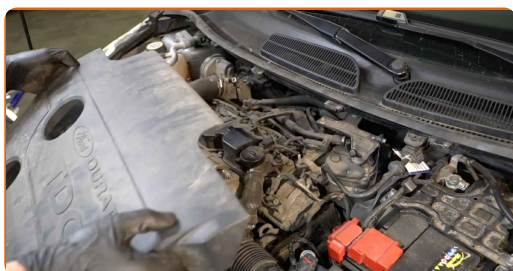

Vahetamine: kütusefiltri – FORD ECOSPORT. AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

4

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



6

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor.



7

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8 Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.



9 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage kütusefilter.



11 Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12 Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.



13 Eemaldage kütusefiltri korpuse kate.




14 Puhastage kütusefiltri korpust ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



15 Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.



16 Paigaldage uus filter.

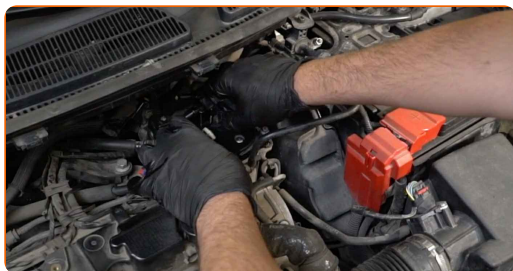


Vahetamine: kütusefiltri – FORD ECOSPORT. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


17

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

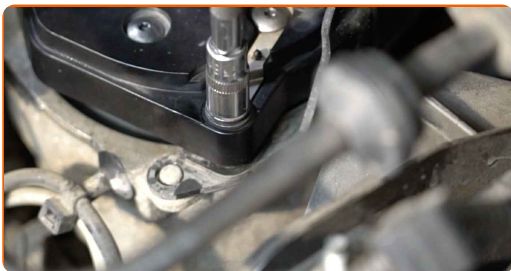


18

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

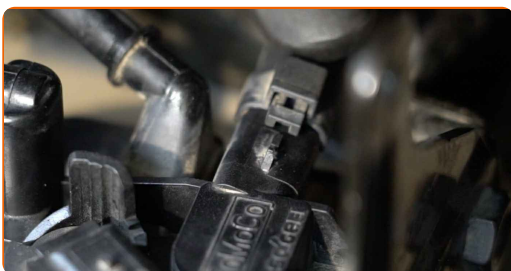


19

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

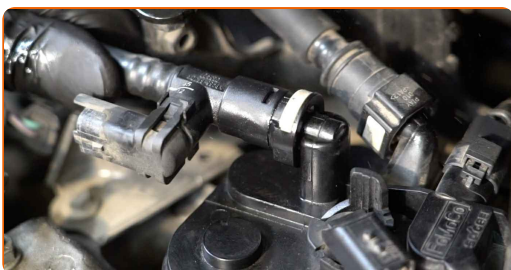


20

Ühendage kütusesüsteemi õhutuskomplekt kütusefiltri õhutuskruviga.

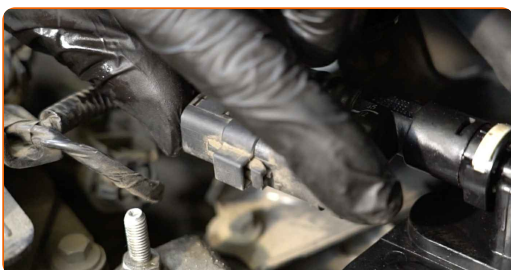

21

Täitke uus filter kütusega.

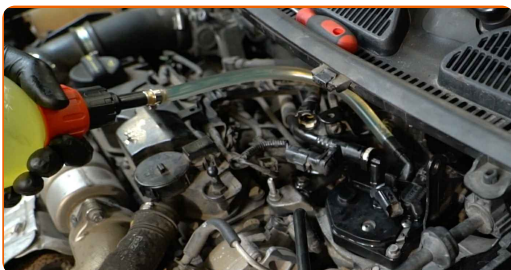

22 Eemaldage õhutuskomplekt.



23 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



24 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.



25 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



26 Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



27

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: kütusefiltri – FORD ECOSPORT. Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

28

Lülitage süüde sisse. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

29

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

30

Lülitage mootor välja.

31

Eemaldage kaitsekate.

32

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – FORD ECOSPORT. AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.