

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
ECOSPORT süütepooli –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT,
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – FORD ECOSPORT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – FORD ECOSPORT. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – FORD ECOSPORT. JÄRGI NEID SAMME:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Eemaldage mootori kate.

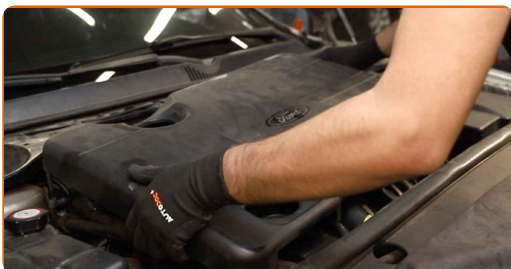

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – FORD ECOSPORT. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



5 Tehke märked, märkimaks ära süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



6 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.



AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.

7 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärivistvõtit.



8 Eemaldage süütepool.



9 Paigaldage uus süütepool.



10 Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



11 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega.




12 Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



13

Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.

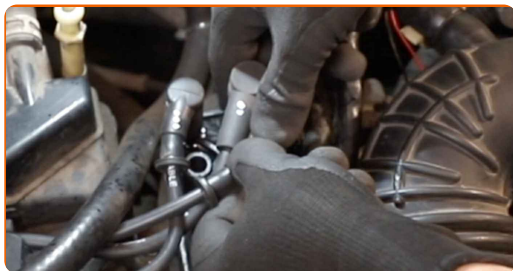

AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15

Lülitage mootor välja.

16

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süütepooli – FORD ECOSPORT. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

17 Eemaldage kaitsekate.

18 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.