



Kuidas vahetada **FORD  
Escort Mk6 Hatchback  
(GAL, AAL, ABL)** esi-  
klaasipuhastite – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS 2000, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 16V

Vahetamine: klaasipuhastite – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
AUTODOC soovitab:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – FORD ESCORT MK6 HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). JÄRGI NEID SAMME:


1

Valmistage ette uued kojamehed.



2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.

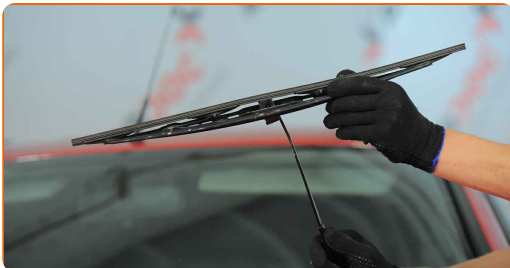

3

Pöörake kojamehe laba üheksakümmend kraadi.




4

Vajutage ühendusklambrit.



5

Eemaldage kojamehe hari.

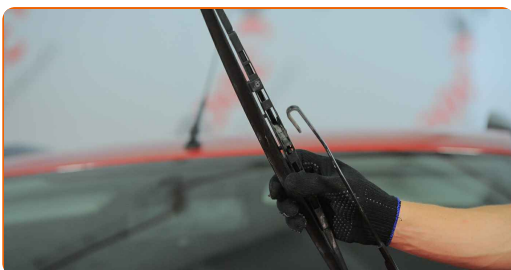

Vahetamine: klaasipuhastite – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
Soovitus:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova pörkumist vastu klaasi.

6

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



Vahetamine: klaasipuhastite – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

7

Lülitage süüde sisse.



8

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KLAASIPUHAJATE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.