

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
Escort VI Kombi (GAL,  
ANL)** süüteküünalde –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V, FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.6 16V, FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD ESCORT VI  
KOMBI (GAL, ANL). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

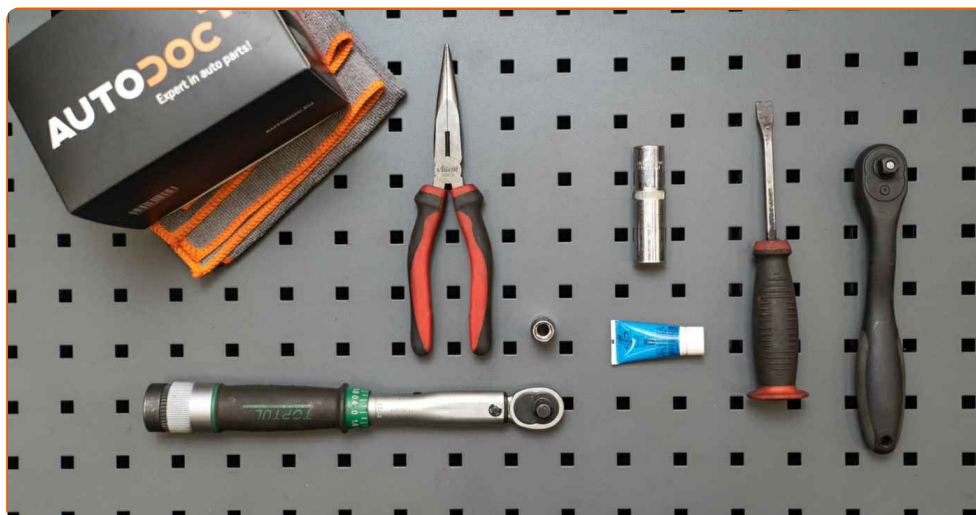

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Click R klambrintangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL). AUTODOC'i soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD ESCORT VI KOMBI (GAL, ANL). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



**4** Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



**5** Eemalda õhuvõtu toru.



6

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



7

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

8

Eemaldage õhufiltri korpus.



### Pöörake tähelepanu!

- Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



10

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage ümara otsaga tange.



Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL).  
 Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

11

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




12

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



**13** Eemaldage süüteküünlad.

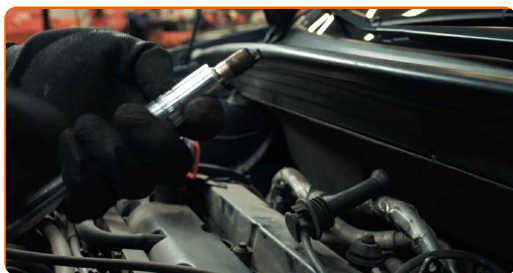

**14** Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



**15** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



**16** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.





Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL). AUTODOC soovib:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

**17** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovib:

- Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL). Järgi paigaldamise samme.

**18** Paigaldage õhufiltri korpus.





19

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



20

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.



21

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



22

Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.



23

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.



24 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



25 Eemaldage kaitsekate.

26 Sulgege kapott.

27 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28 Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.