

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **FORD
Escort VI Sedaan (GAL,
AFL)** süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Escort VI Sedaan (GAL, AFL) 1.8 16V, FORD Escort VI Sedaan (GAL, AFL) 1.6 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD ESCORT VI SEDAAN (GAL, AFL). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Click R klambritangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Sedaan (GAL, AFL). AUTODOC'i soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD ESCORT VI SEDAAN (GAL, AFL). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



4 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



5 Eemalda õhuvõtu toru.



6

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



7

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

8

Eemaldage õhufiltri korpus.



Pöörake tähelepanu!

- Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



10

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage ümara otsaga tange.



Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Sedaan (GAL, AFL).
 Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

11

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



12

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



13 Eemaldage süüteküünlad.



14 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



15 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



16 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Sedaan (GAL, AFL). AUTODOC soovib:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

17 Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovib:


- Vahetamine: süüteküünalde – FORD Escort VI Sedaan (GAL, AFL). Järgi paigaldamise samme.

18 Paigaldage õhufiltri korpus.



19

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

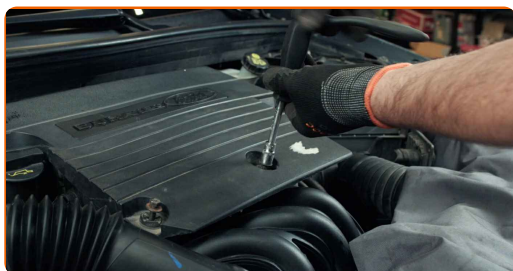

20

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.



21

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



22

Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.



23

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.



24 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



25 Eemaldage kaitsekate.

26 Sulgege kapott.

27 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.