

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
Fiesta Mk6 Van taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – FORD FIESTA MK6
VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun nr. DD5,2
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amortisaatorite – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD Fiesta Mk6 Van – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

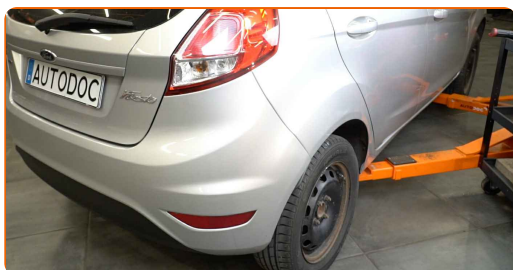

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

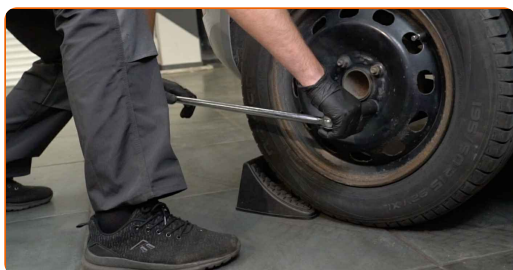

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


4 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – FORD Fiesta Mk6 Van. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5 Eemaldage ratas.

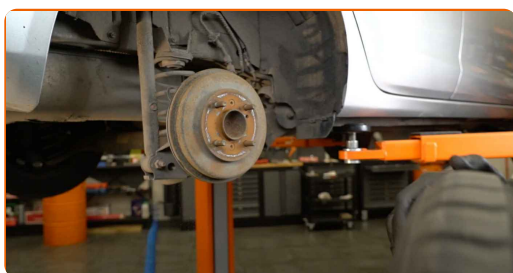

6 Kruvige rattakoopa katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

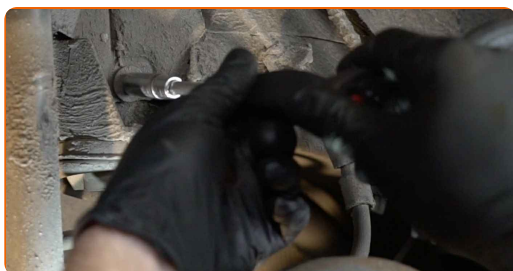


7 Nihutage detail eemale.

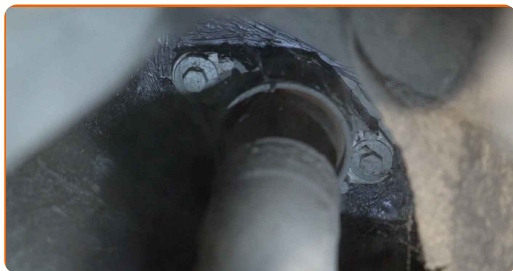

8 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

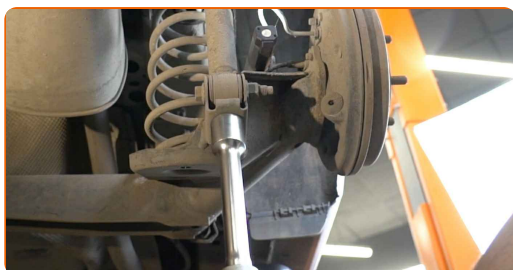

10 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




11

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




12

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

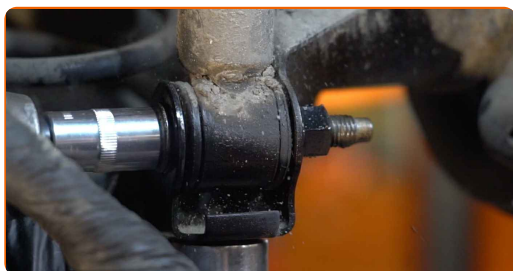

13

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

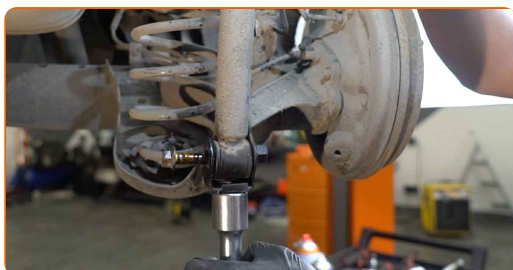


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – FORD Fiesta Mk6 Van. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


14 Eemaldage kinnitus polt.



15 Eemaldage amortisaator.

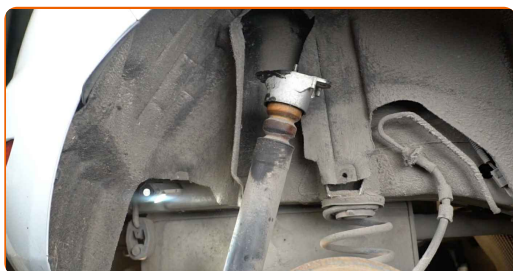


16 Haarake amortisaatorist kruustangidega.

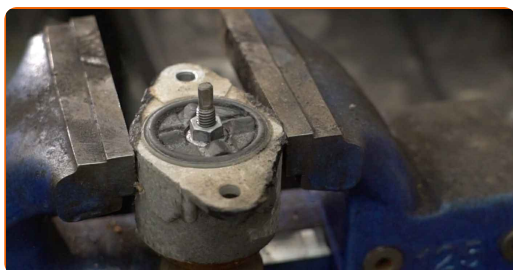


17 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 18** Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage amortisaatori padrunit DDN^o5.2. Kasutage kärstivõtit.

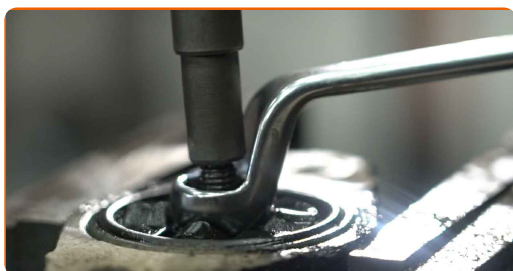

- 19** Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

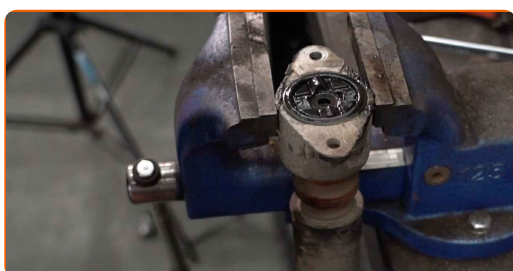


Vahetamine: amortisaatorite – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

- 20** Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.




- 21** Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage amortisaatori padrunit DDN^o5.2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

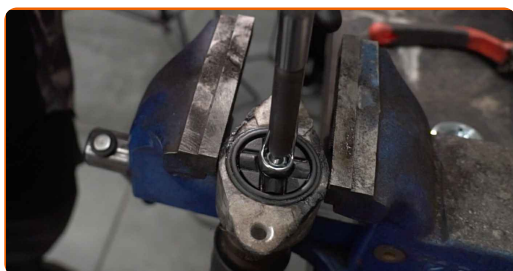


- 22** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

- 23** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

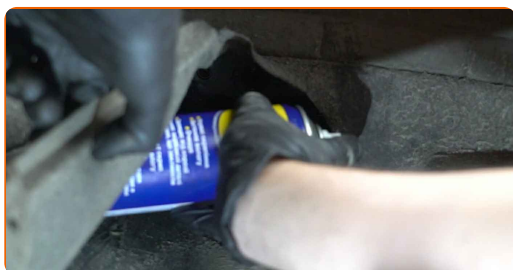

- 24** Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

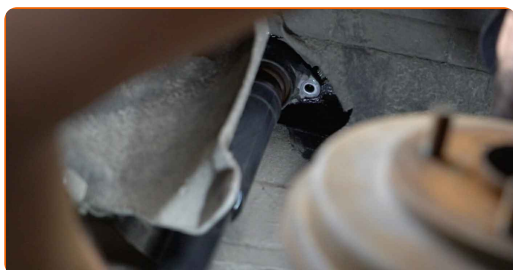

Vahetamine: amortisaatorite – FORD Fiesta Mk6 Van. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.


25

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




26

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

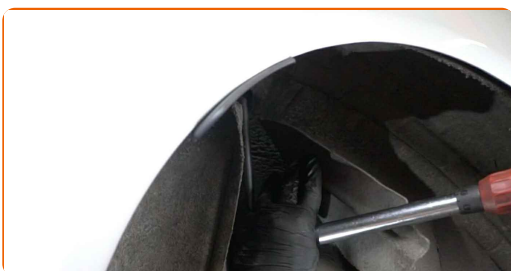


27

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

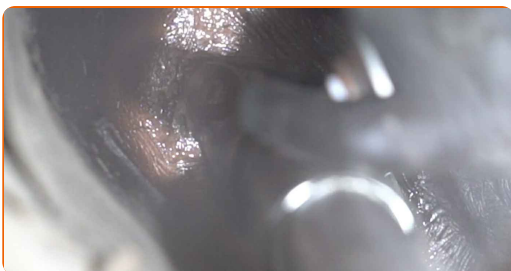


28

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Kruvige kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

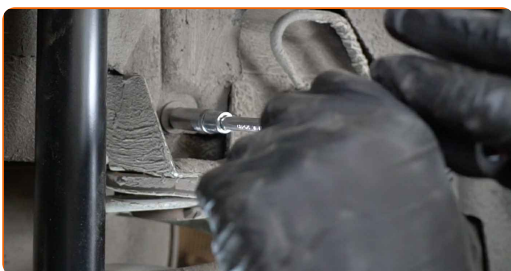


29

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

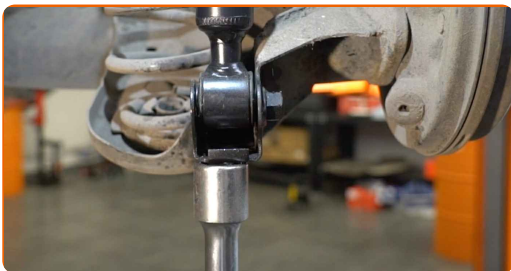


30

Paigaldage kinnituspolt.

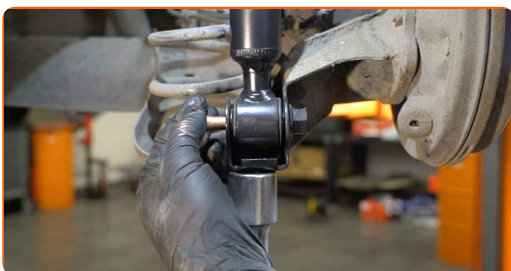

31

Tõstke hüdraulilist ülekanDETungrauda 10-15 cm võrra.

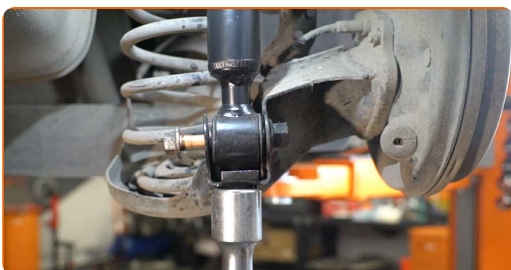


32


Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.




- 33** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

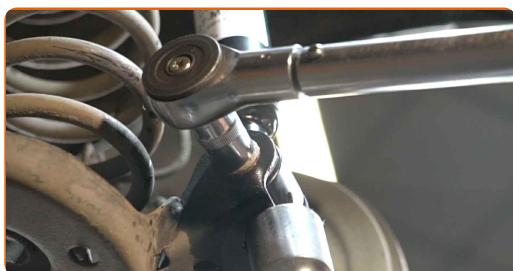

- 34** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

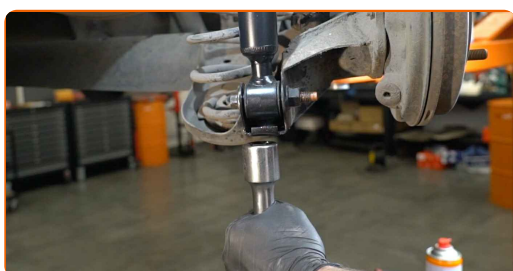


- 35** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

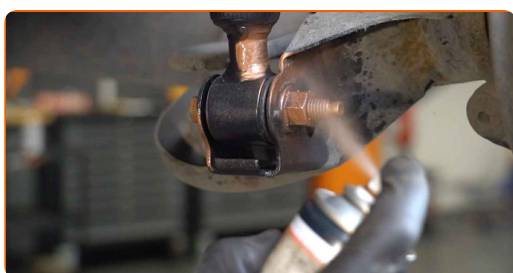

AUTODOC soovitab:

- FORD Fiesta Mk6 Van – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


36 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

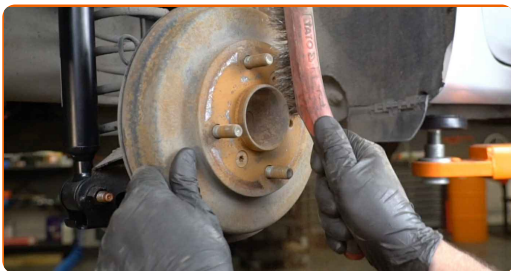

37 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



38 Paigaldage ratas.

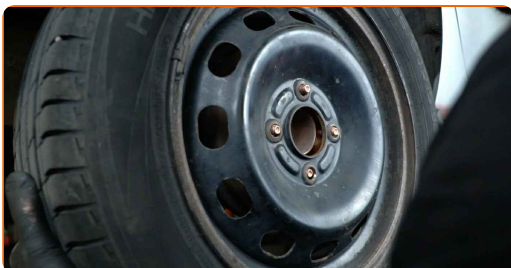


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD Fiesta Mk6 Van

39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

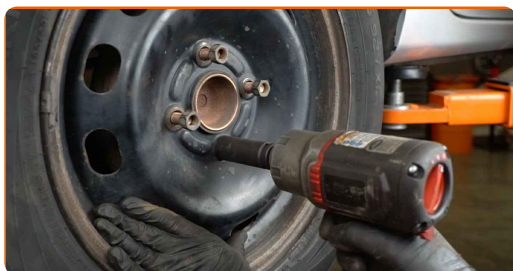


40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



41

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

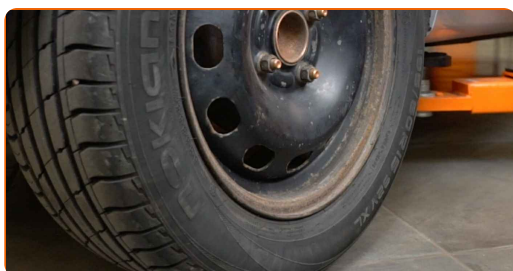

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.