



Kuidas vahetada **FORD**
Focus II Hatchback
(DA_, HCP, DP)
süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.

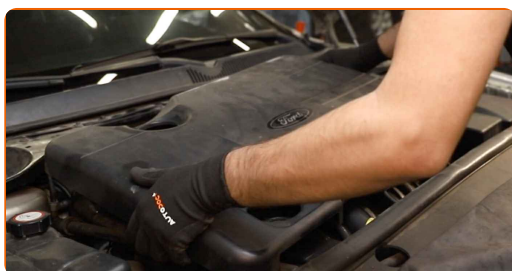

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



5 Tehke märked, märkimaks ära süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



6 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.



AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.

7 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärivistvõtit.



8 Eemaldage süütepool.



9 Paigaldage uus süütepool.



10 Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



11 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega.



12 Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



13

Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.



AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15

Lülitage mootor välja.

16

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süütepooli – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

17 Eemaldage kaitsekate.

18 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.