



Kuidas vahetada **FORD  
Focus II Kombi (DA\_,  
FFS, DS)** kütusefiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD Focus II Sedaan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FOCUS II KOMBI  
(DA\_, FFS, DS). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütuse käsipump
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC soovib:

- Kindlustage töökohta korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: kütusefiltri – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

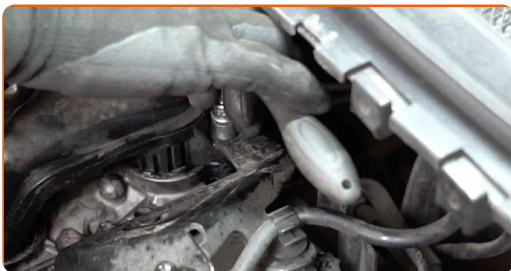


5

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

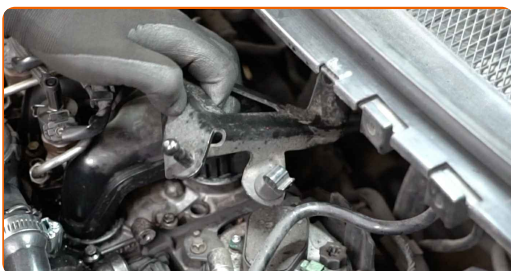

6

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

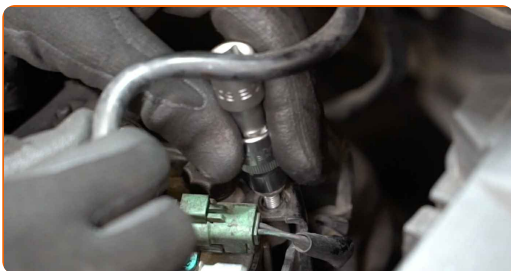

7

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: kütusefiltri – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS).  
 Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

10

Eemaldage kütusefilter.



11

Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS).

12

Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.

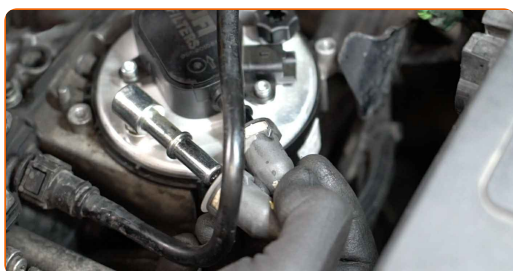


13


Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.




**14** Puhastage kütuse surveanduri konnektor. Kasutage dielektrilist mäaret.

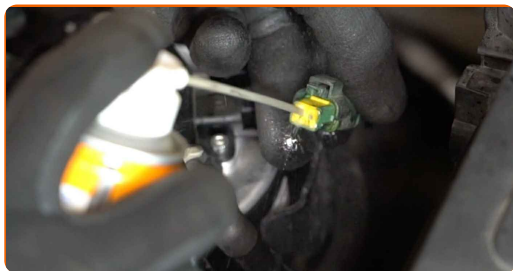


**15** Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

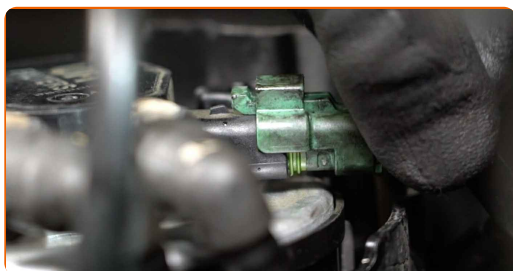


**16** Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

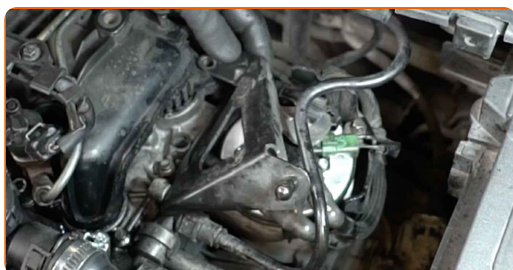

**17** Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

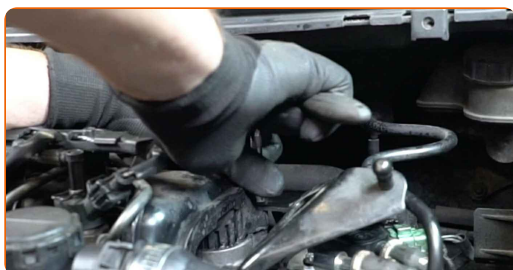


**18** Eemaldage kütusetoru.

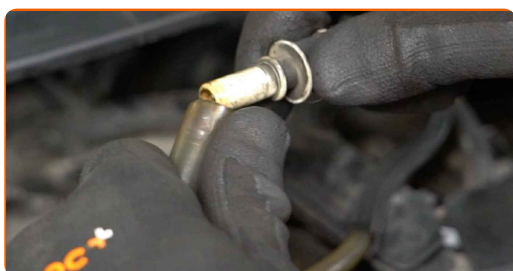




19

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks. Kasutage kütuse käsipumpa.

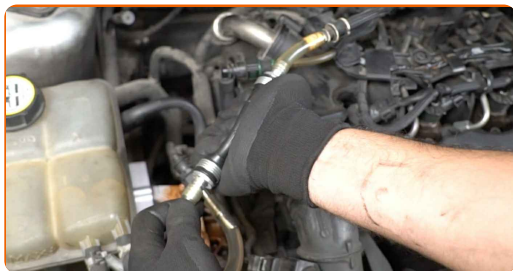

20

Paigaldage kütusetoru.

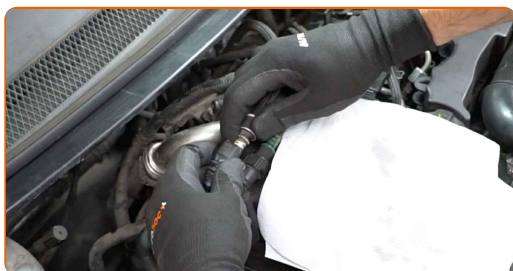

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

23

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: kütusefiltri – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

24 Eemaldage kaitsekate.

25 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.