



Kuidas vahetada **FORD**  
**Focus II Kombi (DA\_,**  
**FFS, DS)** õhutoru –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

FORD Focus II Sedaan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAHETAMINE: ÕHUTORU – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprei
- Kruvikeeraaja otsik nr.7
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhutoru – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUTORU – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootori kate.

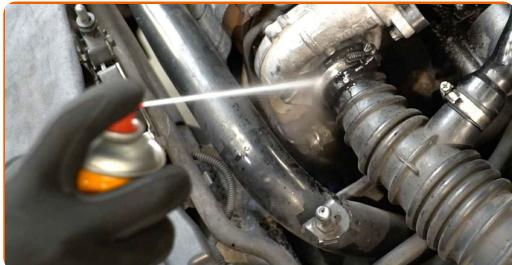


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhutoru – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

**4**

Puhastage õhuvooliku kinniti. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**5**

Lödvendage siduskambreid, mis kinnitavad õhukanali õhufiltril korpu ja turbokompressori. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivötöt.

**6**

Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.

**7**

Eemalda õhuvõtu toru.



8

Puhastage õhu sisselaskuveooliku paigaldusase.



9

Paigaldaage õhu sisselaskke toru ja kinnitage see.



10

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.



11

Pingutage sidusklambreibid, mis kinnitavad õhukanalit õhufiltril korpu ja turbokompressori. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



12

Paigaldaage mootori kate ja kinnitage see.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhutoru – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!****VAATA ROHKEM ÖPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUTORU: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.