


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
FOCUS Kombi (DNW)
taga-rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

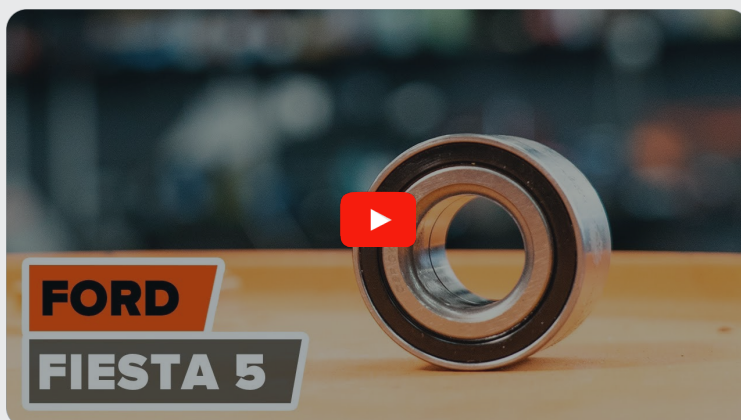

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) ST170, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 BiFuel, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD FOCUS KOMBI (DNW). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

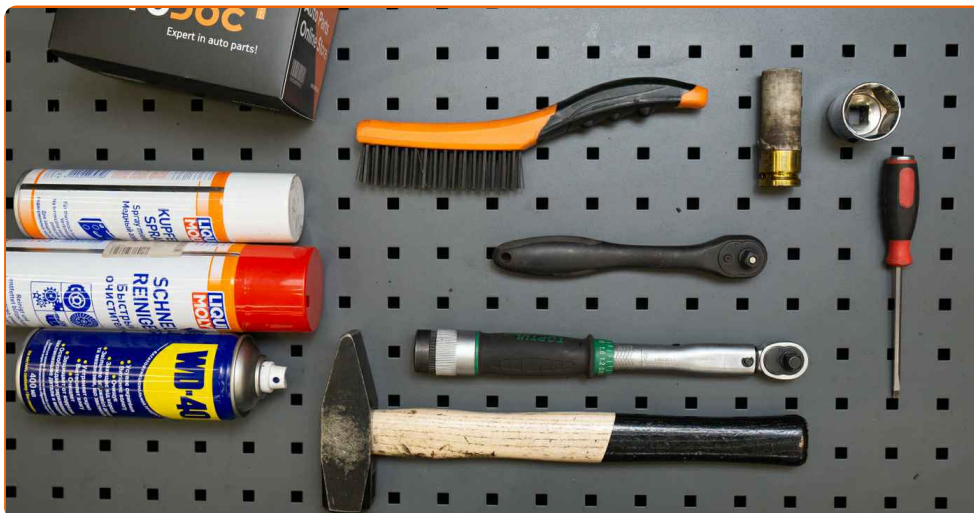

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Momentvõti
- Haamer
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lukustusrõnga tangid
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). AUTODOCi soovitus:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma FORD FOCUS Kombi (DNW) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD FOCUS KOMBİ (DNW).
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD FOCUS Kombi (DNW)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage haamrit.




Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). AUTODOC soovib:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

8

Puhastage rattarummu laagri kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

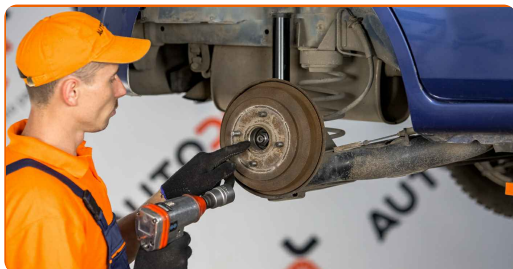


9

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30.



10

Eemaldage rattarumm.

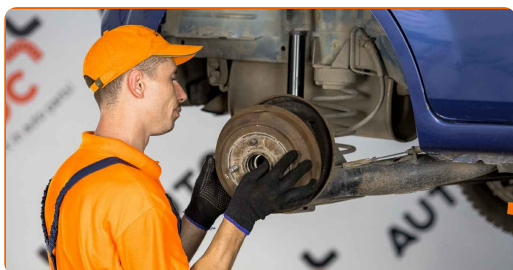

Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). Professionaalid soovivad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

11

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



12

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti.




13

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage WD-40 aerosooli.

14

Suruge uus laager rattarummu. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti. Kasutage haamrit.

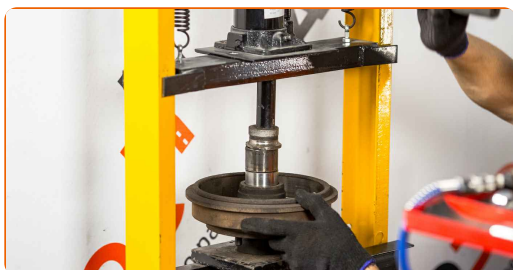

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

15

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



16

Määrige ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage vasemääret.


17

Paigaldage piduri trummel.



18

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 235 Nm pöördemomendiga.

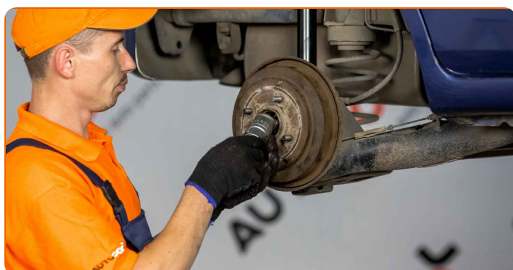

Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

19

Määrige rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.


20

Paigaldage uus rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit.



21

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

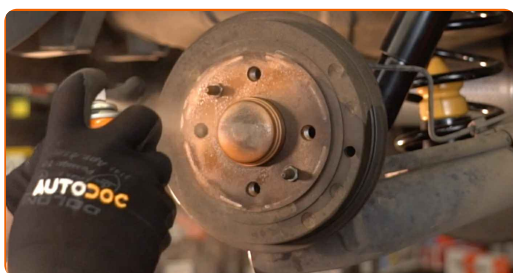

22

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23

Paigaldage ratas.



Vahetamine: rattalaagri – FORD FOCUS Kombi (DNW). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

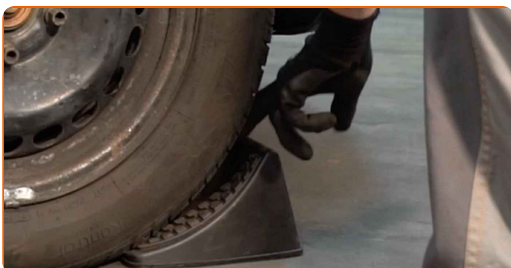

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.