

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
Focus Mk1 Van / Kombi  
(DNW)** õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD FOCUS MK1 VAN /  
KOMBI (DNW). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). AUTODOC soovib:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



**4** Eemaldage filtri kaas.



5

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

7

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

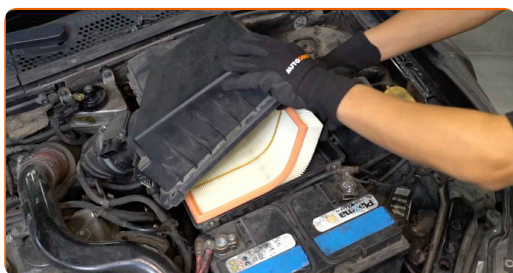


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


8

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

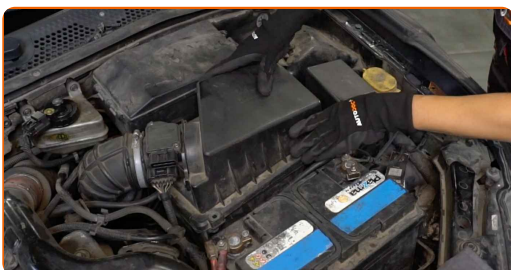

9

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

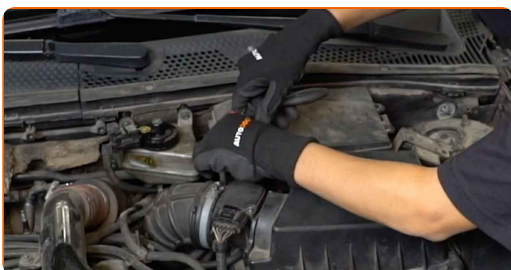

10

Eemaldage kaitsekate.

11

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.