

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
Focus Mk1 Van / Kombi  
(DNW)** esi-piduriketaste  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – FORD FOCUS MK1  
VAN / KOMBI (DNW). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – FORD FOCUS MK1 VAN / KOMBI (DNW). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW)

6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Tõmmake pidurisadula hoidevedru kõrvale. Kasutage sõrgkangi.



12

Eemaldage pidurisadul.



**Vahetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Soovitus:**

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

**13** Eemaldage piduriklotsid.



**14** Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**15** Eemaldage piduriketas.



**16** Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



**17** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

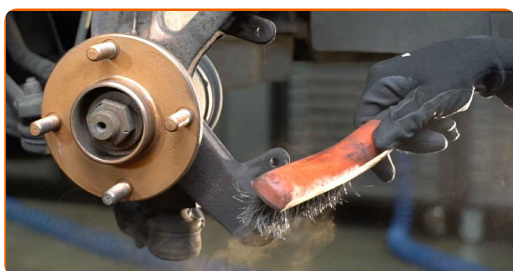



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**18**

Eemaldage korrosioonivastane määre uelt pidurikettalt. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**19**

Paigaldage piduriketas.



**20**

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

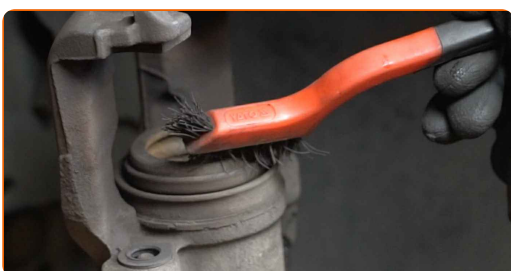

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


**21** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




**22** Paigaldage piduriklotsid.



**23** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

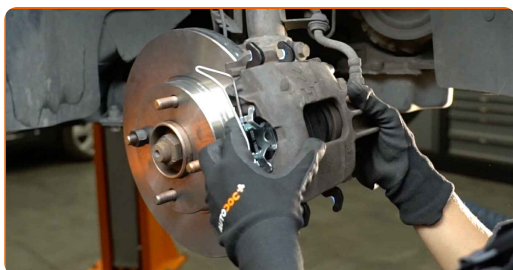

**24** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

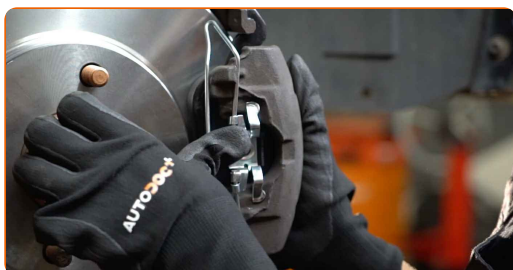

**25** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.




**26** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmutkaitsekorgid.



**27** Määrige pinda, kus piduriketaste puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



**28** Puhastage piduriketaste pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

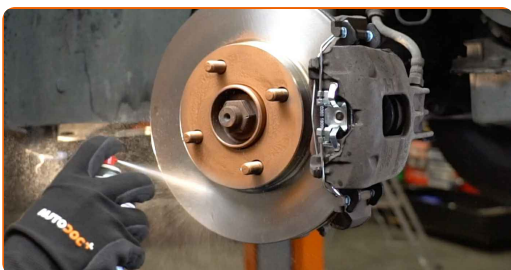

**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**29** Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW)


**30**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




**31**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

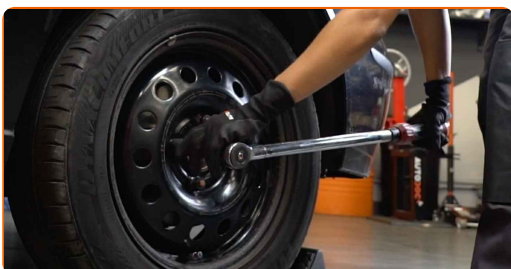

**32**

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

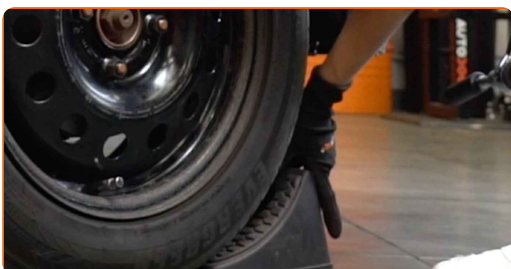

**Vahetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

33

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriketaste – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.