



Kuidas vahetada **FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS)** esi-vedruamort  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FORD FOCUS MK2  
KOMBI (DA\_, FFS, DS). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T40
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Amortisaatori padrun
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Sörgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FORD FOCUS MK2 KOMBI (DA\_, FFS, DS). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted.



4 Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



5

Puhastage tuuleklaasi puhastite teljepolt. Kasutage WD-40 aerosooli.




6

Eemaldage klaasipuhasti hoovad.



7

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage sõrgkangi.

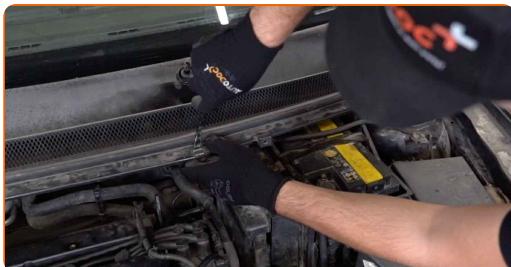

8

Tõstke üles plastikust klaasipuhasti võre.



9

Keerake lahti tuuleklaasi õhutusvõre alumine kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage alumine plastikust tuuleklaasi õhutusvõre.



11

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



12

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



13

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



14

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

15

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

16

Eemaldage ratas.



17

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik.



**18**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad stabilisaatorilinke vedrupüstakutega ja need, mis ühendavad vedrupüstakuid käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**19**

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

**20**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.


**21**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



22

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage haamrit. Kasutage lapikut metallitöö meislit.

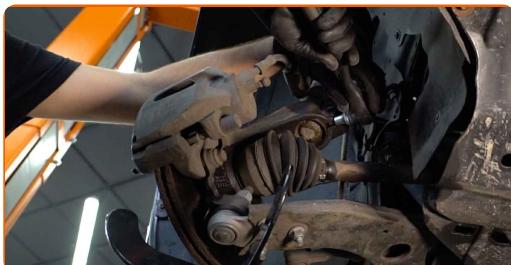

23

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage sõrgkangi.



24

Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus.




#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS)

25

Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.

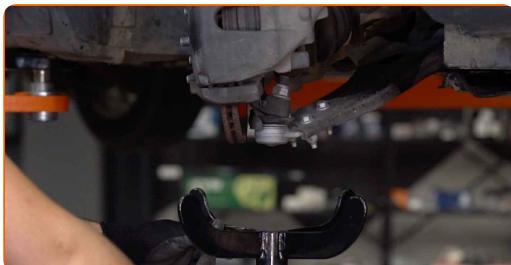

## Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

26

Eemaldage suspensiooni tugipost.



27

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidel:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusrugat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käependemetesse tihkelt.

**28**

Suruge vedru kokku.

**29**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage käristivõtit.

**30**

Eemaldage ülemine tugiposti raam. Kasutage sõrgkangi.

**31**

Vabastage spiraalvedru.

**32**

Eemaldage vedru.



33

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS).  
Professionalid soovitavad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

34

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.




35

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.




36

Paigaldage amortisaatori vedru.

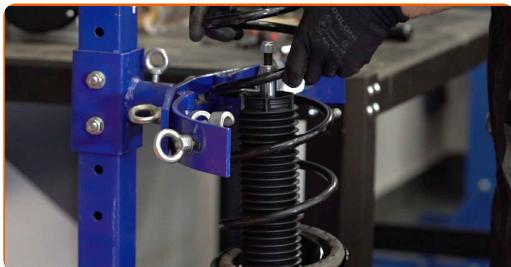

37

Suruge vedru kokku.

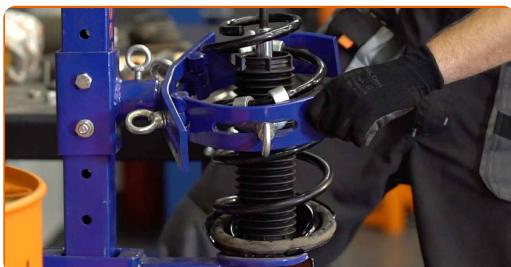

38

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



39

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

**40**

Laske vedru surve alt vabaks.

**41**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**42**

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**43**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**44**

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused (3 tükki). Ärge pingutage neid.



## AUTODOC soovitab:

- FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

**45**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge. Kasutage sõrgkangi.

**46**


Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**47**

Paigaldage ja pingutage uut käändtelje polti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

**48**

Eemalda toetust käändtelje alt.

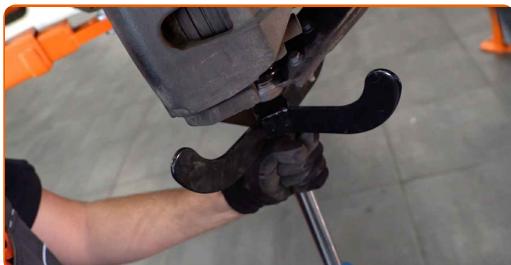

## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

49

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kinnitage pidurivoilikud tugipostile.



50

Kinnitage stabilisaatorivarras suspensiooni tugiposti. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



51

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



52

Paigaldage ratas.

**Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

53

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



54

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust (3 tükki). Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




55


Puhastage kapoti õhuava paigalduskoht. Kasutage WD-40 aerosooli.

**56**

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

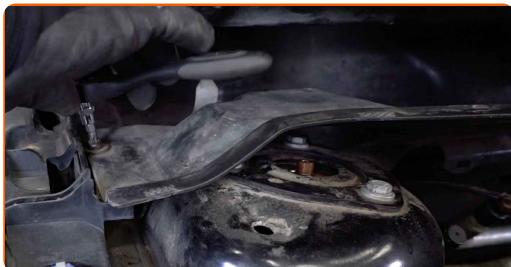**57**

Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.

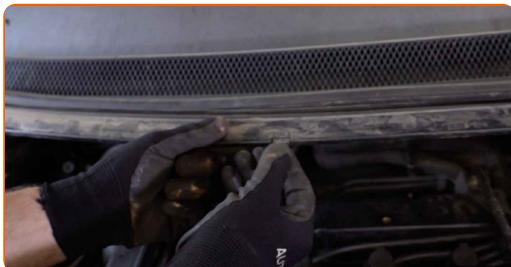**58**

Paigaldage klaasipuhastihoovad.

**59**

Pingutage klaasipuhasti hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



## Vahetamine: vedruamort – FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

**60**

Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.

**61**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**62**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**63**

Eemaldage kaitsekate.

**64**


Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

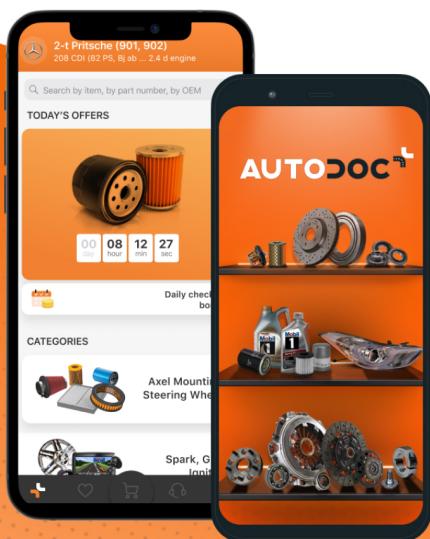

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.