



Kuidas vahetada **FORD**
Focus Mk3 Sedaan
(DYB) mootoriõli ja filtrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB) 1.6 Flexifuel,
FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB) 1.6 EcoBoost

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4

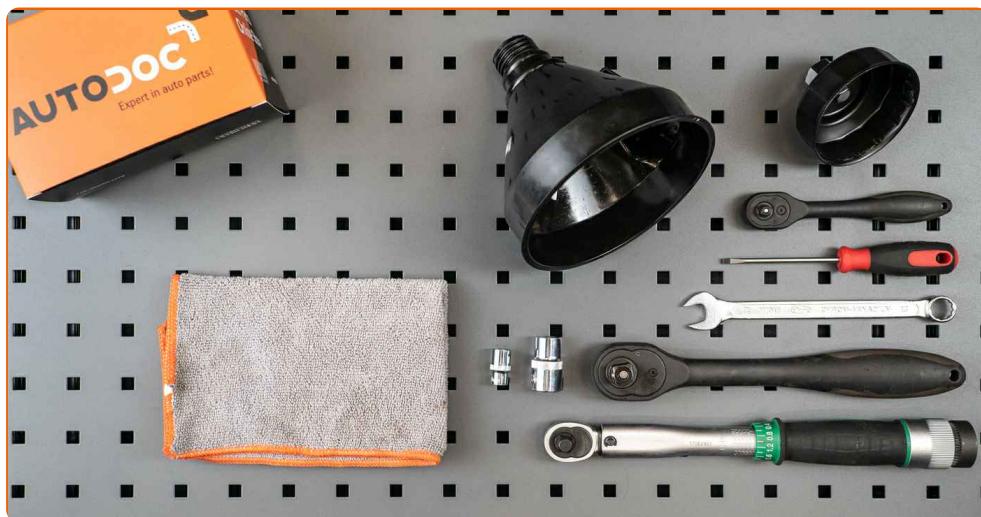VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD FOCUS
MK3 SEDAAN (DYB). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

- Universaalne puhastav sprei
- Õlifiltri padrunvõti 76-30F
- Löökpadrun №10
- Löökpadrun №13
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB). AUTODOC'i soovitus:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD FOCUS MK3 SEDAAN (DYB). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Keerake lahti õlifiltri kork.



4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

AUTODOC soovitab:


- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused.

**6**

Eemalda õlipanni kate. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage käristivõtit.

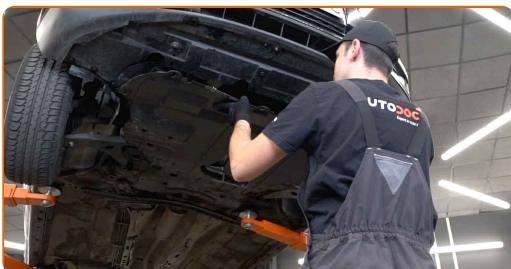**7**

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.


**8.1**

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



8.2

Nõrutage kasutatud õli.

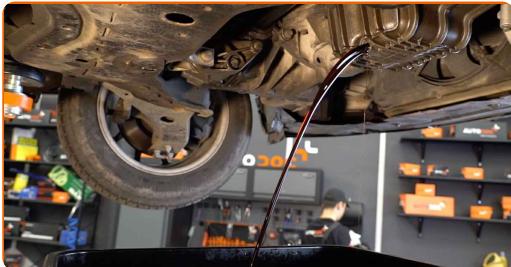**Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB). Soovitus:**

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

9

Liigutage konteineri õlifiltriga alla.

**10**

Keerake õlifilter lahti.

**11**

Valmistage ette konteiner vana õlifiltriga jaoks. Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

12

Puhastage õlifiltrti pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**13**

Määridge uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.

**14**

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76-30F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



15

Puhastage õlipanni tühjendusava.




16

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



17

Pange tagasi õlipanni alumine kate. Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

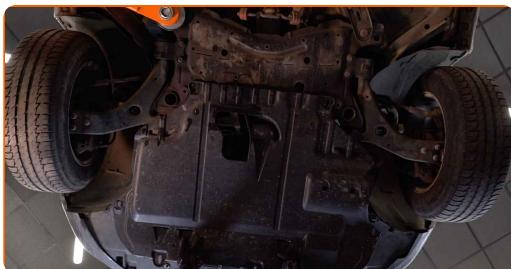


18

Laske auto alla.

19

Keerake lahti õlifiltrti kork. Paigaldage lehter.

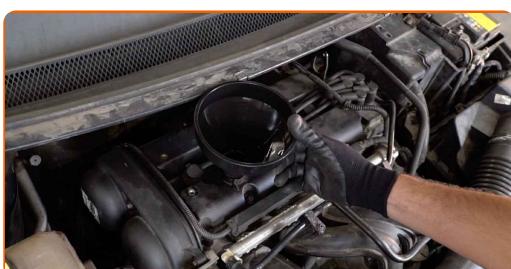

20

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.7 l.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB).
Professionalid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

21

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

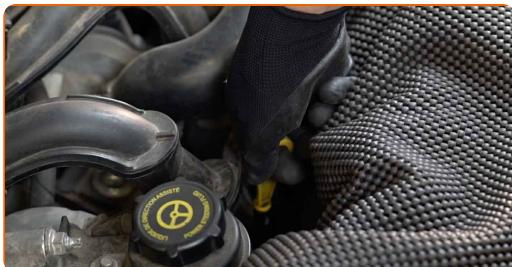

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

22

Pingutage õli täiteava korki.




23

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

**24**

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

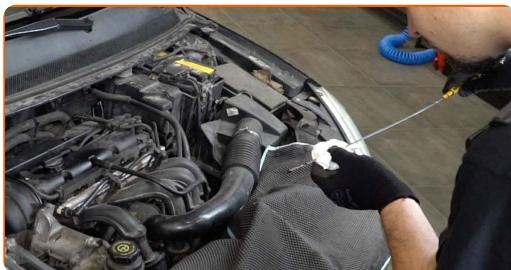

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB). AUTODOC'i soovitus:

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektelt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

25

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tulit kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtreid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

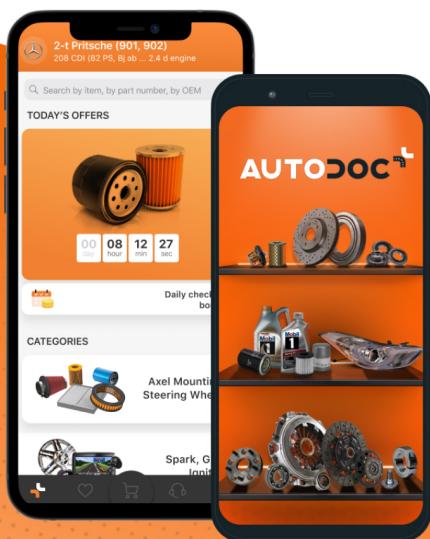

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.