

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**  
**KUGA I** küljepeegel –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD KUGA I 2.0 TDCi, FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4, FORD KUGA I 2.5 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD Focus II Sedaan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – FORD KUGA I.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T25
- Käristivõti
- Plastikust eemaldaja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: küljepeegel – FORD KUGA I. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – FORD KUGA I. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage auto uks.


**2** Laske aknaklaas alla.



**3** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

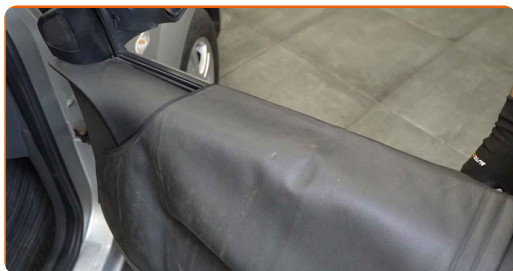


**4** Eemaldage küljepeegli kate. Kasutage plastikust eemaldajat.

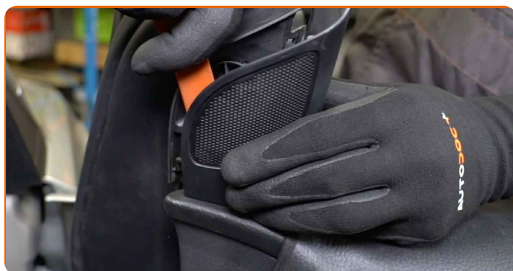

5

Keerake küljepeegli iluliistu kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T25.

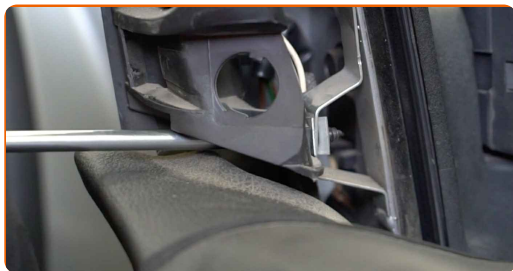


6

Eemaldage küljepeegli ehisliist. Kasutage plastikust eemaldajat.




7

Võtke lahti kõlari ühendus.

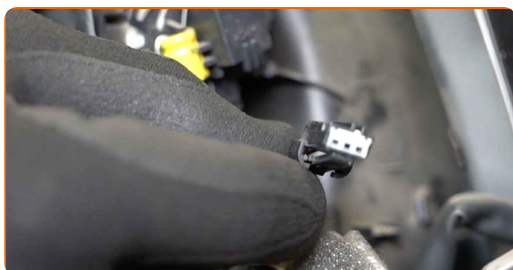

8

Ühendage peegli reguleerija ukse küljest lahti.

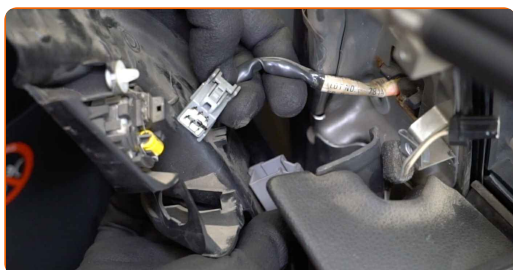


9

Eemaldage küljepeegli kruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




10

Eemaldage küljepeegel.

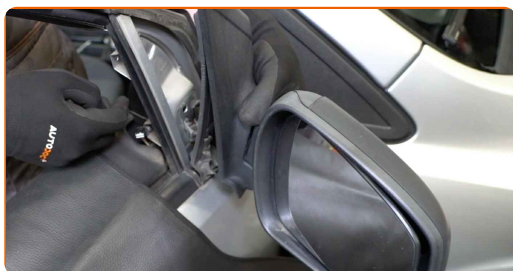


11

Paigaldage uus küljepeegel.

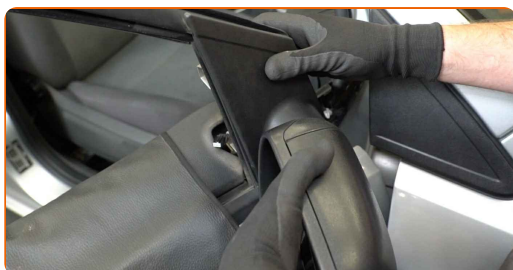

12

Pingutage küljepeegli kruve. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.

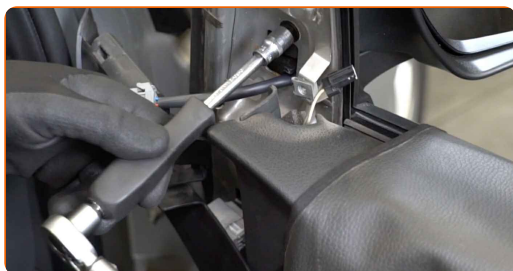

13

Kinnitage peegli reguleerija ukse külge tagasi.




**14** Ühendage kõlari pistik.




**15** Kinnitage küljepeegli ehisliist.




**16** Keerake küljepeegli iluliistu kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T25.

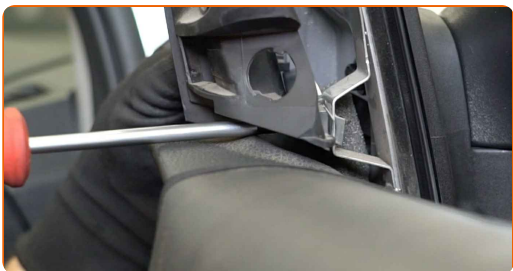

**17** Paigaldage küljepeegli ümbris.

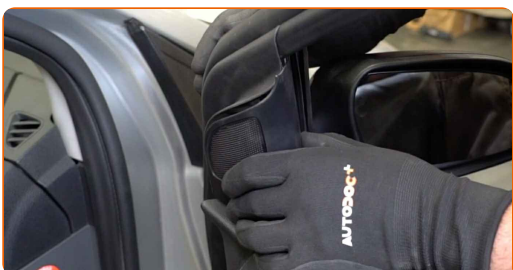

**18** Eemaldage kaitsekate.

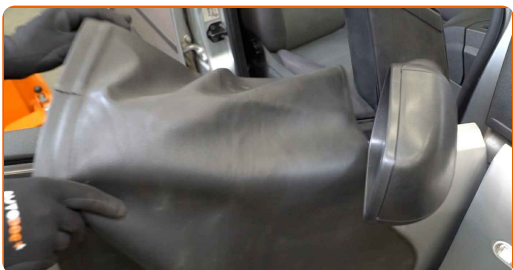



19

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



20

Lülitage süüde välja.

21

Sulgege auto uks.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜLJEPEEGEL: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.