




Kuidas vahetada **FORD
MONDEO I Luukpära
(GBP)** süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

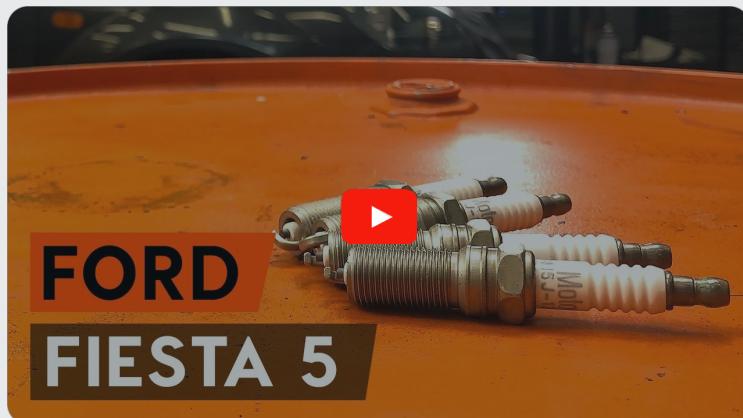

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 2.0 i 16V 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD MONDEO I
LUUKPÄRA (GBP). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

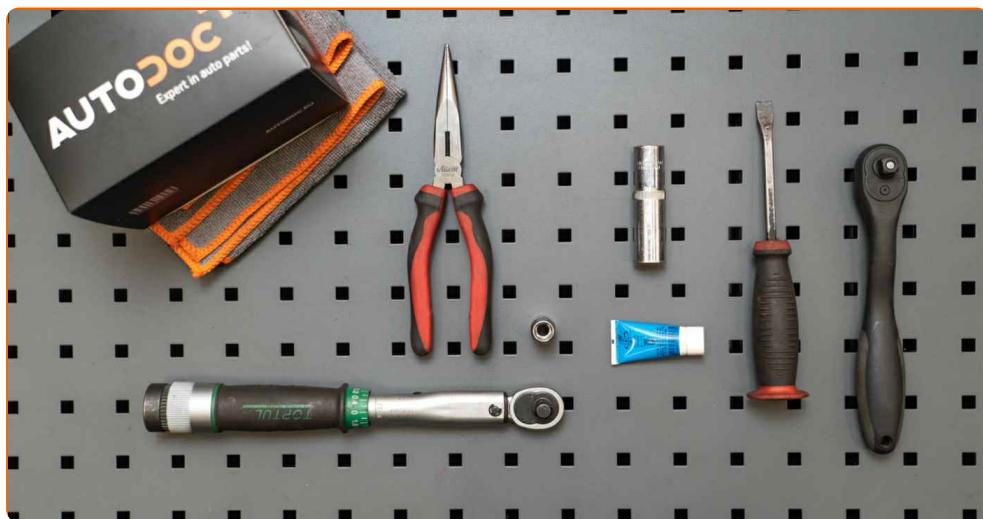

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
 - Kruvikeeraja otsik nr.10
 - Süüteküünla padrun nr.16
 - Käristivõti
 - Momentvõti
 - Ümara otsaga tangid
 - Click R klambritangid
 - Mikrofiiber rätik
 - Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – FORD MONDEO I Luukpära (GBP). AUTODOC soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD MONDEO I LUUKPÄRA (GBP). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



4 Eemaldage õhu sisselaskevoooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

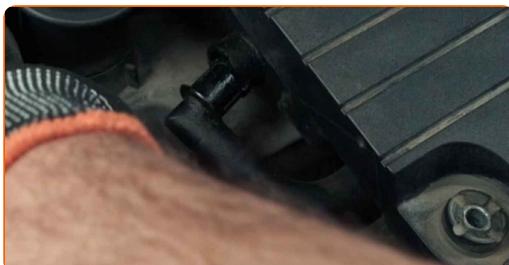

5 Eemalda õhuvõtu toru.



6

Keerake lahti korpu kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**7**

Ühendage mootori korpu vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

8

Eemaldage õhufiltril korpus.



Pöörake tähelepanu!

- Õhufiltril korpus on integreeritud mootorikattesse.

9

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



10

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage ümara otsaga tange.




Vahetamine: süüteküünalde – FORD MONDEO I Luukpära (GBP).

Professionalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

11

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.

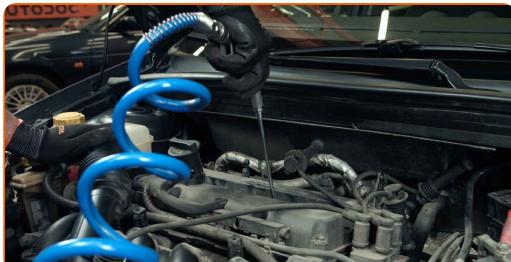

12

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage süüteküünlad.



14

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.




15

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.



16

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

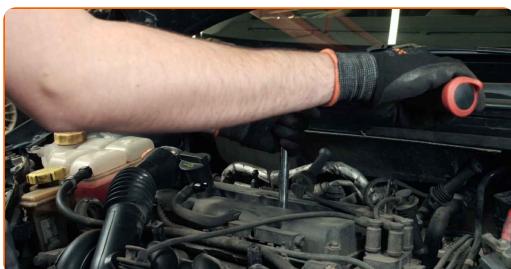

Vahetamine: süüteküünalde – FORD MONDEO I Luukpära (GBP). AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

17

Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – FORD MONDEO I Luukpära (GBP). Järgi paigaldamise samme.

18

Paigaldage õhufiltril korpus.



19

Keerake kinni korpu kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



20

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.



21

Eemaldage õhu sisselaskeveoolikult mikrokiust lapp.




22

Paigaldage õhu sisselask toru ja kinnitage see.



23

Kinnitage õhu sisselaskeveoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

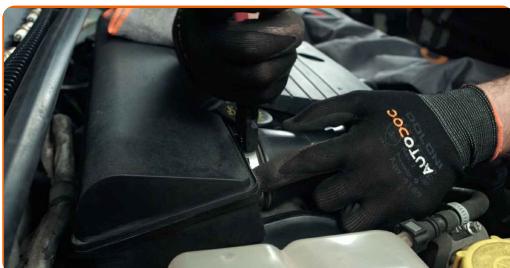

24

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.

**25**

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.