

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
MONDEO II Kombi (BNP)**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO II Kombi (BNP) 1.6 i, FORD MONDEO II Kombi (BNP) 1.8 i, FORD MONDEO II Kombi (BNP) 2.0 i, FORD MONDEO II Kombi (BNP) 2.5 24V, FORD MONDEO II Kombi (BNP) 1.8 TD, FORD MONDEO II Kombi (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO II Kombi (BNP) 2.5 ST 200

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – FORD MONDEO II KOMBI (BNP). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

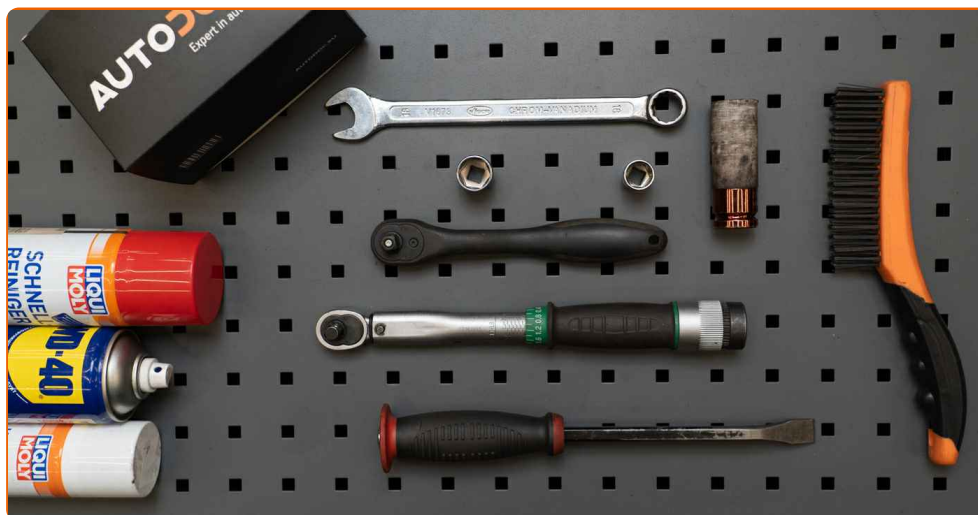

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: amortisaatorite – FORD MONDEO II Kombi (BNP). AUTODOC soovib:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – FORD MONDEO II KOMBI (BNP). JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

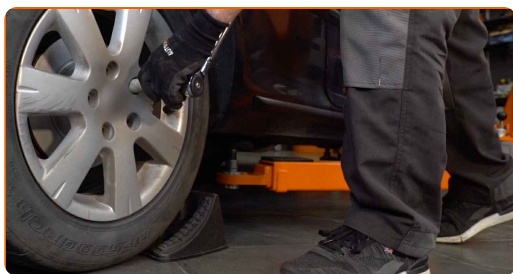

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO II Kombi (BNP)


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

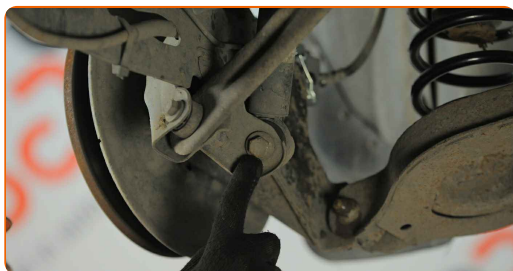

7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

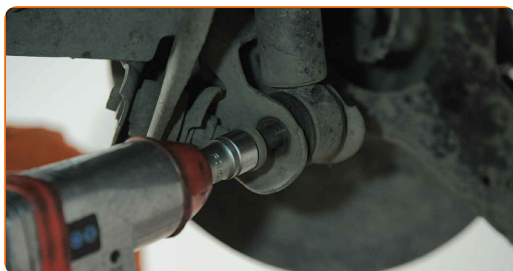

**8** Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**9** Eemaldage kinnitus polt.



**10** Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.




**Vahetamine: amortisaatorite – FORD MONDEO II Kombi (BNP). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

**11** Eemaldage kinnitus polt.

12

Eemaldage amortisaator.

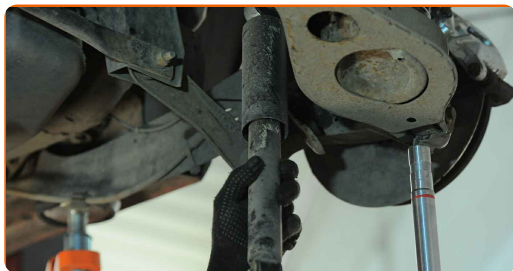

Vahetamine: amortisaatorite – FORD MONDEO II Kombi (BNP).  
Professionaalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

13


Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




Vahetamine: amortisaatorite – FORD MONDEO II Kombi (BNP). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

**14** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

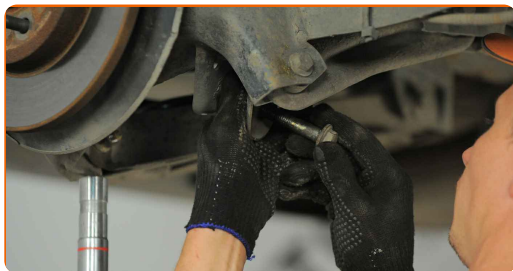

**15** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

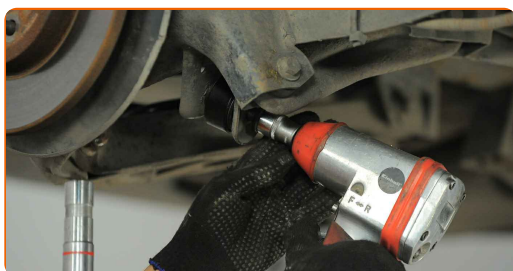

**16** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 84 Nm pöördemomendiga.



**17** Eemaldage käändmiku alt toetus.



**AUTODOC soovitab:**


- **Vahetamine:** amortisaatorite – FORD MONDEO II Kombi (BNP). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.




**18** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



**19** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

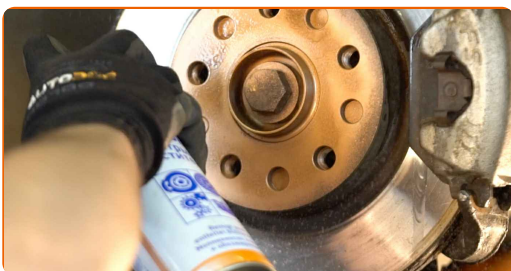

**20** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

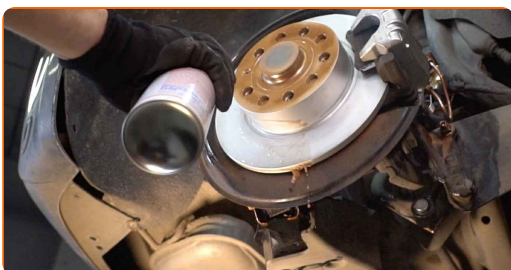

**Vahetamine: amortisaatorite – FORD MONDEO II Kombi (BNP). Soovitus:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**21** Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO II Kombi (BNP)

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

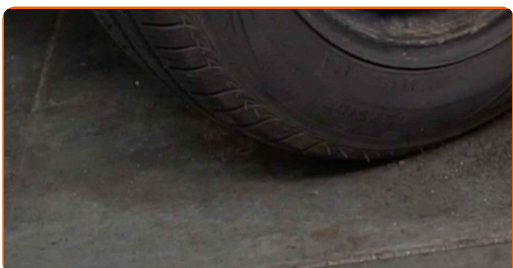

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.