


AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **FORD
MONDEO III (B5Y)** esi-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

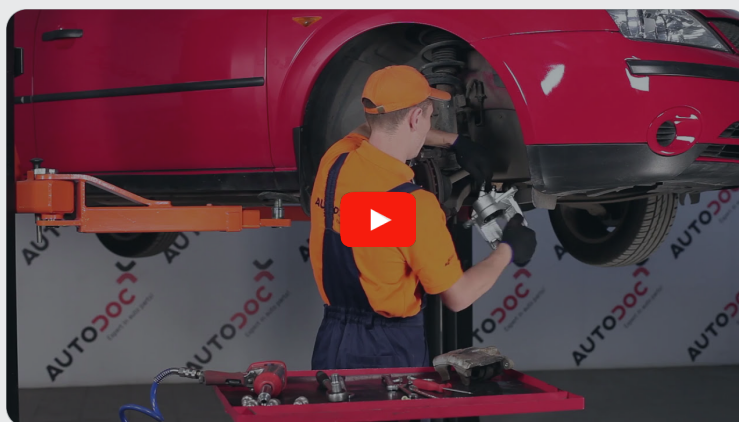

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 DI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD MONDEO III (B5Y). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Piduritõru võti Nr. 11
- Piduritõru võti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurivooliku klamber
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC soovib:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD MONDEO III (B5Y). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

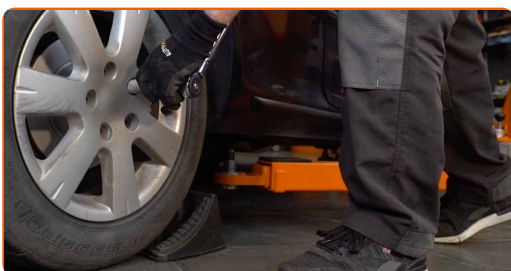

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.

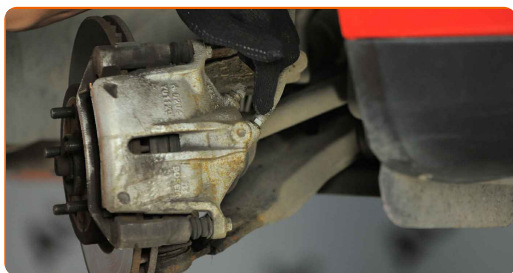


AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

8 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.


9 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

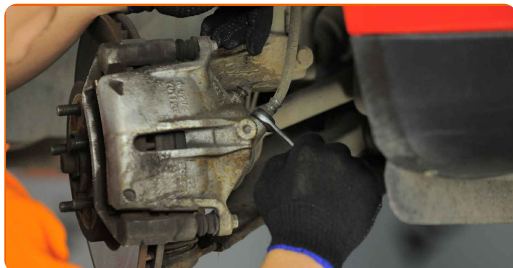


10 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

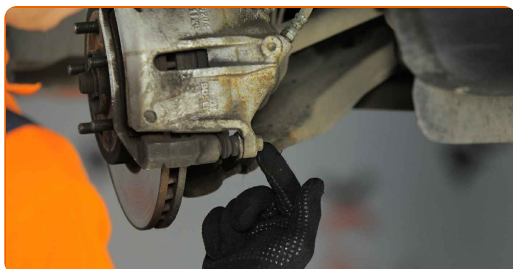

11 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

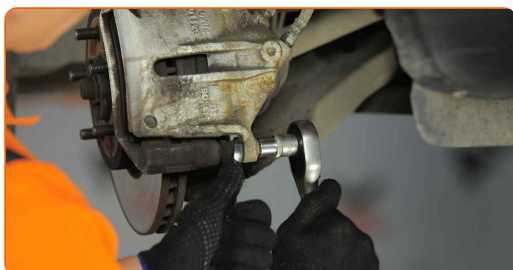

12 Eemaldage pidurisadula juhttihvid.

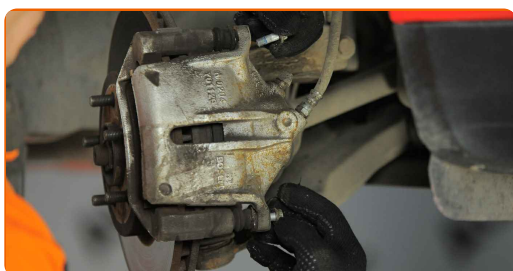

13

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). Professionaalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

14

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

15 Ühendage lahti pidurivoolik.

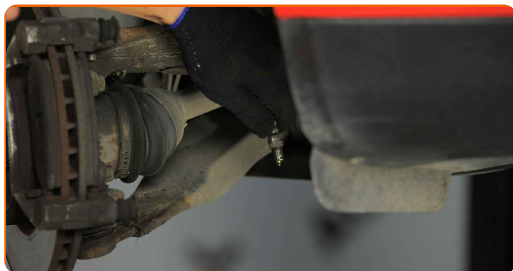


16 Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


17 Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

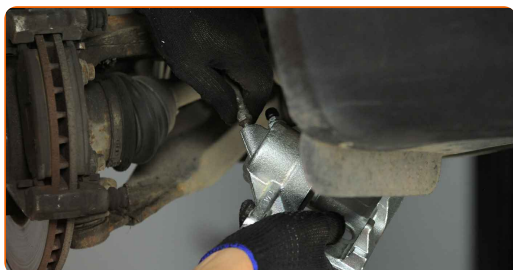


18 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




19 Keerake juhttihvtid sisse.

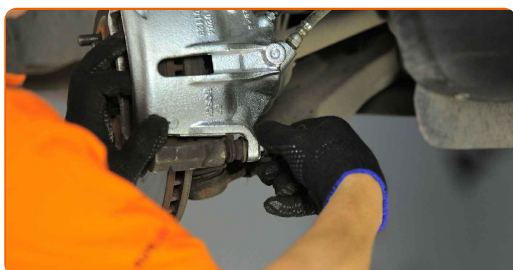


20.1 Pingutage pidurisadula kinnitused.

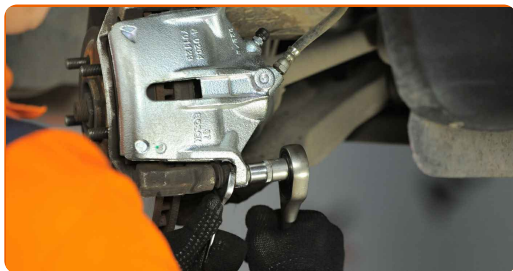

20.2 Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

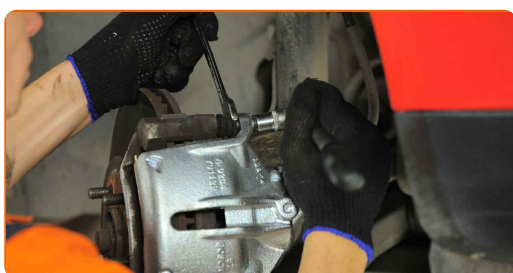

21 Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

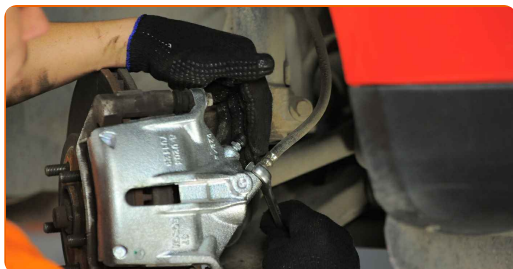

22 Eemaldage pidurivooliku klamber.




23 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.




24 Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

25 Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

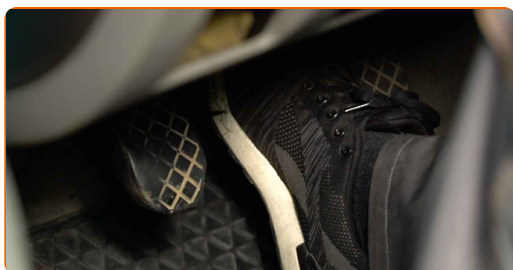

26 Pingutage pidurisadula õhutuskrugi. Kasutage avatud silmusvõtit #11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

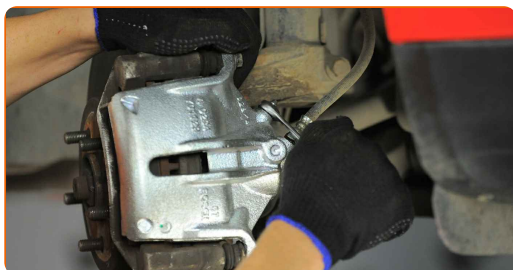


27 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



28

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

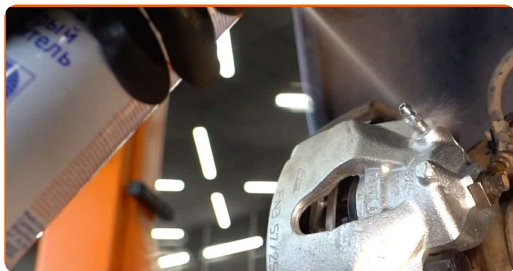

AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Puhastage pidurisadula pind.

30

Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

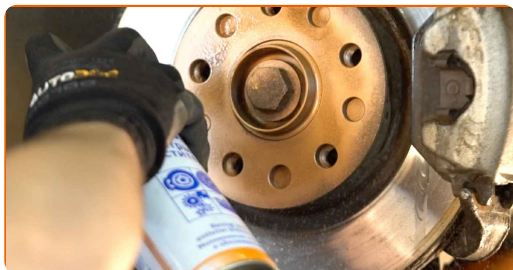

31

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

32

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III (B5Y)


33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

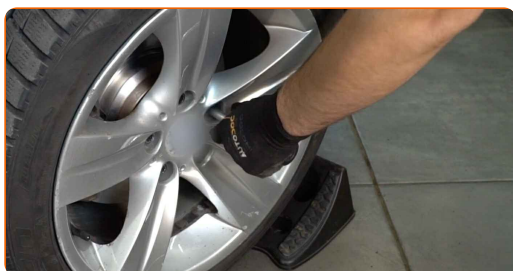

35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

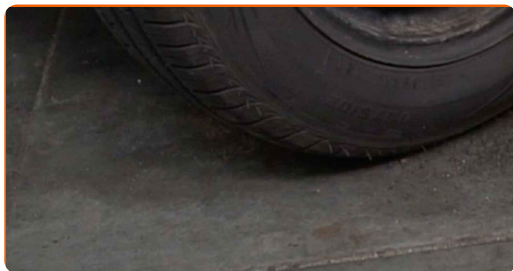

Vahetamine: pidurisadula – FORD MONDEO III (B5Y). Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:

- FORD MONDEO III (B5Y) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.