

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD
MONDEO III (B5Y)** esi-
amordi tugilaager –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – FORD MONDEO III (B5Y). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

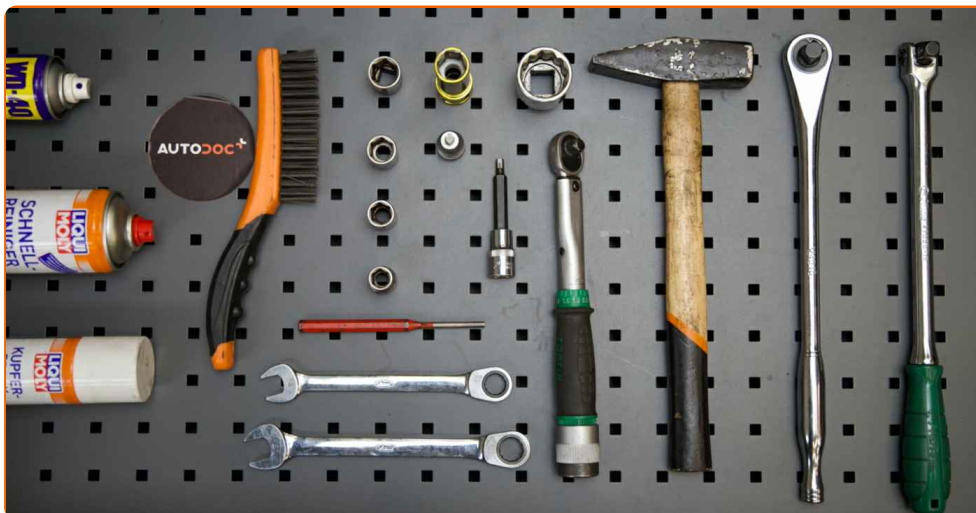

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Amortisaatori padrun
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Torn
- Haamer
- Toruvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amordi tugilaager – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC'i soovitus:

- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD MONDEO III (B5Y) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:


1

Avage kapott.

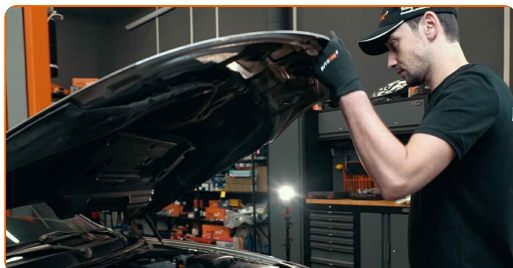

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

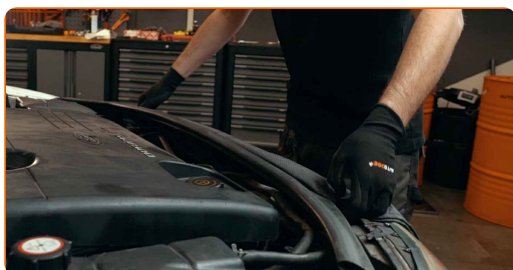

3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



4

Lõdvendage küünalvedru ülemisi kinniteid (kolm osa). Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




5

Puhastage veovõlli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



6

Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit.

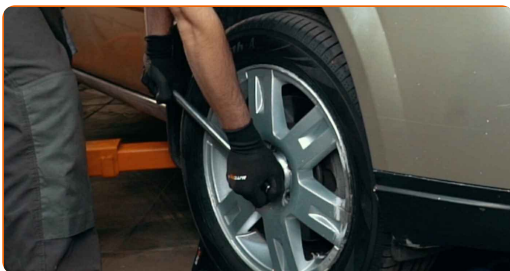

7

Fikseerige rattad tõkisingadega.

8

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




9

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



10

Keerake lahti ratta poldid.

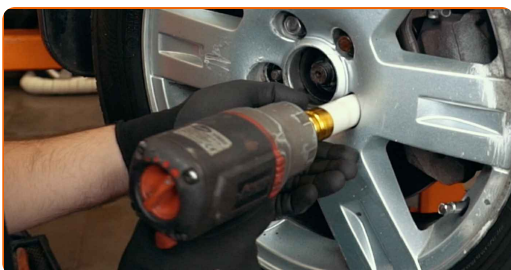


AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III (B5Y)

11

Eemaldage ratas.

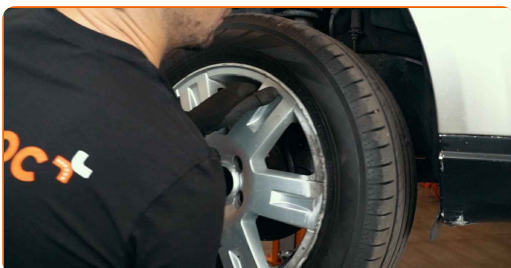


12 Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

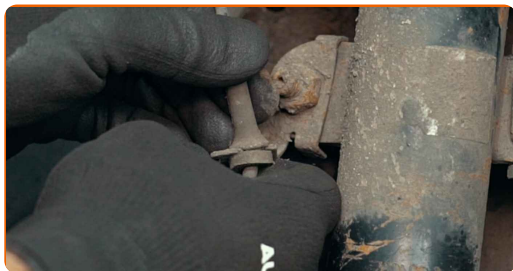


13 Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

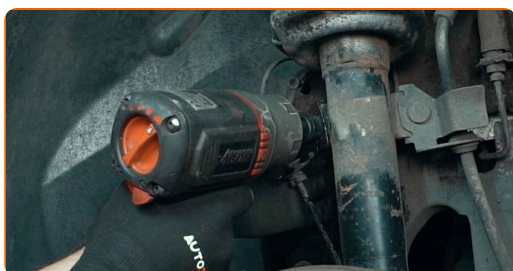


15 Eemaldage stabilisaatorivarras.

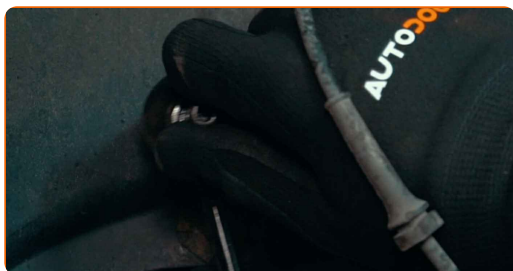

- 16** Puhastage kinnitused, mis ühendavad pidurivooliku amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

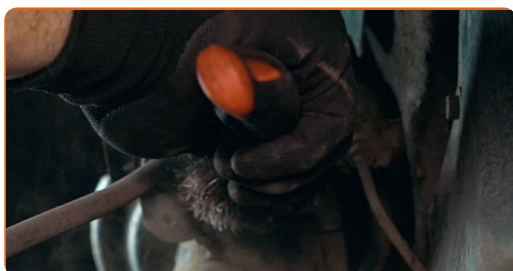

- 17** Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

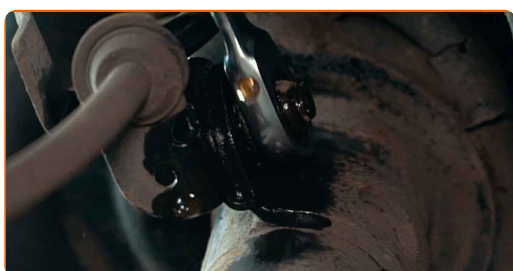

- 18** Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmikku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 19** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.



20 Eemaldage kinnitus polt.




21 Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage kärstivõtit.



22 Eemaldage kinnitusmutter.



23 Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

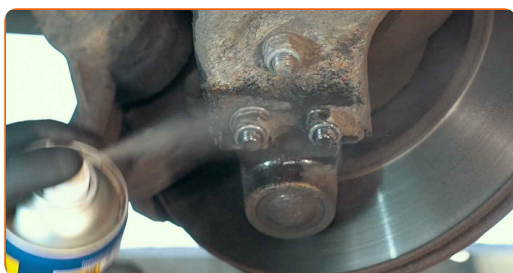


24

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



25

Eemaldage kinnituspoldid.

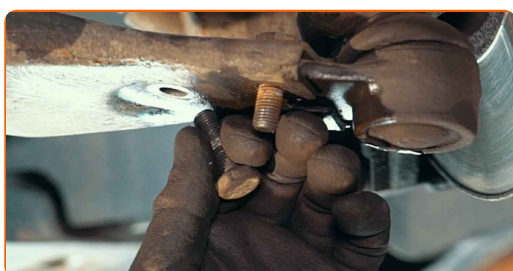

26


Eemaldage veovõll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.




Vahetamine: amordi tugilaager – FORD MONDEO III (B5Y). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et veovõll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).


27 Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.

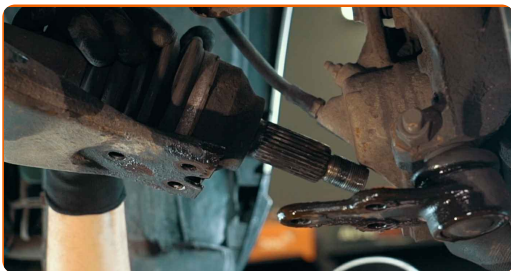


28 Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

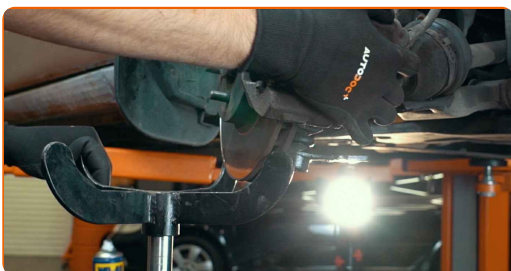


29 Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage kärstivõtit.

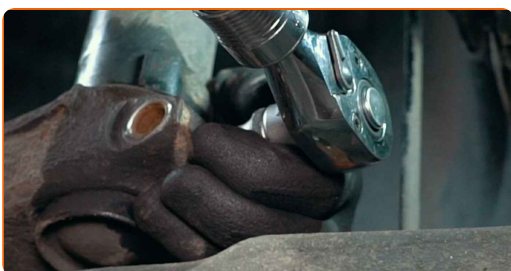

30 Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

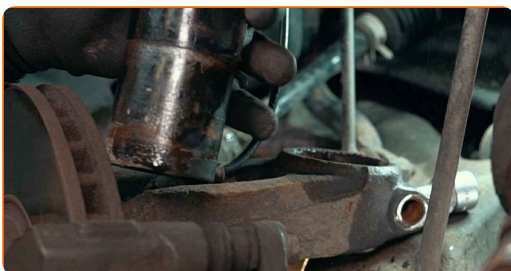

31 Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid (3 tükki).

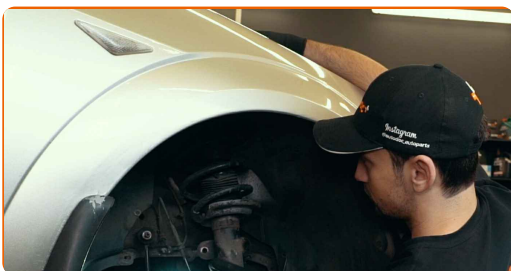


AUTODOC soovitab:

- FORD MONDEO III (B5Y) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

32

Eemaldage suspensiooni tugipost.

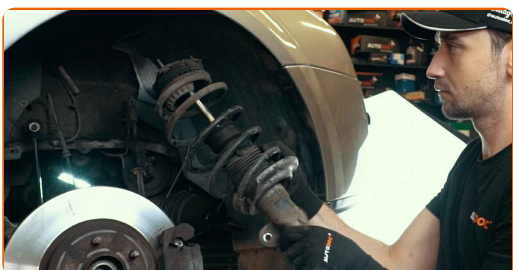

33

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.




Vahetamine: amordi tugilaager – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

34 Suruge vedru kokku.




35 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

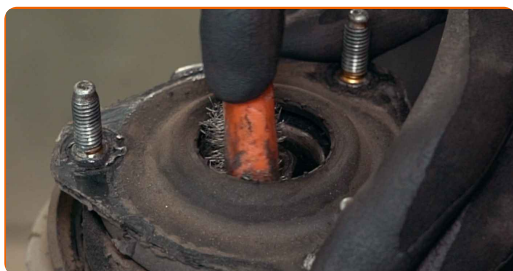

36 Keerake püstmiku kolvivarda mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.



37 Eemaldage ülemine tugiposti raam.

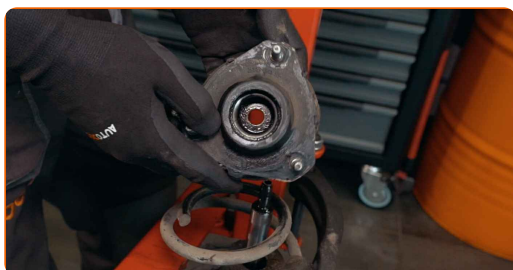


Vahetamine: amordi tugilaager – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.


38

Paigaldage uus tugilaager.

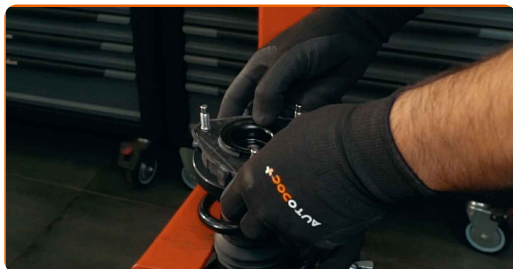

39

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

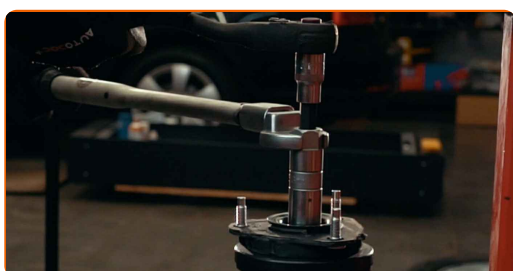


Vahetamine: amordi tugilaager – FORD MONDEO III (B5Y). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

40

Laske vedru surve alt vabaks.

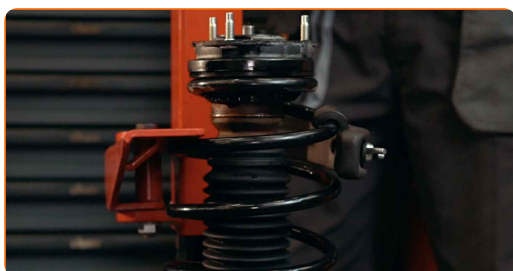


41 Eemaldage vedrupüstaku koost.




42 Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




43 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

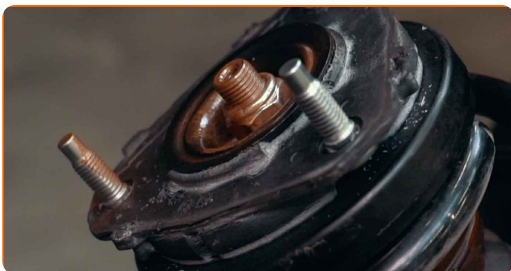

44 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

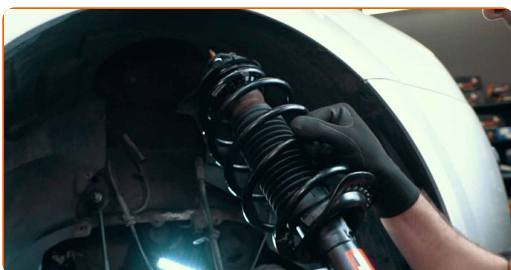

45 Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused (3 tükki). Ärge pingutage neid.

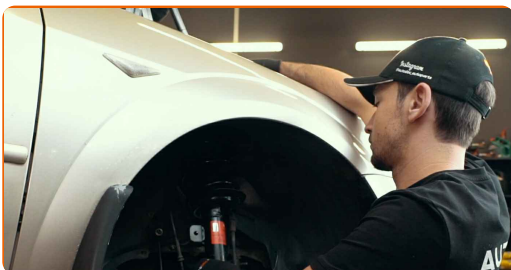


AUTODOC soovitab:

- FORD MONDEO III (B5Y) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


46

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

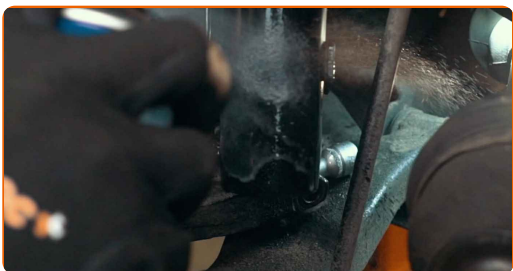

47

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

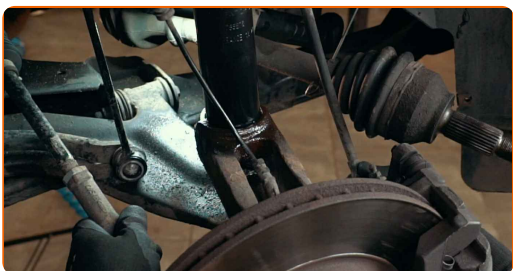


48

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

49

Paigaldage kinnituspolt.

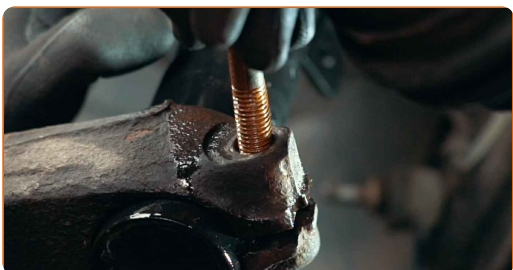

50

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



51


Eemalda toetust käändtelje alt.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – FORD MONDEO III (B5Y). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


52

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

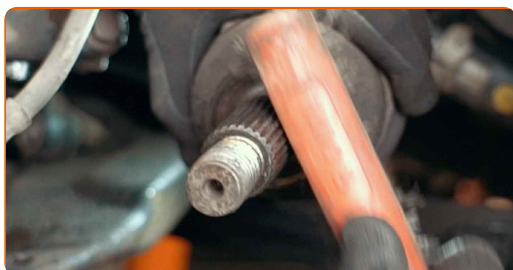

53

Paigaldage veovõll.

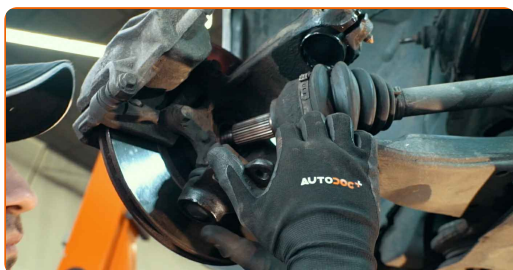


54

Kinnitage õõtsuovale kuulliigend.



55

Paigaldage kinnituspoldid.

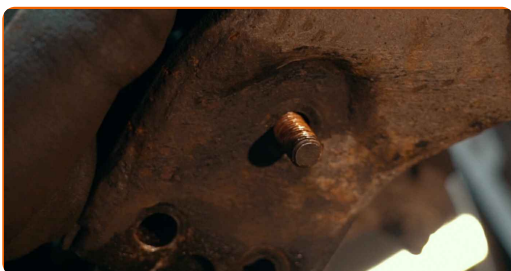


56

Keerake kuulliigendit ja õõtsuoba ühendav kinniti kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.




57


Pingutage kuulliigendit ja õõtsuoba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

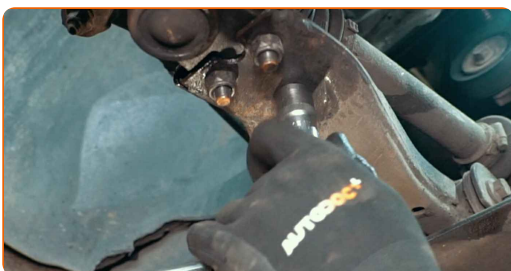


- 58** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 83 Nm pöördemomendiga.

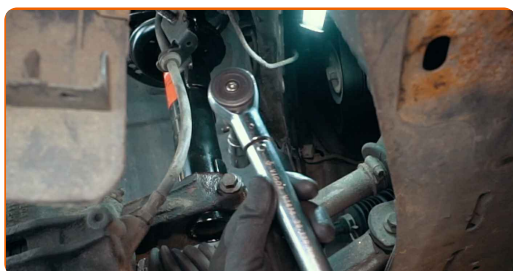

- 59** Paigaldage kinnitusmutter.

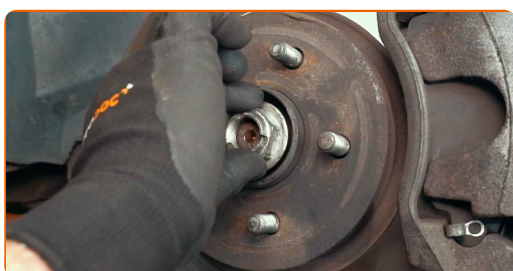


- 60** Keerake veovõllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage kärstivõtit.

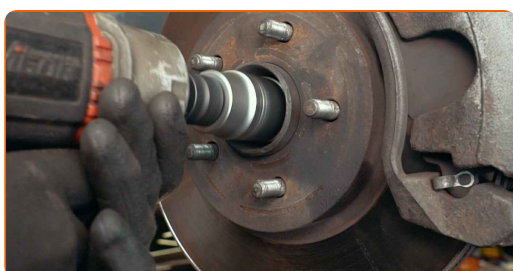


- 61** Puhastage pidurivooliku kinnitusklambrid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 62** Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.

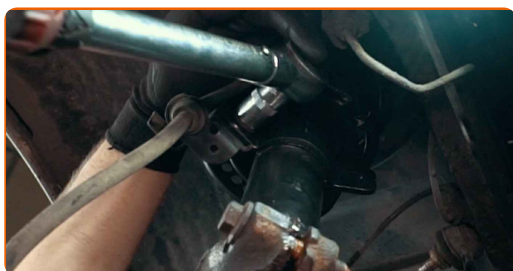


- 63** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

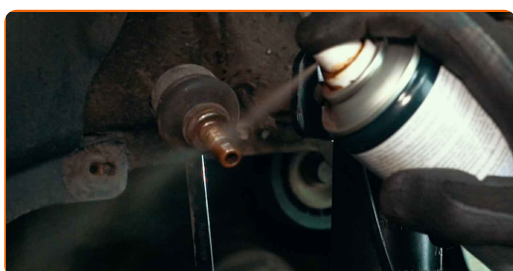

- 64** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

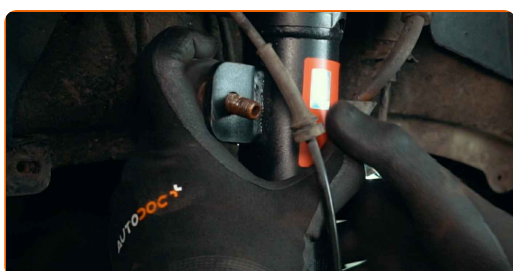


- 65** Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

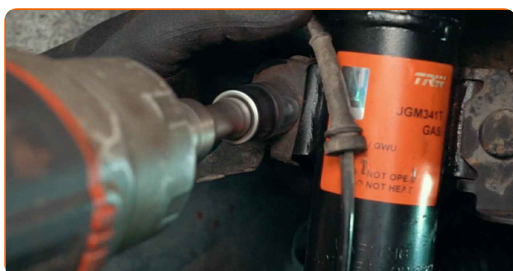

66

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

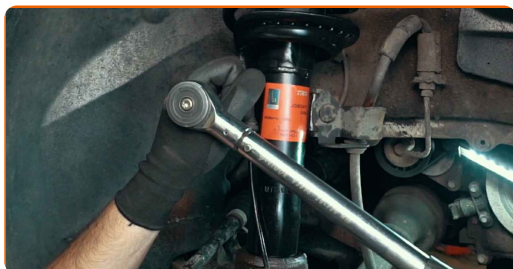

67

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



68

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Käsitlege käändtelje kinnitusi. Kasutage vasemääret.




69

Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



70

Puhastage piduriketta pind. Kasutage universaalseid puhastusvahendit.

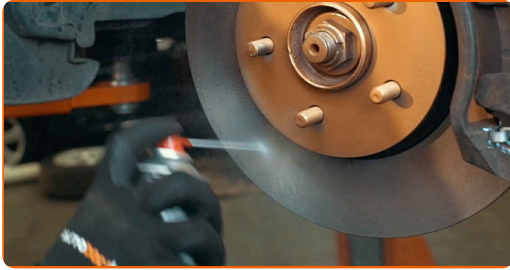

71

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III (B5Y)


72

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



73

Laske auto alla.

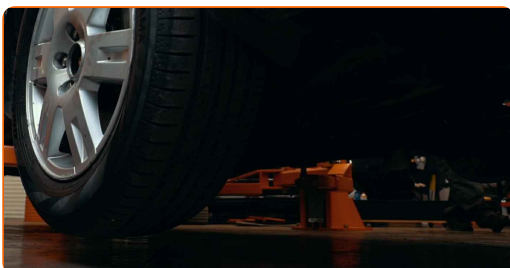

74

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 290 Nm pöördemomendiga.




75

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.




76

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

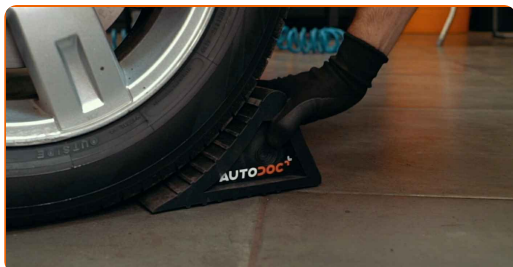

77

Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit (3 tükki). Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

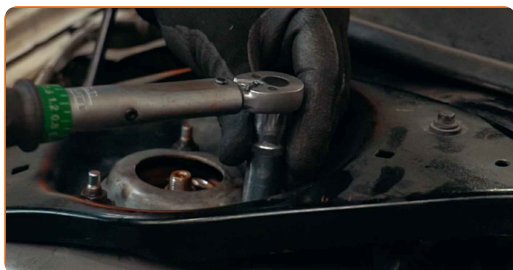


78

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.



79

Eemaldage kaitsekate.

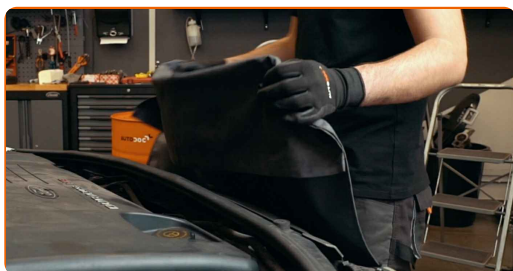

80

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.