




Kuidas vahetada **FORD MONDEO III (B5Y)** tagarattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

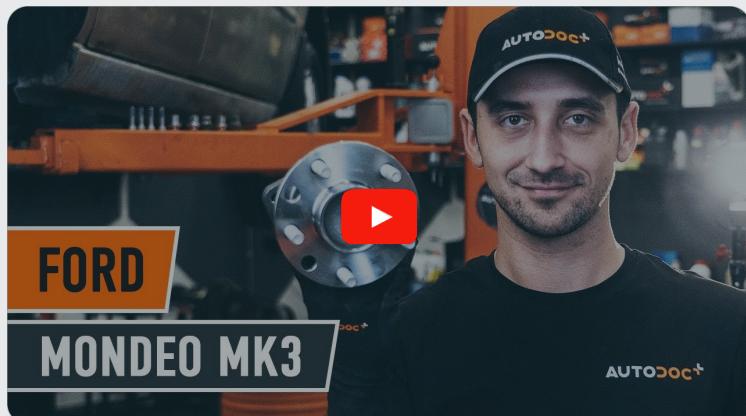

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD MONDEO III (B5Y). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Universaalne puhistav sprei
- Elektrikontaktide määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T50
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Haamer
- Lõiketangid
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma FORD MONDEO III (B5Y) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD MONDEO III (B5Y) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III (B5Y)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage käspiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage näpitstange. Kasutage sõrgkangi.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



10

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

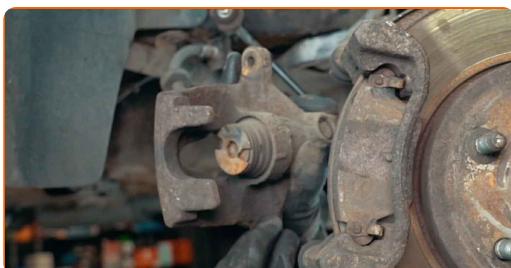

Vahetamine: rattalaagri – FORD MONDEO III (B5Y). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sörgkangi.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.

**14**

Eemaldage sadula klamber.

**15**

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**16**

Keerake pidur lahti.

**17**

Eemaldage piduriketas.



18

Puhastage ABS-anduri konnektor. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



19

Eemaldage ABS-anduri konnektor.



20

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Keerake rummumutrid lahti. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage toruvõtit.



22

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage haamrit.




23

Eemaldage piduriketta vahesein.



24

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

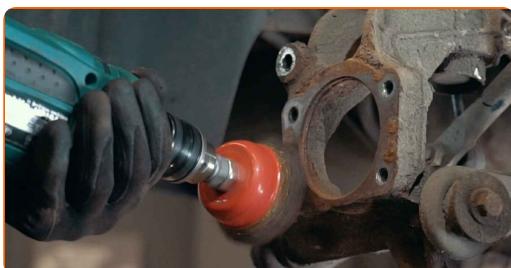

25

Paigaldage piduriketta vahesein.



26

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



27

Pingutage rummumutreid. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.

**28**

Määrite rattarummu kinniteid. Kasutage vasemääret.

**29**

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage elektrikontaktide määret.

**30**

Ühendage ABS-anduri konnektor.

**31**

Kandke rummule sellele kohale pisut vasemääret, kus see puutub kokku pidurikettaga.




32

Paigaldage piduriketas.



33

Keerake piduriketta kinnitus kinni.

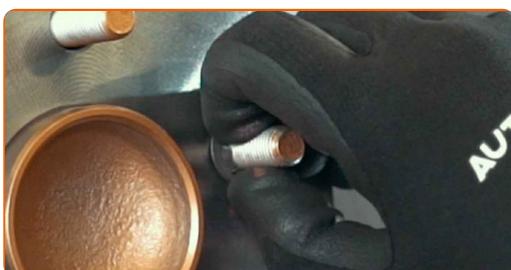

34

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – FORD MONDEO III (B5Y). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

35

Paigaldage pidurisadula klamber.



36

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**37**

Paigaldage pidurilklotsid.

**38**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**39**

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage näpitstange. Kasutage sõrgkangi.



40

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



41

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: rattalaagri – FORD MONDEO III (B5Y). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

42

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III (B5Y)


43

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

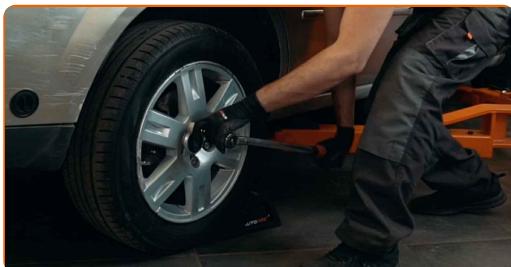

45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: rattalaagri – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.