



Kuidas vahetada **FORD  
MONDEO III Kombi  
(BWY)** käspiduri trossi –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

## VAHETAMINE: KÄSIPIDURI TROSSI – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Käristivõti
- Lõiketangid
- Haamer
- Ümara otsaga tangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: käsipiduri trossi – FORD MONDEO III Kombi (BWY). AUTODOC'i soovitus:

- Vahetage käsipiduritrossid paaridena välja.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÄSIPIDURI TROSSI – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4 Keerake lahti ratta poldid.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III Kombi (BWY)

5

Eemaldage ratas.



6

Ühendage käsipiduri kaabel pidurisadulast lahti. Kasutage näpitstange. Kasutage sõrgkangi.



7

Ühendage käsipiduritross auto kerest lahti. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.



8

Ühendage summuti hoidikust lahti. Kasutage sõrgkangi.



**9**

Toestage summuti. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**10**

Ühendage summuti hoidikust lahti. Kasutage sõrgkangi.

**11**


Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.

**12**

Keerake summuti kuumakaitse kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**13**

Eemaldage summuti kuumakaitse.

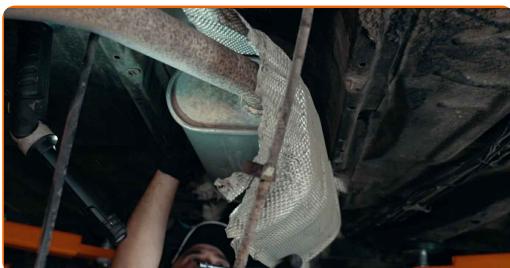

**14**

Puhastage käspiduri kaabli kinniti. Kasutage WD-40 aerosooli.

**15**

Vabastage seisupiduri tross. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**16**

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage ümara otsaga tange.

**17**

Eemaldage käspiduritross.

**18**

Paigaldage uus käspiduritross.



**19**


Kinnitage käspiduri kaabel.

**20**

Ühendage käspiduritross auto kerega.

**21**

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage näpitstange. Kasutage sõrgkangi.

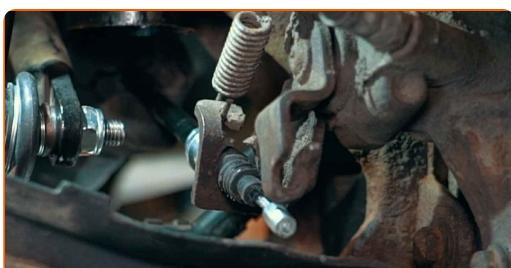**22**

Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**23**

Paigaldage summuti kuumakaitse.



24

Keerake summuti kuumakaitse kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



25

Määrite summuti kinniteid. Kasutage WD-40 aerosooli.




26

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.



27

Ühendage summuti selle hoidikuga.

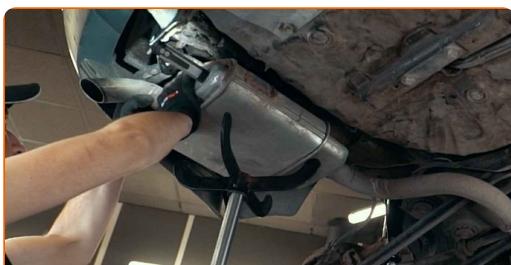

28

Eemaldage summuti alt toestus.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: käspiduri trossi – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

29

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD MONDEO III Kombi (BWY)

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÄSIPIDURI TROSSI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.