

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
MONDEO III Kombi  
(BWY)** küünlajuhtmete –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V,  
FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 Sci

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – FORD MONDEO III  
KOMBI (BWY). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: küünlajuhtmete – FORD MONDEO III Kombi (BWY). AUTODOC'i soovitus:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage mootori kate.

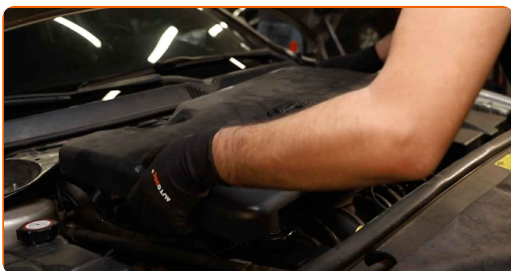

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: küünlajuhtmete – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

4 Tehke märked, märkimaks ära süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.

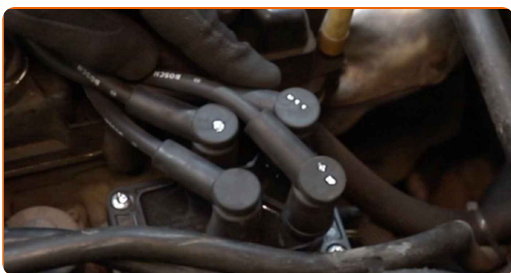


**5** Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti. Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti.



Vahetamine: küünlajuhtmete – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.

**6** Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga. Ühendage uued süüteküünla juhtmed süüteküünaldega.

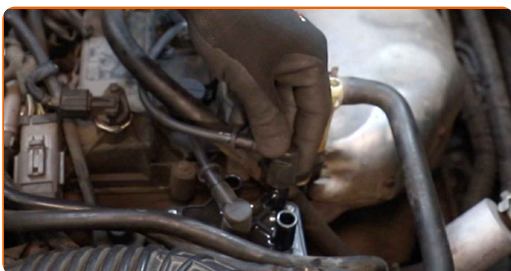


Vahetamine: küünlajuhtmete – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

7

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

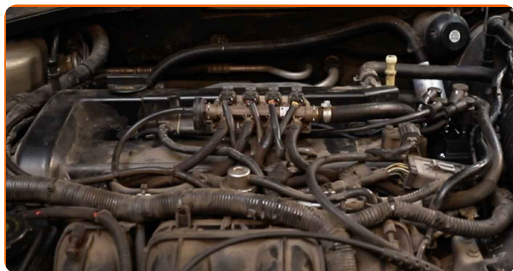

8

Lülitage mootor välja.

9

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: küünlajuhtmete – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

10

Eemaldage kaitsekate.

11

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.