


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**  
**Tourneo Connect /**  
**Grand Tourneo Connect**  
**V408 Kombi** esi-  
stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

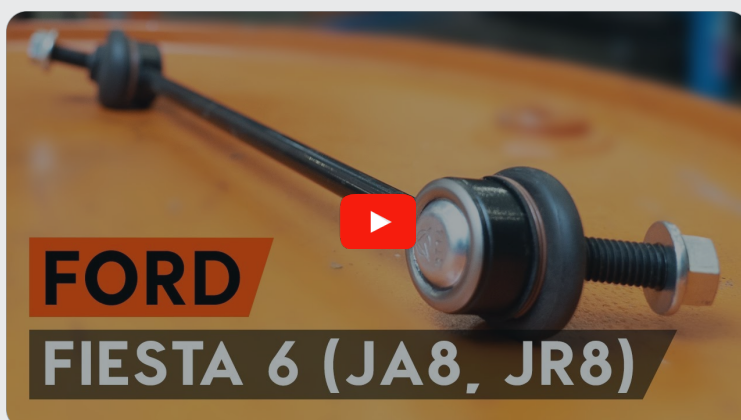

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.6 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.0 EcoBoost, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.5 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.5 EcoBlue

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – FORD  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT  
V408 KOMBI. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

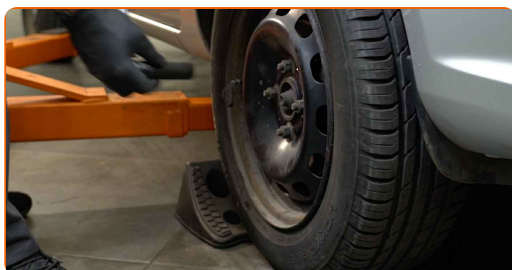

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

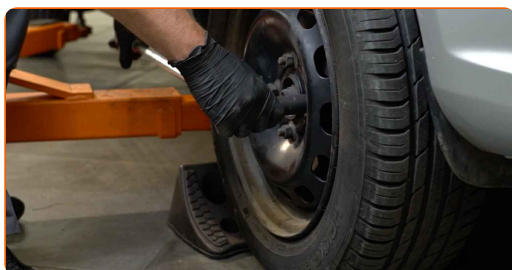


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

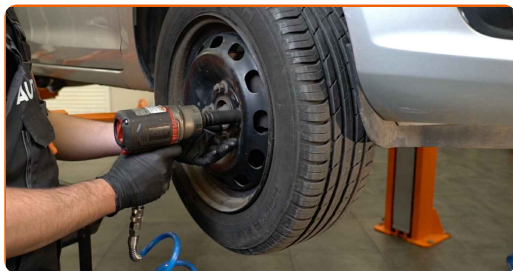


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi


5

Eemaldage ratas.

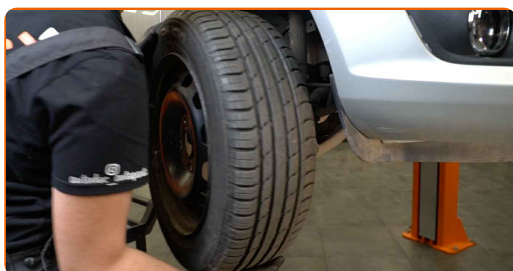


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

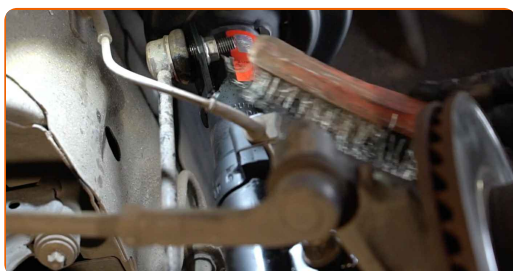


- 7 Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

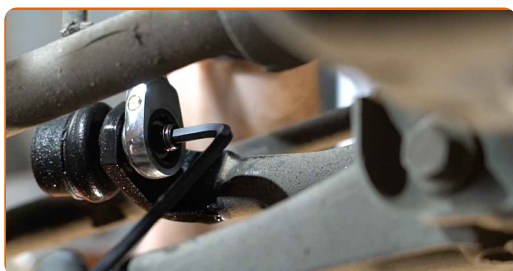

- 8 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.



- 9 Eemaldage stabilisaatorivarras.

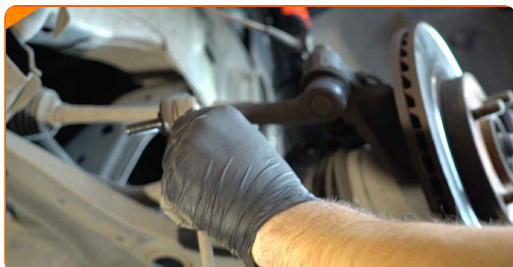


Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. AUTODOC soovib:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

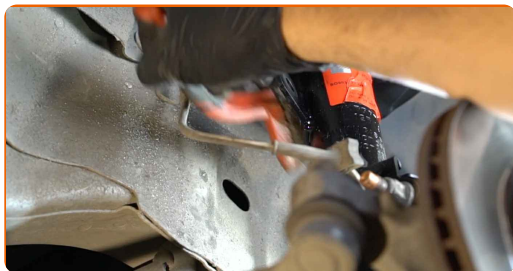


11

Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

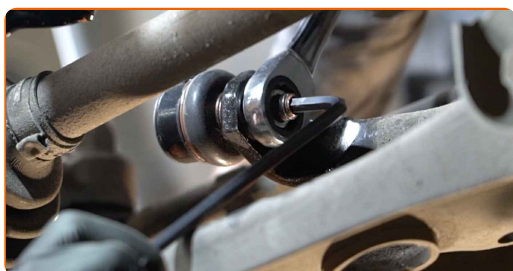

12

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

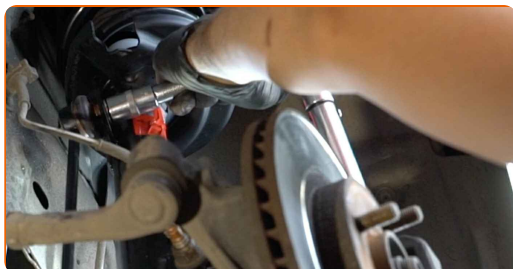

13


Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.





14

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

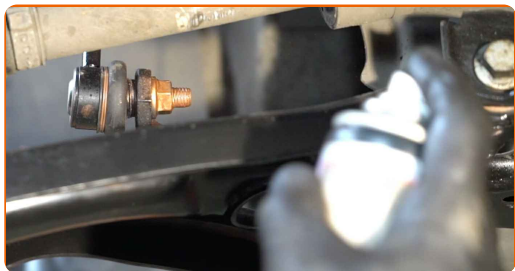

15

Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: stabilisaatori varras – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Paigaldage ratas.

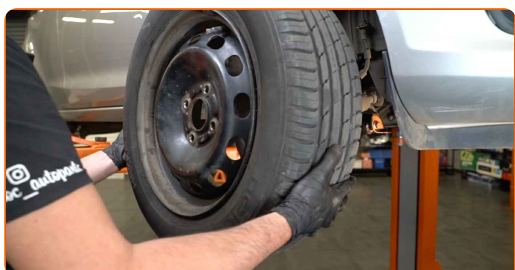




Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


18

Keerake rata poldid kinni. Kasutage rata löökpadrunit #19.

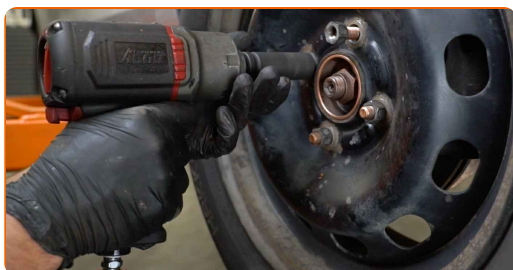


19

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage rata löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

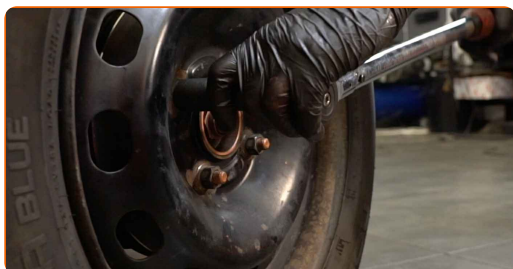

20

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

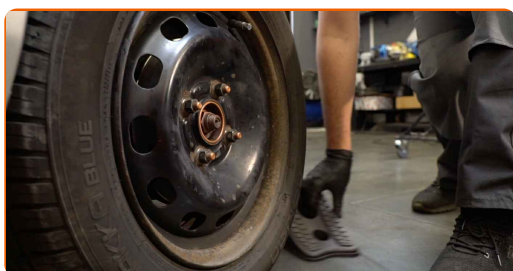

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.