

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
Tourneo Connect /
Grand Tourneo Connect
V408 Kombi soonrihma –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.6 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.5 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TOURNEO
CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 KOMBI.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. AUTODOC soovibab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 KOMBI. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

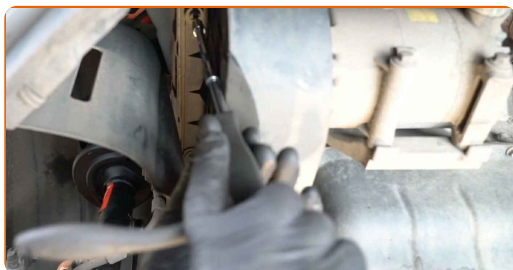

5 Eemaldage õlipanni kate.

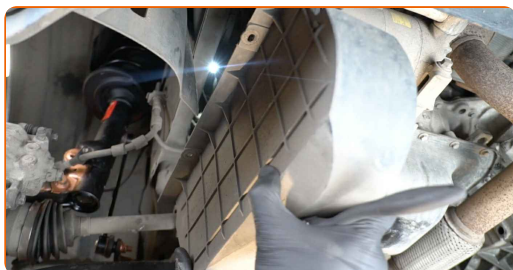

6

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



7

Eemaldage soonrihm.



8

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. Professionaalid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

10 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

11 Asetage soonrihma pingutusrullile.



12 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

13 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14 Lülitage mootor välja.

15 Pange tagasi õlipanni alumine kate.



16 Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



17 Laske auto alla.

18 Eemaldage kaitsekate.

19 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.