



Kuidas vahetada **FORD
Tourneo Connect Mk1**
aku – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VAHETAMINE: AKU – FORD TOURNEO CONNECT MK1. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Akuklemmide puhistushari
- Käristivõti
- 10 mm padrun
- 10 mm padrun

[Osta tööriistu](#)

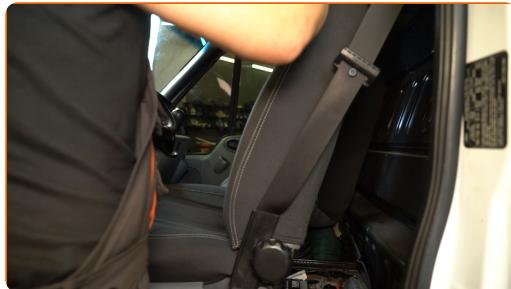
Vahetamine: aku – FORD Tourneo Connect Mk1. AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: AKU – FORD TOURNEO CONNECT MK1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage juhi uks.

2 Lükake juhiiste täielikult ette ja voltige see kokku.



3 Eemaldage akulaaka kate.



4 Keerake lahtiaku negatiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.



5

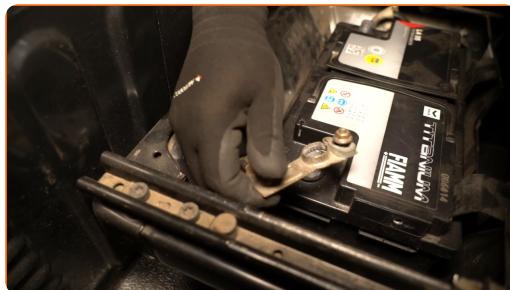
Eemaldage akult negatiivne klemm.

**6**

Keerake lahti aku positiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.

**7**

Eemaldage akult positiivne klemm.

**8**

Eemaldage aku.



9

Puhastage aku klemmid. Kasutage akuklemmide puhastusharja.

**10**

Paigaldage uus aku.

**11**

Ühendage positiivne klemm akuga.

**12**

Keerakeaku positiivse klemmi kinniti kinni. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.



13

Ühendage negatiivne klemm akuga.

**14**

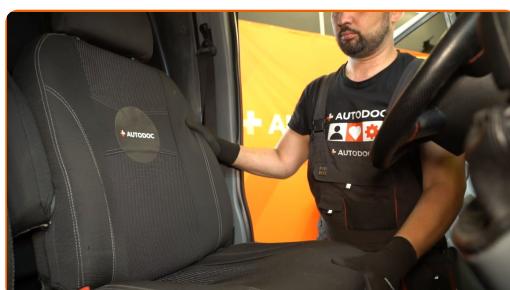
Keerake kinni aku negatiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage käristivõtit.

**15**

Taaspaigaldage akulaeka kate.

**16**

Pange juhiiste tagasi algsesse asendisse.

**17**

Sulgege juhi uks.

18

Kõrvaldage vanaaku ohutult ja seadusele vastavalt.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AKU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.