

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**  
**TOURNEO COURIER**  
**Kombi** kütusefiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD TOURNEO  
COURIER KOMBI. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**



- Universaalne puhastav spre
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Torx otsik T15
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õhutuskomplekt
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD TOURNEO COURIER KOMBI. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.

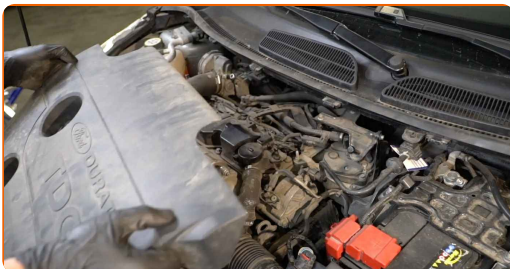


Vahetamine: kütusefiltri – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC'i soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


4

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

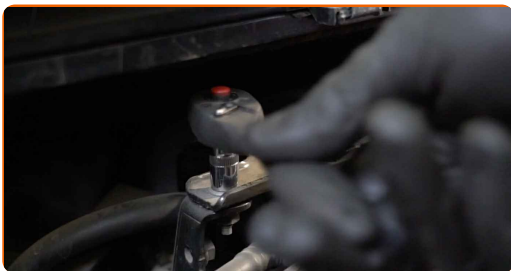


5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

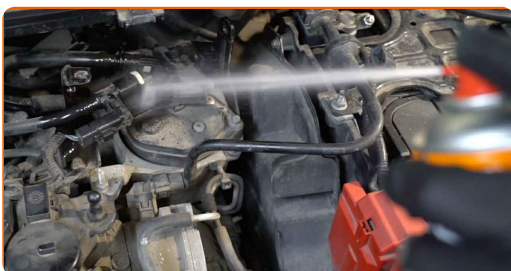

6

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.

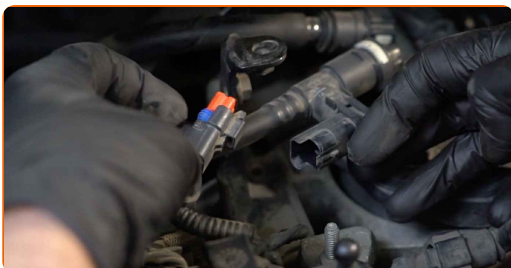

7

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




### AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**8** Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.



**9** Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

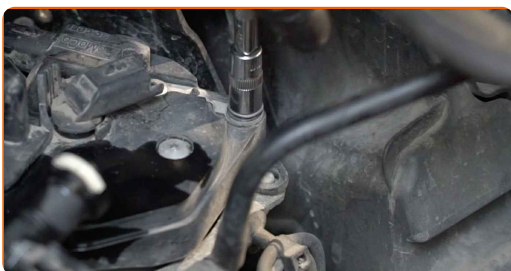


**10** Eemaldage kütusefilter.



**11** Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**12** Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.

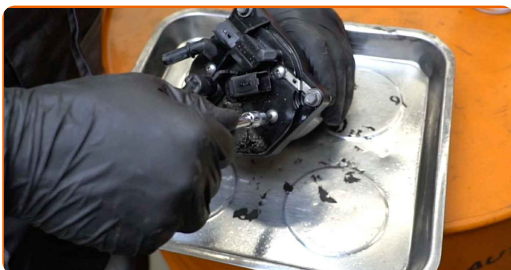

**13** Eemaldage kütusefiltri korpuse kate.




**14** Puhastage kütusefiltri korpuse ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**15** Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.



**16** Paigaldage uus filter.

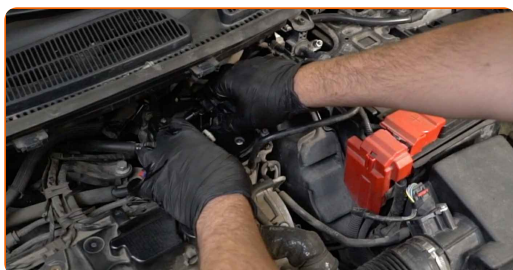


Vahetamine: kütusefiltri – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


17

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

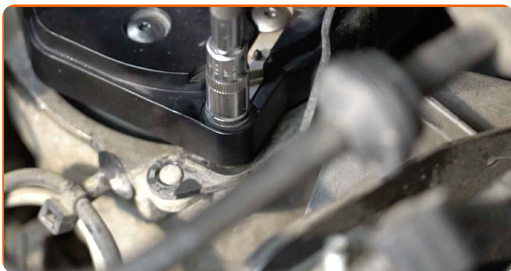


18

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

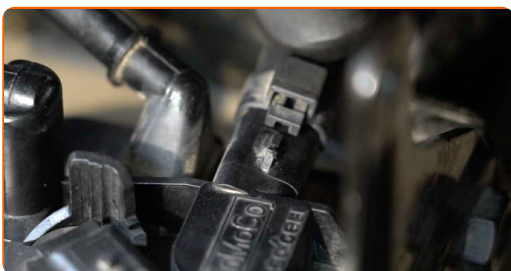


19

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

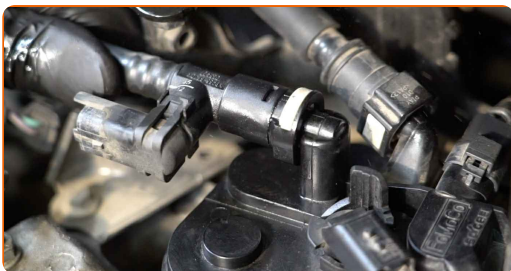


20

Ühendage kütusesüsteemi õhutuskomplekt kütusefiltri õhutuskruviga.

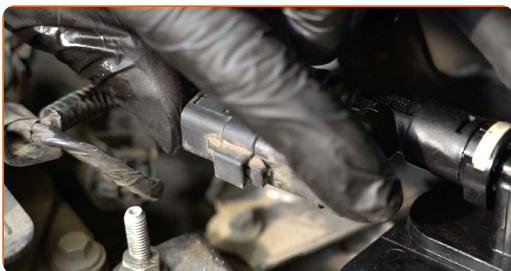


21

Täitke uus filter kütusega.

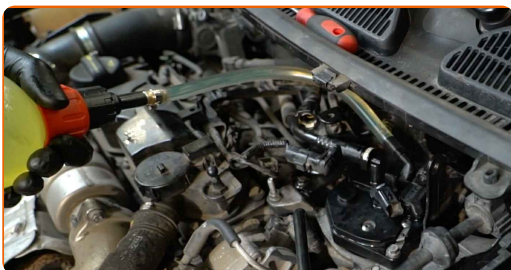



**22** Eemaldage õhutuskomplekt.

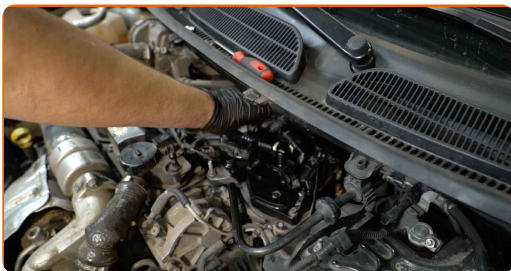


**23** Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



**24** Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.



**25** Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

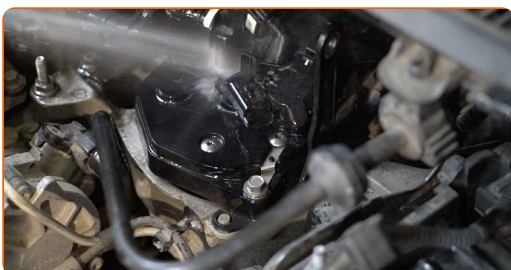

**26** Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



**27** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: kütusefiltri – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

**28** Lülitage süüde sisse. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

**29** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**30** Lülitage mootor välja.

**31** Eemaldage kaitsekate.

**32** Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.