



Kuidas vahetada mootori
termostaat autol **Ford**
Transit Mk7 van –
vahetusjuhhis

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kast (FA_-) 2.4 DI, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD TRANSIT MK7
VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Torx T25 otsik
- Torx T30 otsik
- Käristivõti
- Universaalliigendi padruni pikendus
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Lehter
- Voolikuklambri tangid
- Vedeliku tühjendus anum
- Paberrätikud
- Auto kapotikate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: termostaat – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süüte ja mahajahtunud mootoriga.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD TRANSIT MK7 VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Keerake jahutusvedeliku paagi kork lahti.



4

Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.



5

Valmistage ette vedeliku tühjendus anum.



6

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork lahti. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.



7

Laske jahutusvedelikul välja nõrguda.




Vahetamine: termostaat – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

8

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork kinni. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

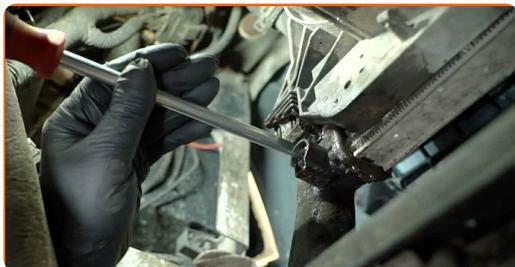

9

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage voolikuklambrite tange.



10

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti ja sulgege selle ots paberrätikuga.




11


Puhastage termostaadi korpuse kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.



- 12** Keerake lahti termostaadi korpuse katte kinnitid. Kasutage Torx T25 otsikut. Kasutage universaalliigendi padruni pikendust. Kasutage kärstivõtit.

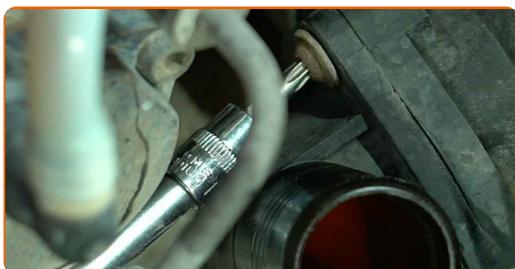


- 13** Eemaldage kinnituspoldid.

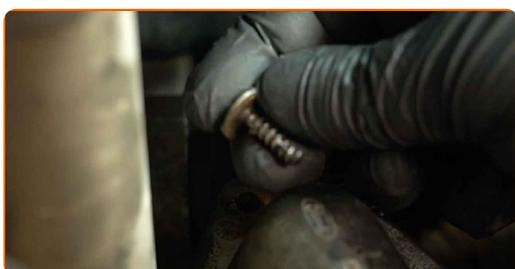

- 14** Eemaldage termostaadi korpuse kate.



- 15** Eemaldage termostaat.

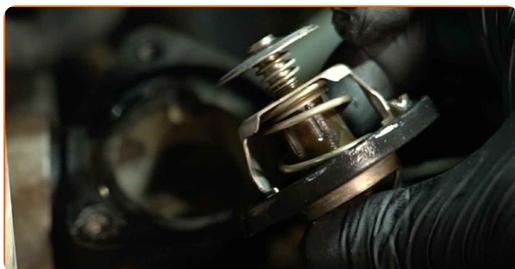

16

Puhastage termostaadi korpuse kate paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.



17

Paigaldage uus termostaat.



18

Paigaldage termostaadi korpuse kate.




19


Paigaldage kinnituspoldid.



- 20** Pinguldage termostaadi korpuse katte kinniteid. Kasutage Torx T30 padrunit. Kasutage universaalliigendi padruni pikendust. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 10 N·m.

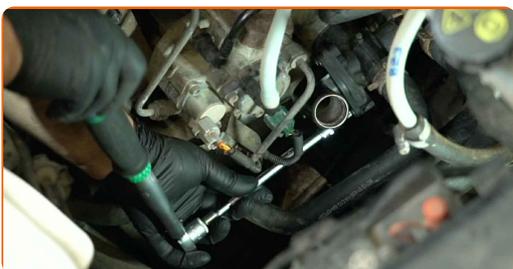

- 21** Eemaldage paberrätik jahutusvedeliku voolikust ja taasühendage voolik. Kasutage voolikuklambrate tange.

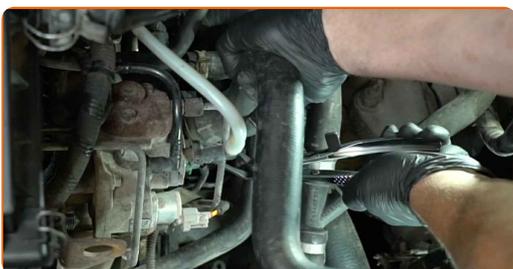

- 22** Eemaldage jahutusvedeliku paagi kork.



- 23** Pange lehter paika.



24

Valage paaki jahutusvedelikku.



Hoiatus!

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusvedelikku.
- Jahutusvedeliku tase peaks jääma paagis oleva maksimaaltaseme märgise juurde.
- Oodake, kuni õhk süsteemist väljub.

25

Pange jahutusvedeliku paagi kork tagasi peale ja pinguldage seda.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda on oluline teha, et eemaldada jahutussüsteemist sinna jäänud õhk ja kontrollida osade korrektset toimimist ning lekete puudumist.



27

Lülitage mootor välja ja laske sel jahtuda.

28

Täitke jahutusvedeliku paak kuni maksimaaltaseme märgiseni, ületamata seda samas.

29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

TERMOSTAAT: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

TERMOSTAAT AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**TERMOSTAAT AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.