



Kuidas vahetada **FORD  
TRANSIT CONNECT  
(P65\_, P70\_, P80\_)**  
parem mootoripadja –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:**

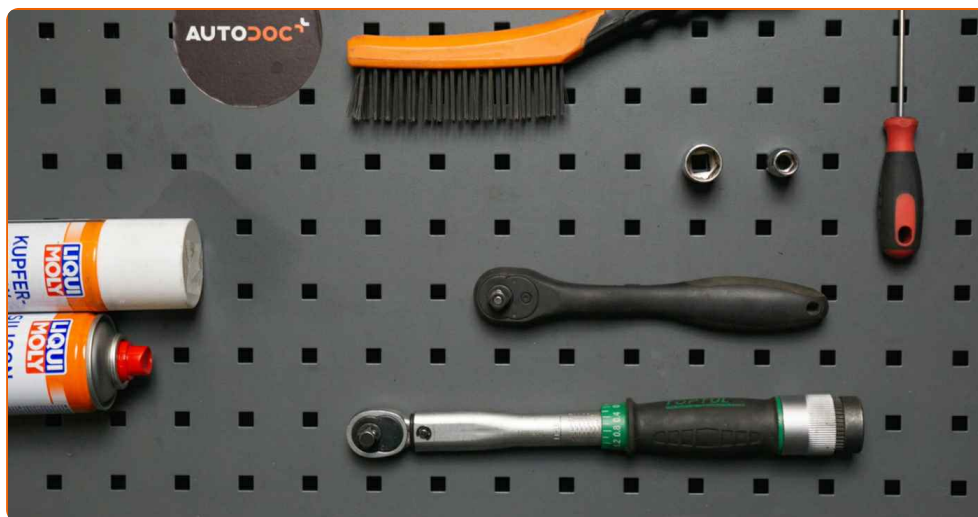

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tungraud
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoripadja – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


**3** Keerake lahti jahutusevedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

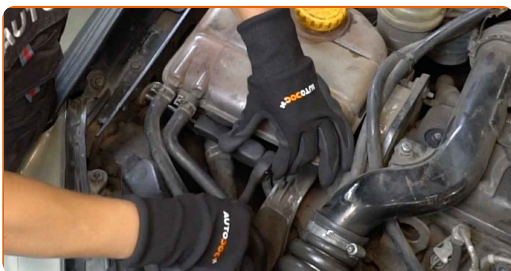

**4** Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

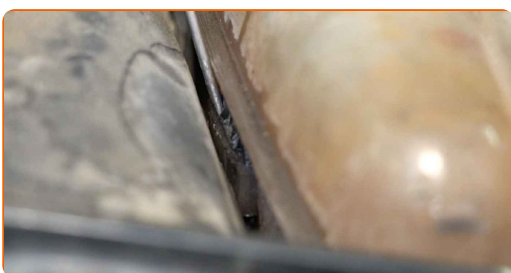


**5** Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.

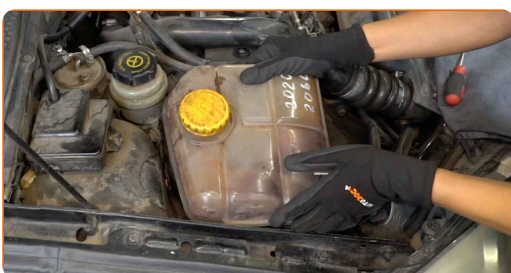


6 Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.




7 Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

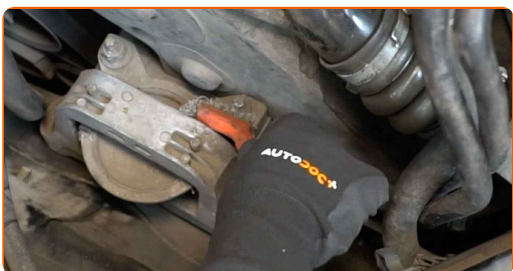


8 Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

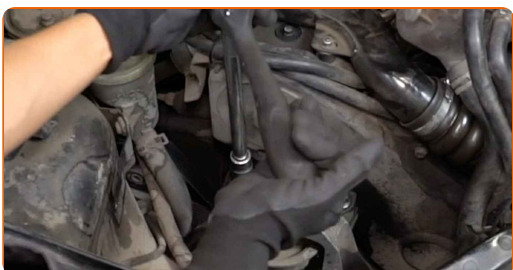

9 Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

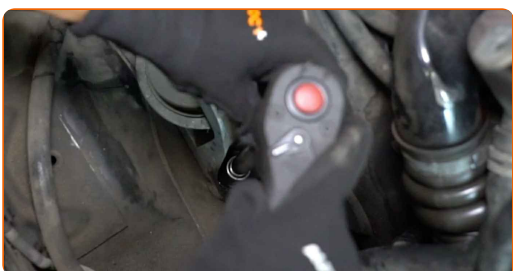


**10** Eemaldage mootoripadi.

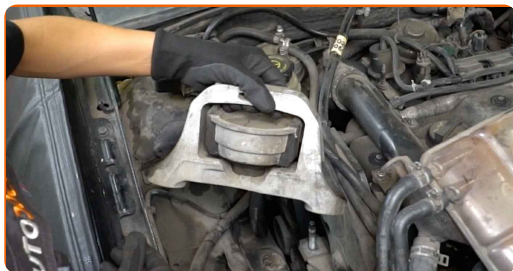


Vahetamine: mootoripatja – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.


**11** Puhastage mootoripatja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

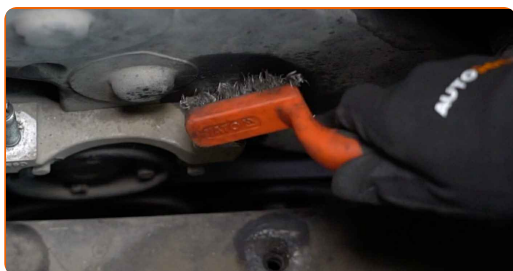

**12** Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

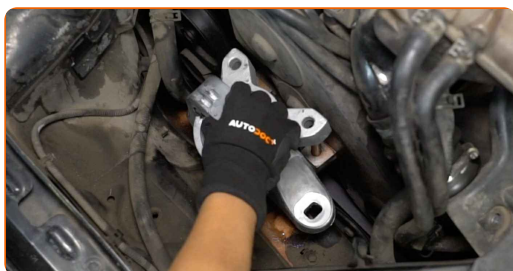


**13** Tõstke tungrauda 10-15 cm.

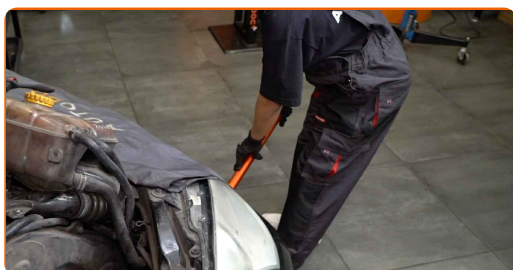


- 14** Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




- 15** Keerake mootoripatja ülemine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

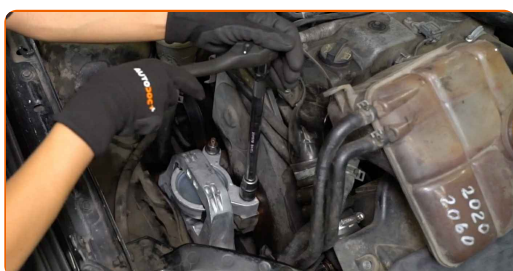

- 16** Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 57 Nm pöördemomendiga.

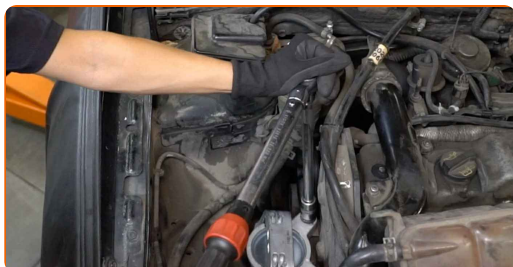

- 17** Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 57 Nm pöördemomendiga.

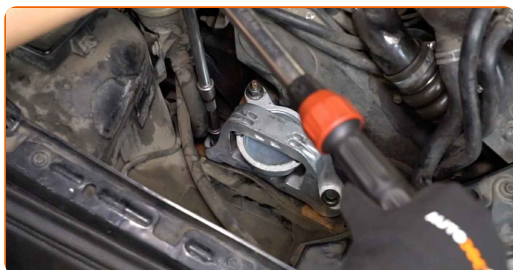

**18** Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.



**19** Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.




**20** Kinnitage jahutusvedeliku mahuti selle kinnitusi kasutades.

**21** Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**22** Eemaldage mootori tugi.

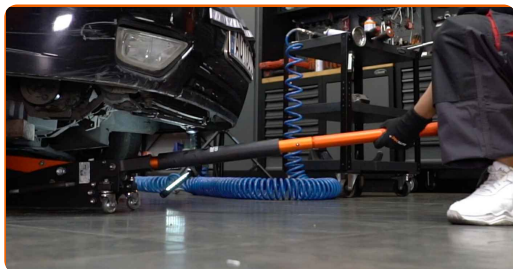

**23** Eemaldage kaitsekate.



24

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**MOOTORIPADJA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.