



Kuidas vahetada **FORD**  
**Transit Connect V408**  
**Van** esi-pidurisadula –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi, FORD Transit Connect V408 Van 1.6 EcoBoost, FORD Transit Connect V408 Van 1.0 EcoBoost, FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD TRANSIT  
CONNECT V408 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Piduritõru võti Nr. 14
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi lõökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurivooliku klamber
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Sörgkang
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. Professionalid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD Transit Connect V408 Van

6

Eemaldage ratsas.



7

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

10

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



11

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.

15

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



16

Eemaldage pidurisadul.



### Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustustele suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.

17

Eemaldage piduriklotsid.



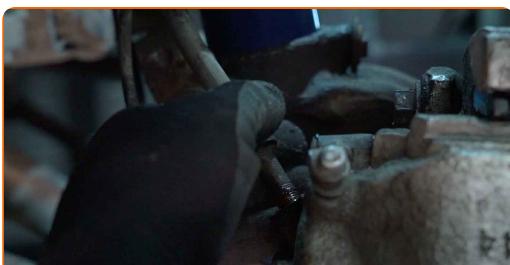
18

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage avatud silmusvõtit #14.



19

Ühendage lahti pidurivoolik.



20

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage avatud silmusvõtit #14.



22

Eemaldage pidurivoolum klamber.



23

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

24

Paigaldage pidurilklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

25

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



26

Puhastage pidurisadula juhtnõelu.



27

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.



Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. AUTODOC'i soovitus:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

28

Keerake juhtihvtid sisse.



**29**

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**30**

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

**31**

Puhastage pidurisadula pind.

**32**

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

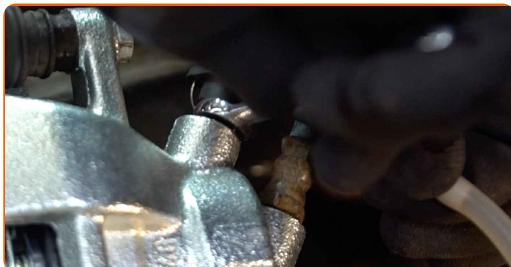
**33**

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

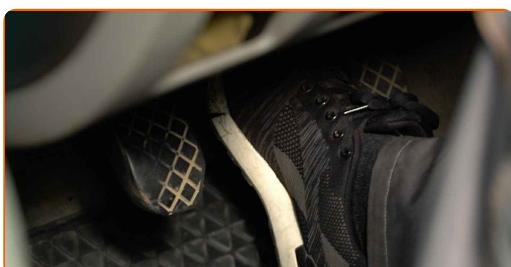


**34**

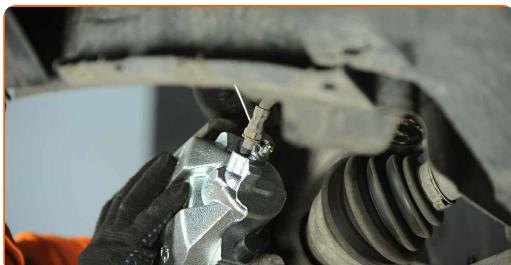
Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

**35**

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**36**

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

**37**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

**38**

Puhastage mustus pidurivoooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

39

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



40

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



41

Puuhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puuhastusvahendit.



## Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

42

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD Transit Connect V408 Van

43

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



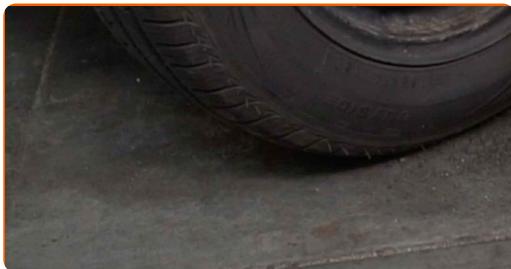
44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



#### AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

46

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

#### Vahetamine: pidurisadula – FORD Transit Connect V408 Van. AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.