




Kuidas vahetada **FORD  
TRANSIT COURIER** Kast  
esi-stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

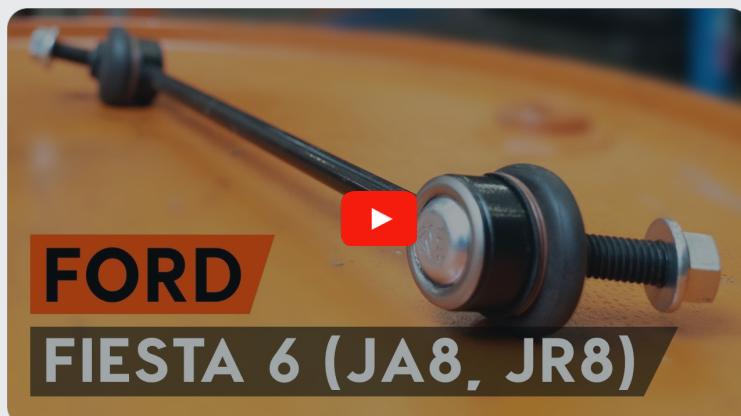

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT COURIER Kast 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kast 1.5 TDCi,  
FORD TRANSIT COURIER Kast 1.0 EcoBoost

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – FORD  
TRANSIT COURIER KAST. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi lööpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD TRANSIT COURIER Kast. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage FORD TRANSIT COURIER Kast stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – FORD TRANSIT COURIER Kast.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.

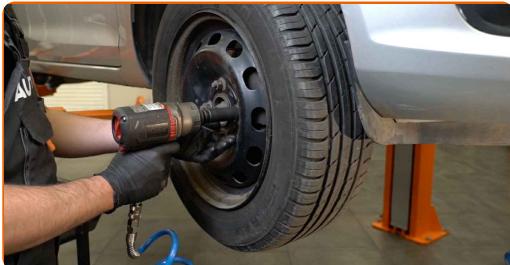


#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FORD TRANSIT COURIER Kast


5

Eemaldage ratas.

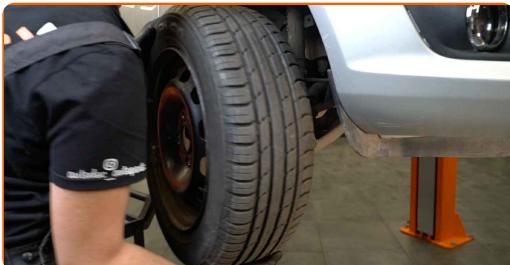

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

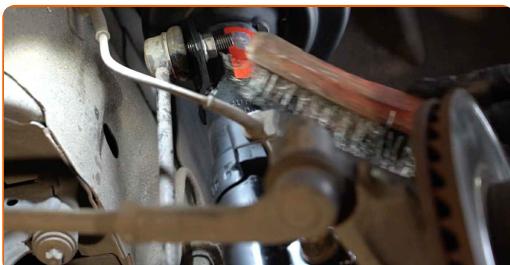

7

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



8

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD TRANSIT COURIER Kast. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

**10**

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**12**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

**13**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



14

Määrite köiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



15

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD TRANSIT COURIER Kast. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Paigaldage ratas.



**Vahetamine: stabilisaatori varras – FORD TRANSIT COURIER Kast. Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**18**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

**19**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**20**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.