

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD  
TRANSIT COURIER  
Kombi** soonrihma –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi,  
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT COURIER  
KOMBI. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT COURIER KOMBI. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**4** Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

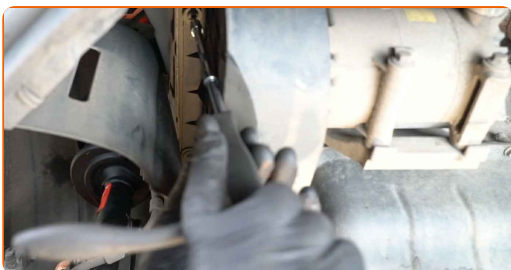

**5** Eemaldage õlipanni kate.



6

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



7

Eemaldage soonrihm.



8

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Professionaalid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

**10** Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**11** Asetage soonrihma pingutusrullile.



**12** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**13** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**14** Lülitage mootor välja.

**15** Pange tagasi õlipanni alumine kate.



**16** Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



17 Laske auto alla.

18 Eemaldage kaitsekate.

19 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.