



Kuidas vahetada **FORD**
Transit Courier Van
veepump &
hammasrihma komplekt
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Courier Van 1.6 TDCi, FORD Transit Courier Van 1.5 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA
KOMPLEKT – FORD TRANSIT COURIER VAN. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprej
- Aerosool WD- 40
- Tihendussegu
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Momentvõti
- Mootori ajastuse tööriistade komplekt
- Lehter
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tihendi kaabits
- Mitmeotstarbelised tangid
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate

[Osta tööriisti](#)

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
AUTODOC soovitab:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD Transit Courier Van – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

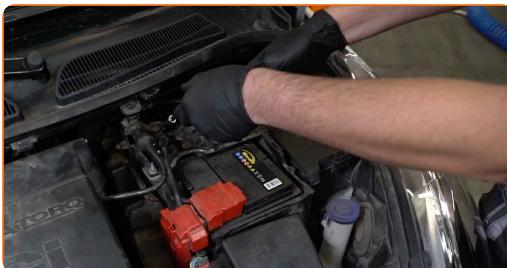


4 Eemaldage aku terminalid.



5

Eemaldage mootori kate.

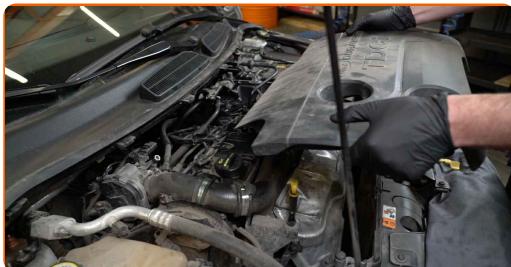


Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
Professionalid soovitavad:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6

Ühendage mootori juhtmestik ülemise ajastuskatte küljest lahti. Kasutage klambrieemaldajat.

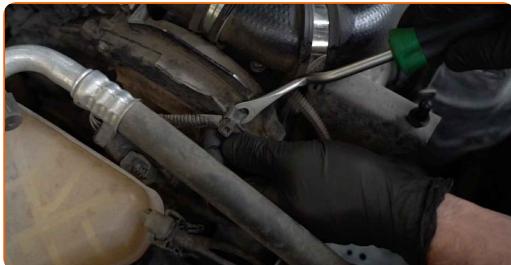

7

Keerake lahti ülemise ajastuskatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage ülemine ajastuskate.

**9**


Keerake lahti alumise kiilrihma katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**10**

Eemaldage alumine kiilrihma kate.

**11**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

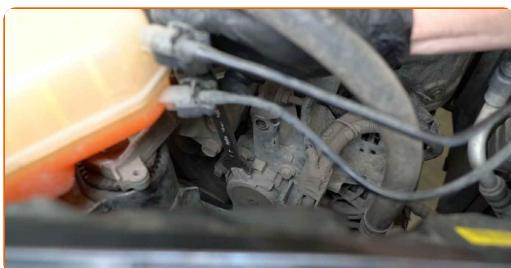
**12**

Eemaldage soonrihm.



13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

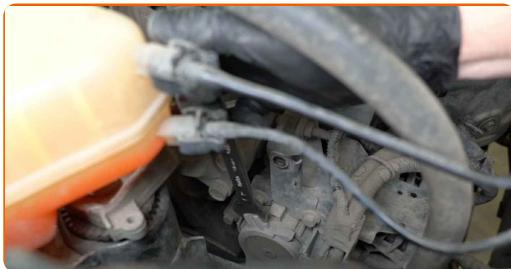


14

Ühendage lahti õhukonditsioneeri kompressori konnektor.



15

Ühendage lahti generaatori konnektor.

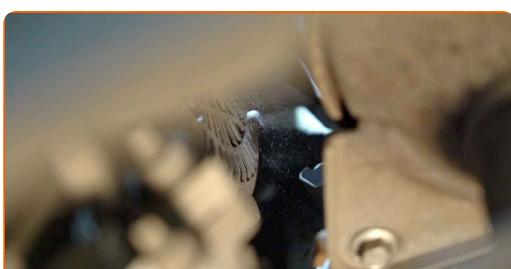

16

Eemaldage generaatori juhtmestiku kinnituse kork.



17

Keerake lahti generaatori juhtmestiku kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.




18


Eemaldage generaatori juhtmestik.

**19**

Eemaldage generaatori juhtmestiku klamber kronsteinist. Kasutage klambrieemaldajat.

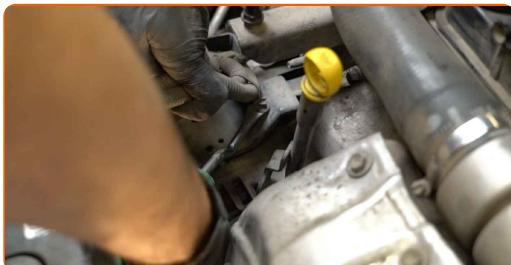**20**

Ühendage lahti mootori juhtmestiku konnektor.

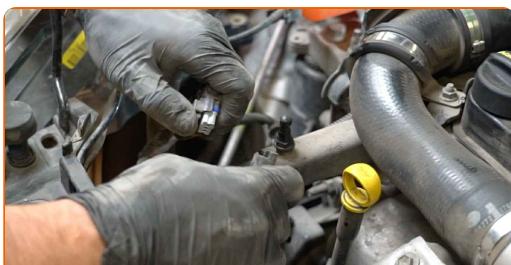
**21**

Keerake lahti mootori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



22

Eemaldage mootori juhtmestiku klamber hammasrihma katte küljest. Kasutage klambrieemaldajat.

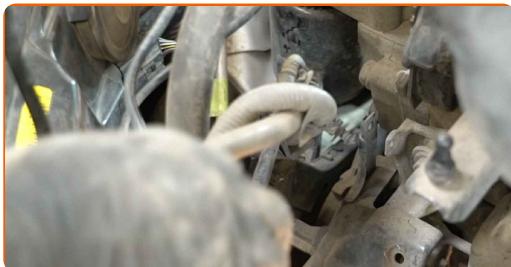

23

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.




24

Keerake lahti generaatori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



25

Eemaldage generaatori juhtmestiku kronstein.

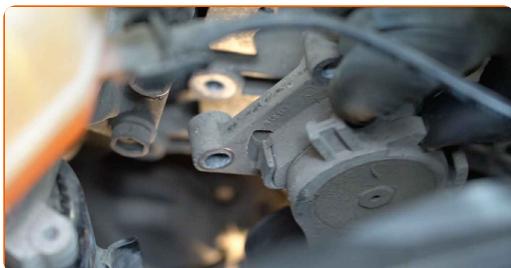

26


Keerake lahti kiilrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**27**

Eemaldage kiilrihma pingutusrull.

**28**


Ühendage lahti väntvölli positsioonianduri konnektor. Kasutage klambrieemaldajat.

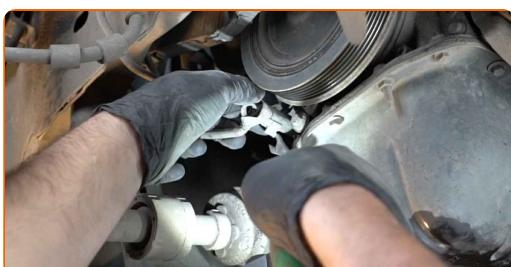**29**

Eemaldage väntvölli positsioonianduri juhtmestik. Kasutage klambrieemaldajat.

30

Eemaldage mootori juhtmestik.

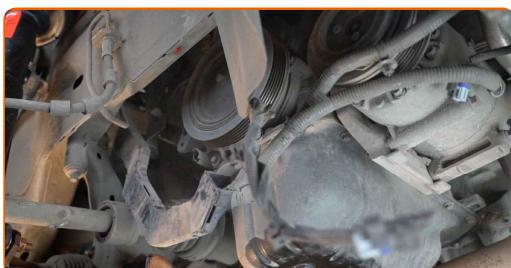

31

Keerake lahti mootori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



32

Eemaldage väntvölli rihmaratta kork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



33

Keerake väntvölli rihmarast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




Pöörake tähelepanu!


- Kolb peaks asuma selle alumises keskpunktis (BDC).
- Reguleerige klapi ajastust vastavalt tehase markeeringutele.

34


Paigaldage hooratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

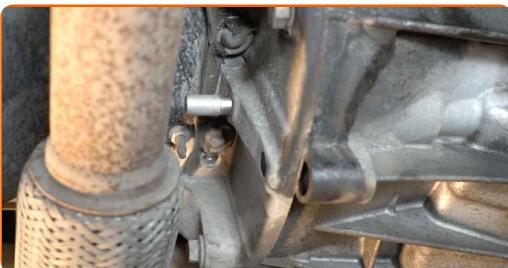**35**

Keerake väntvölli rihmaratta kruvi lahti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

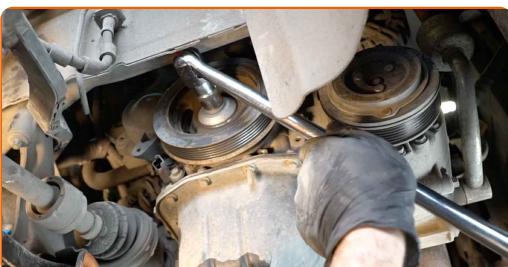**36**

Eemaldaage väntvölli rihmaratas.

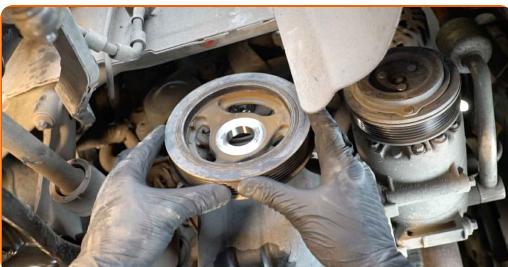**37**

Keerake lahti hammasrihma katte alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



38

Eemaldage alumine hammasrihma kate.

**39**

Keerake lahti väntvölli positsioonianduri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

**40**

Eemaldage väntvölli positsiooniandur.

**41**

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

**42**

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



43

Puhastage jahutusvedeliku tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**44**

Eemaldage jahutusvedeliku tühjenduskorgi kinnitusklamber.

**45**

Eemaldage jahutusvedeliku tühjenduskork.

**46**

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

47

Puhastage jahutusvoolikute ühendused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




48

Eemaldage jahutusvedeliku voolikud jahutusvedeliku reservuaarist.



49

Eemaldage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.

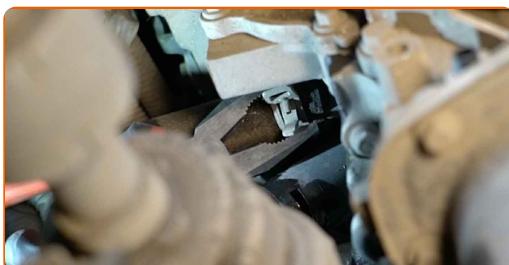

50

Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.



51

Keerake konditsioneerit torustiku kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



52

Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.




53

Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.



54

Eemaldage hooratta lukustustööriist. Kasuatage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

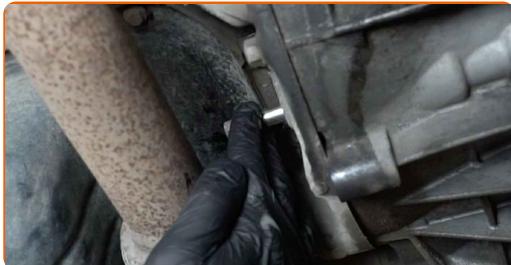

55

Keerake väntvölli hammasratast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



Pöörake tähelepanu!

- Kolb peaks asuma oma keskpunktis (TDC).

56

Paigaldage väntvölli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasuatage mootori ajastuse tööriistade komplekti.



57

Paigaldage nukkvölli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

**58**

Toetage mootori ölivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**59**

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

**60**

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.




61

Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**62**


Eemaldage kinnituspoldid.

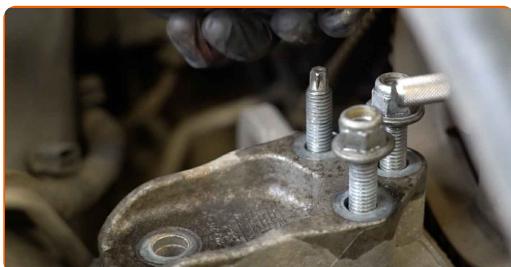**63**


Eemaldage mootoripadi.

**64**

Vabastage hammasrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage tähikut Nr.H6.

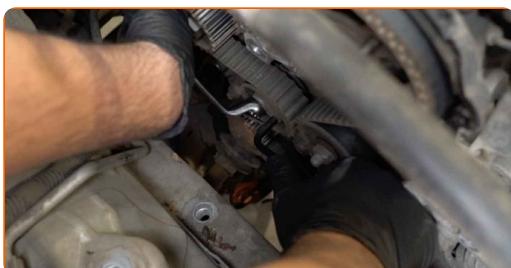
**65**

Tõmmake hammasrihma pingutusrull kõrvale.

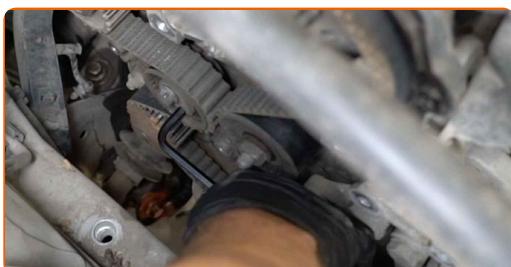

66

Paigaldage hammasrihma pinguti rihmaratta lukustustööriist. Kasuatage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

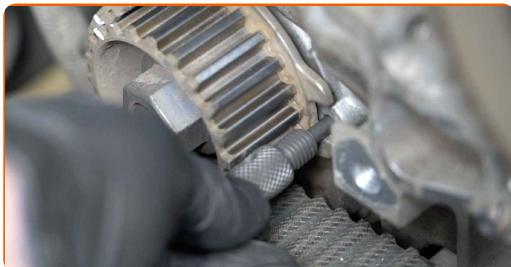**67**

Keerake lahti hammasrihma tühikäigu rihmaratta kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**68**

Eemaldage hammasrihma tühikäigu rihmaratas oma paigalduspesast.

**69**

Eemaldage hammasrihm.

**70**

Eemaldage hammasrihma rihmaratas.



71

Keerake lahti veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



72

Eemaldage veepump. Kasutage sõrgkangi.




Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.

73

Puhastage veepumba paigalduspesa. Kasutage tihendi kaabitsat. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

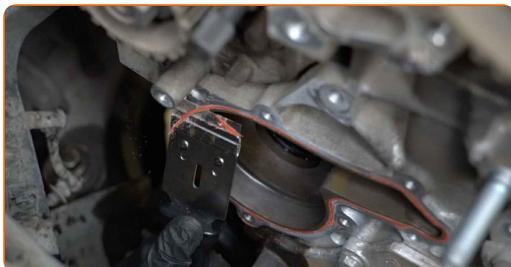

74

Paigaldage veepumba tihend.

**75**

Paigaldage uus veepump.

**76**

Pingutage veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

**77**

Määrite kinnituspolti. Kasutage hermeetikut.


**78**

Paigaldage hammasrihma pingutusrull.



79

Keerake sisse hammasrihma pingutusrulli kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

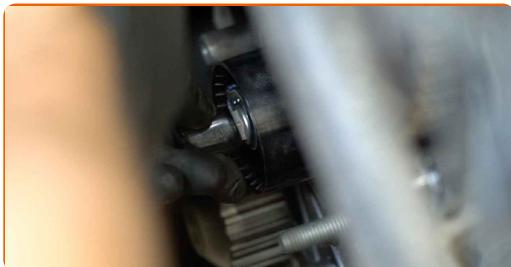


80

Paigaldage hammasrihma tühikäigu rihmaratas.



81

Määrite kinnituspolti. Kasutage hermeetikut.

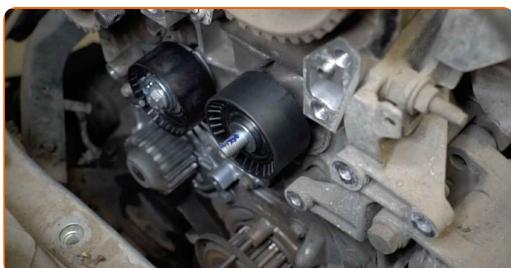

82

Pingutage hammasrihma tühikäigu rihmaratta kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit.
Pingutage seda 37 Nm pöördemomendiga.



83

Paigaldage uus hammasrihm.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
AUTODOC'i soovitus:

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks hammasrihma.

84

Reguleerige hammasrihma pinget, liigutades pingutusrulli.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et hammasrihm oleks õige pinge all.

85

Pingutage hammasrihma tühikäigu rihmaratta kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



86

Eemaldage hammasrihma rihmaratta lukustustööriist.



87

Eemaldage nukkvölli hammasratta lukustustööriist.




88

Eemaldage väntvölli hammasratta lukustustööriist.



89

Keerake väntvölli rihmarastast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

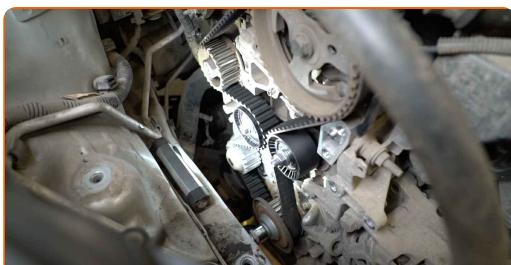

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et kõik hammasrihma komponendid oleksid korrektelt paigaldatud.

90

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.




91

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.



92

Paigaldage kinnituspoldid.

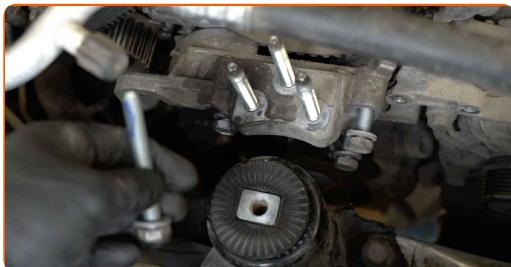

93

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm
pöördemomendiga.



94

Määrite kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.



95

Keerake sisse mootoritoe ülemised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



96

Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



97

Eemaldage mootori tugi.



AUTODOC soovitab:

- FORD Transit Courier Van – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


98

Paigaldage väntvölli asendiandur.



99

Pingutage väntvölli positsioonianduri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

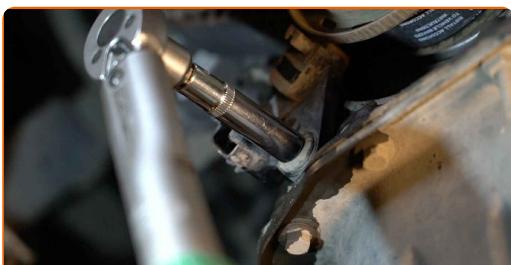

100

Paigaldage alumine ajastuskate.



101

Pingutage alumise ajastuskatte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



102

Keerake väntvölli hammasratast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



Pöörake tähelepanu!

- Kolb peaks asuma selle alumises keskpunktis (BDC).
- Reguleerige klapi ajastust vastavalt tehase markeeringutele.


103

Paigaldage hooratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.



104

Keerake lahti väntvölli rihmaratta kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

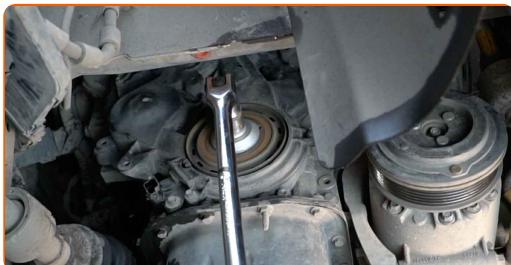


105

Pingutage väntvölli rihmarasta vastavalt tehase markeeringutele.

**106**

Pingutage väntvölli rihmaratta kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.+190°

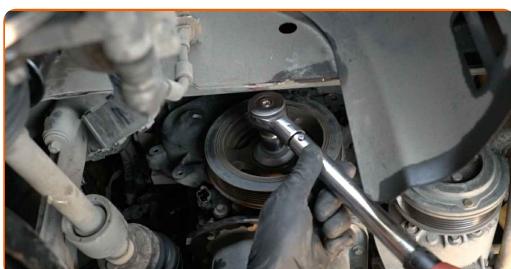

AUTODOC soovitab:


- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

107

Eemaldage hooratta lukustustööriist.


**108**

Paigaldage kiilrihma pingutusrulli.

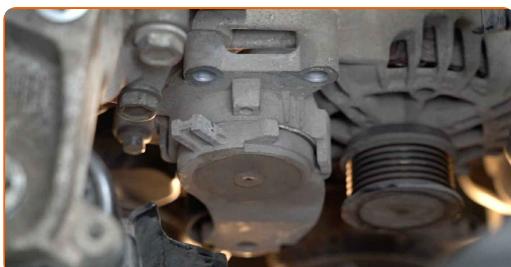


109


Paigaldage generaatori juhtmestiku kronstein.

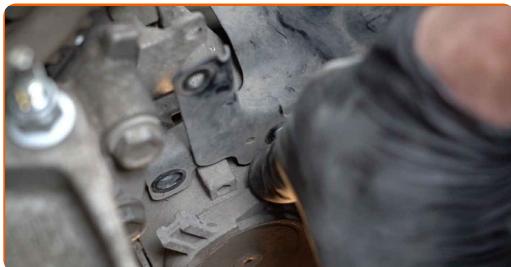**110**

Keerake sisse mootori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Keerake sisse generaatori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

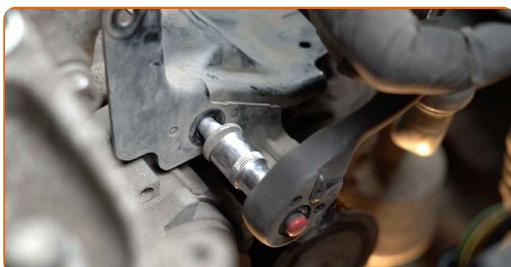**111**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

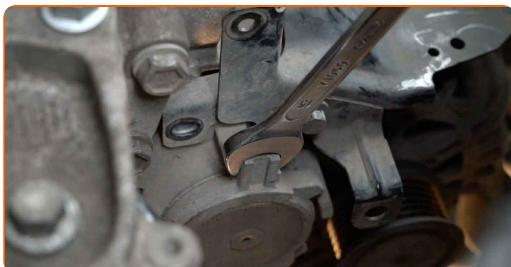
**112**

Keerake sisse kiilrihma pingutusralli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




113

Pingutage mootori juhtmestiku kronsteini kinnitusi. Pingutage generaatori juhtmestiku kronsteini kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

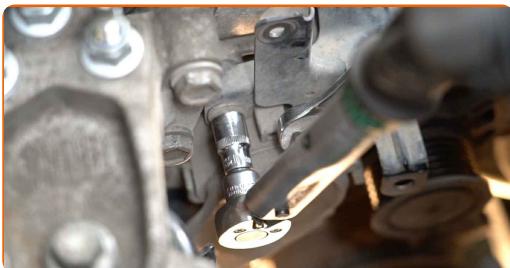**114**

Pingutage kiilrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.

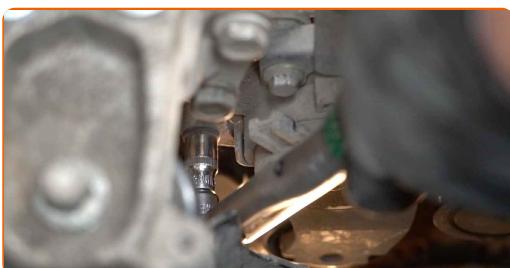**115**

Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

**116**

Keerake sisse õhukonditsioneerि torude kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



117

Kinnitage jahutusaine voolikud jahutusaine reservuaari külge.

**118**

Puhastage alumist jahutusaine toru paigalduspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**119**

Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.

**120**

Kinnitage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.

**121**

Paigaldage jahutusvedeliku tühjenduskork.



122

Paigaldage jahutusvedeliku tühjenduskorgi kinnitusklamber.

**123**

Paigaldage väntvölli rihmaratta kork.

**124**


Keerake sisse mootori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

**125**

Kinnitage mootori juhtmestik.

**126**

Kinnitage generaatori juhtmestik.

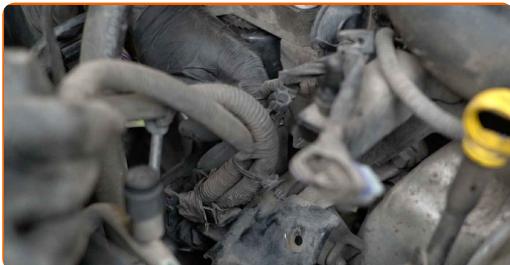

127


Kinnitage mootori juhtmestiku klamber ajastukatte külge.

**128**

Kinnitage generaatori juhtmestiku klamber kroonsteini külge.

**129**

Ühendage väntvölli positsioonianduri konnektor.

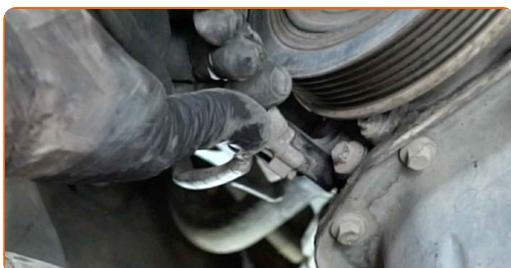**130**

Kinnitage väntvölli positsioonianduri juhtmestik.

**131**

Keerake sisse generaatori juhtmestiku kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



132

Paigaldage generaatori juhtmestiku kinnituse kork.



133

Ühendage õhukonditsioneeri kompressori konnektor.



134

Ühendage generaatori konnektor.



135

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

136

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**137**

Asetage soonrihma pingutusrullile.

**138**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**139**

Paigaldage alumine kiilrihma kate.



140


Keerake sisse alumise kiilrihma katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**141**

Paigaldage ülemine ajastuskate.

**142**

Keerake sisse ülemise ajastuskatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

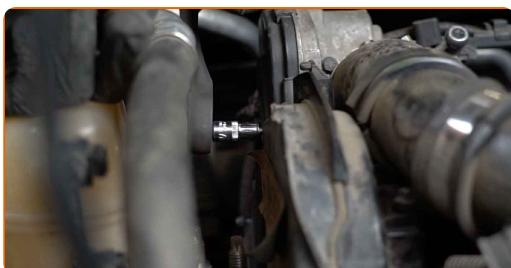**143**

Kinnitage mootori juhtmestik ülemise ajastuskate külge.

**144**

Ühendage mootori juhtmestiku konnektor.



145

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



146

Paigaldage lehter.



147

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
Soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

148


Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

**149**

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

**150**

Ühendage aku terminalid.

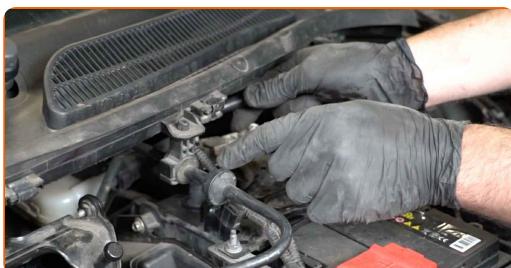


Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini autoaku pluss ja miinus klemmi.

151

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

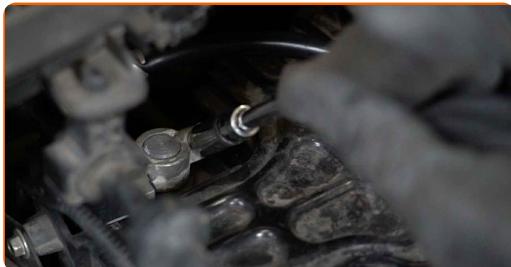

152

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Hoiatus! Et vältida auto kinnituste kahjustamist, ära kasuta üleliigset jõudu. FORD Transit Courier Van

153

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

**154**

Lülitage mootor välja.

155

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.



Pöörake tähelepanu!

- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.

156

Eemaldage kaitsekate.

157

Sulgege kapott.

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – FORD Transit Courier Van.
Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et salvestate kilometraži, mil asendasite hammasrihma ja veepumba komplekti.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.