

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
esiükselukkk autol **FORD**  
**Transit Mk5 Platform /**  
**Chassis (V184, V185) –**  
vahetusjuhhis

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.3 16V, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.3 BiFuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi

**VAHETAMINE: UKSELUKK – FORD TRANSIT MK5  
PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- 8 mm padrun
- Torx otsik T30
- Kärstivõti
- Kärstiga kruvikeeraja
- Philips-kruvikeeraja
- Plastikust autopolstri eemaldustööriist

**Osta tööriistu**

Vahetamine: ukسلukk – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Asendusprotseduur on vasakpoolse ja parempoolse tagaukse luku puhul identne.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

## VAHETAMINE: UKSELUKK – FORD TRANSIT MK5 PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


**1** Avage auto uks.



**2** Keerake lahti ukse sisepaneeli kinnitid. Kasutage Phillips-kruvikeerajat.

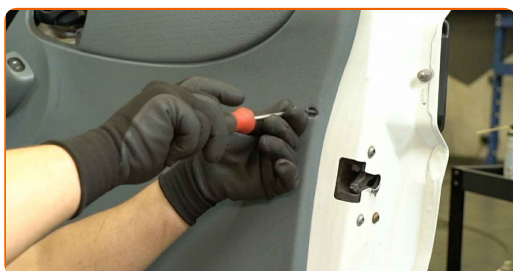


**3** Eemaldage ukse lingi iluliist.

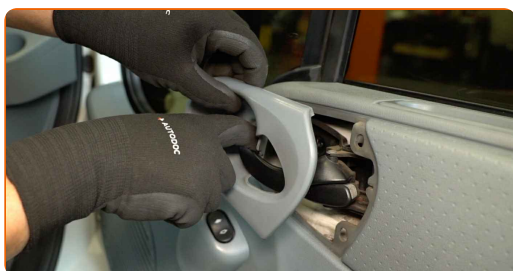


4

Eemaldage kinnituspoldid.

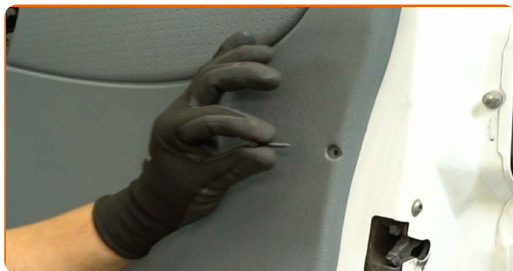

5

Eemaldage ukse sisepaneel. Kasutage plastikust eemaldustööriista.

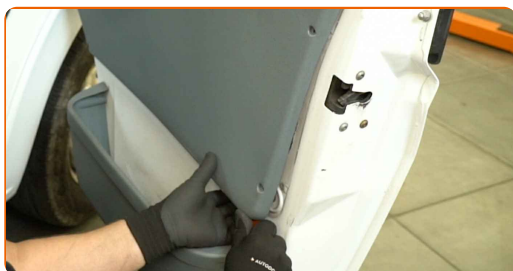


### Tähtis!

- Ärge rakendage osa eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite te seda kahjustada.


6

Ühendage elektriliste akende elektriühendus lahti.

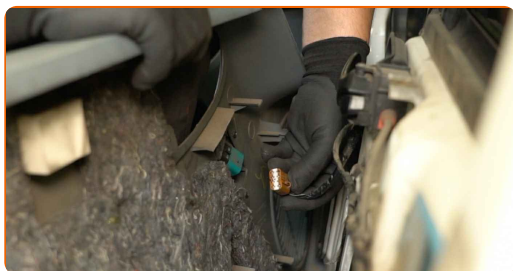

7

Ühendage lahti luku varras, mis ühendab lukku ukse välise lingiga.

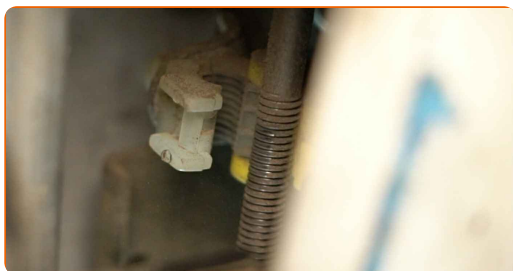


8

Keerake akna juhtrööpa kinnitid lahti. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.




9

Eemaldage kinnituspoldid.

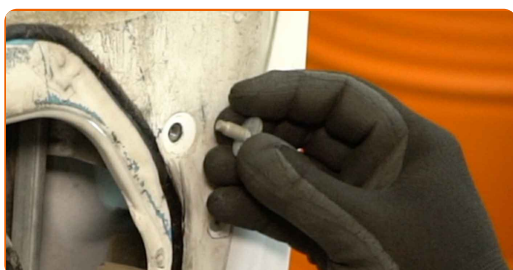


10

Eemaldage akna juhtrööbas.

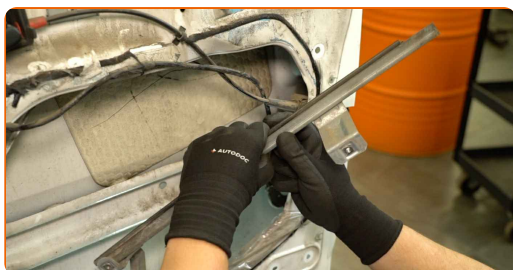


11

Keerake lahti ukسلuku kinnitid. Kasutage Torxi T30 otsikut. Kasutage elektrilist kruvikeerajat või kärstiga kruvikeerajat.

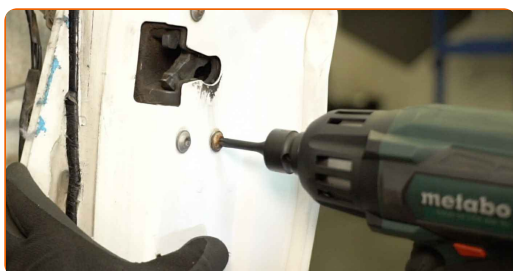


12

Eemaldage kinnituskruvid.

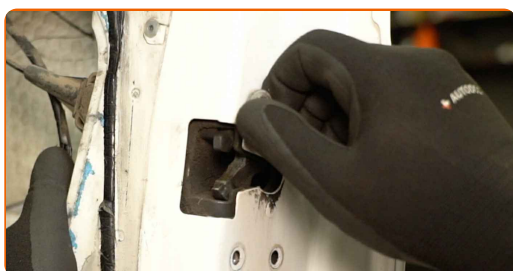

13

Eemaldage ukse lukk.

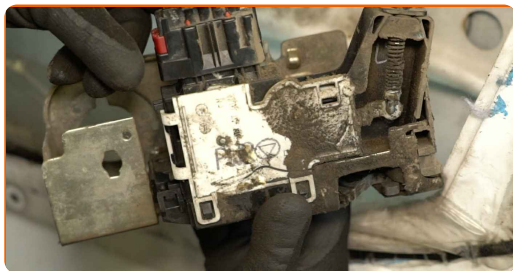


Vahetamine: ukسلukk – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage osa eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite te seda kahjustada.


14

Ühendage ukسلuku ühendus lahti.

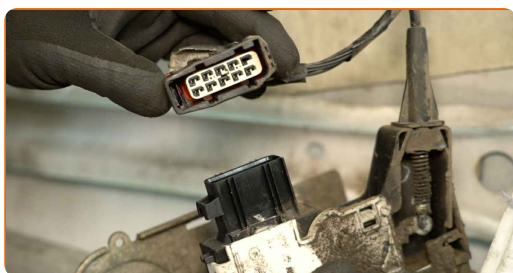

15

Eemaldage ukسلe riivi kaabel lukust lahti.

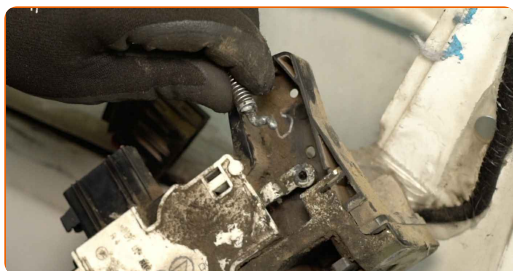

**16** Määrige ukسلuku ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



**17** Ühendage ukseriivi kaabel uue ukسلukuga.



**18** Ühendage ühendus uue ukسلukuga.



**19** Paigaldage uus lukk.



**20** Paigaldage kinnituspoldid.






- 21** Pinguldage ukseluku kinniteid. Kasutage Torxi T30 otsikut. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 12 N·m.




- 22** Paigaldage akna juhtrööbas.




- 23** Paigaldage kinnituspoldid.

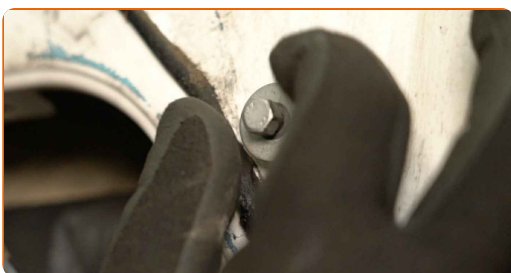

- 24** Pinguldage akna juhtrööpa kinniteid. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 10 N·m.

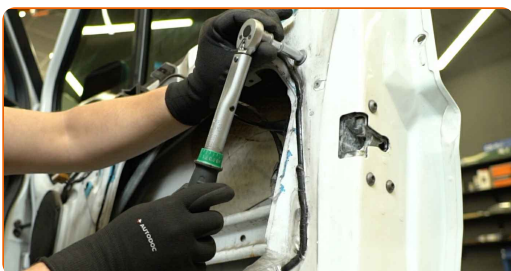


- 25** Suruge paika luku varras, mis ühendab lukku välise ukselingiga.

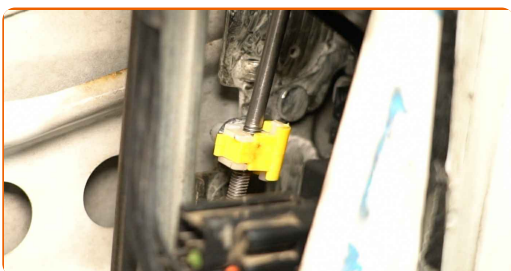


26

Määrige akende elektrilise lüliti ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

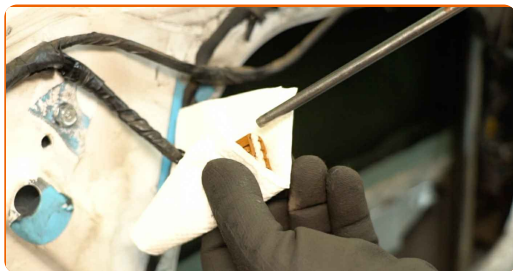


27

Ühendage elektriliste akende lüliti elektriline ühendus.

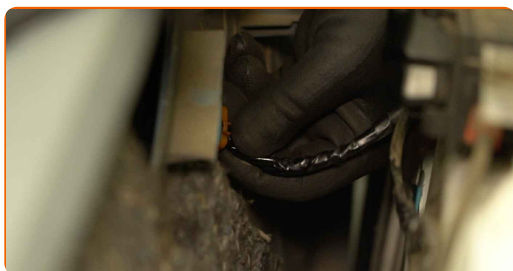


28

Taaspaigaldage ukse sisepaneel.

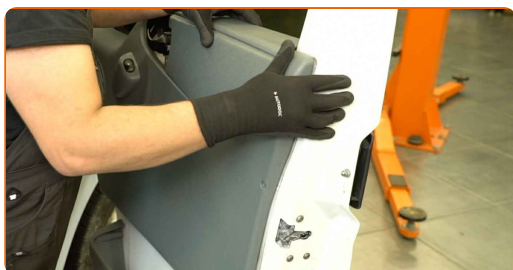


29

Paigaldage ukseingi iluliist.

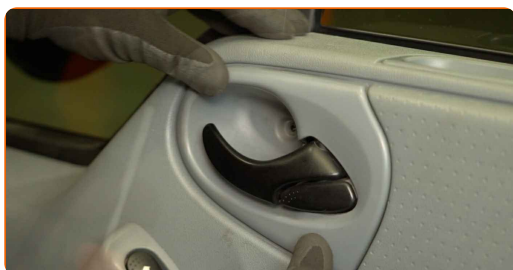

30

Paigaldage kinnituskruvid.

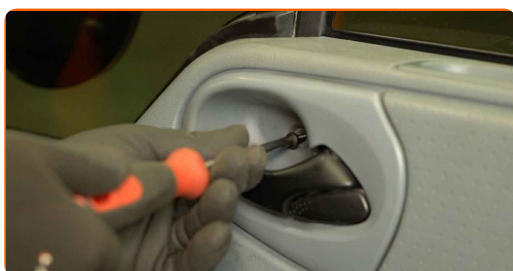

31

Pinguldage autoukse sisepaneeli kinniteid. Kasutage Phillips-kruvikeerajat.



32

Sulgege auto uks.



33

Kontrollige, et uus tuli töötaks.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**UKSELUKK: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.