

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada
vasakpoolne mootoripadi
autol **FORD Transit Mk5
Platform / Chassis (V184,
V185)** – vahetusjuhhis

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_-, FN_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Pritsche/æassii (FM_-, FN_-) 2.0 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT MK5
PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- WD-40 spreid
- Universaalne puhastussprei
- Momendimõõtevõti
- 13 mm padrun
- 18 mm padrun
- Kärstivõti
- Löökmutrivõti
- Autotungraud
- Lai puuplokk
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoripadja – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – FORD TRANSIT MK5 PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Puhastage mootoripadja kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.




4 Keerake mootoripadja alumised kinnitid lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

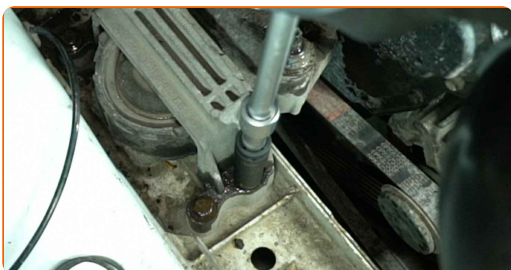

5

Eemaldage kinnituspoldid.

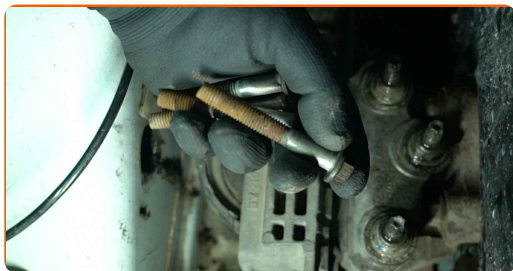

6

Toestage mootori see osa, kus asub õlivann. Kasutage tungrauda.

Ettevaatust!

- Asetage lai puuplokk tungrauda ja mootori vahele, et vältida õlivanni kahjustamist.


7

Keerake mootoripadja ülemised kinnitid lahti. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.




8

Eemaldage mootoripadi.

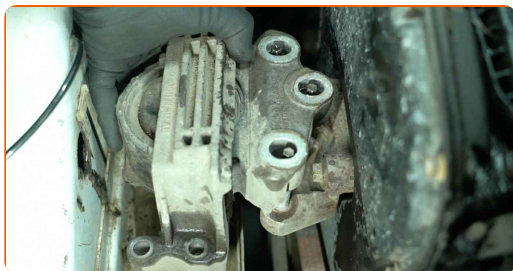


9 Puhastage mootoripadja paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

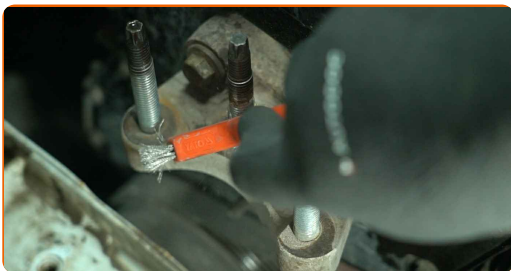


10 Paigaldage uus mootoripadi.



11 Paigaldage kinnitusmutrid ja poldid.

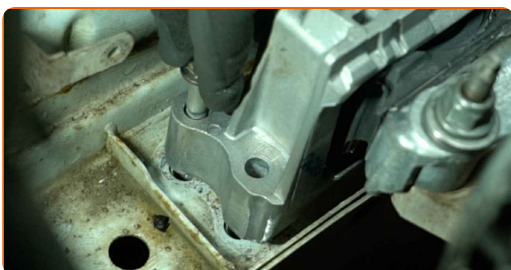

12 Pinguldage mootoripadja ülemisi kinniteid. Kasutage 18 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 115 N·m.

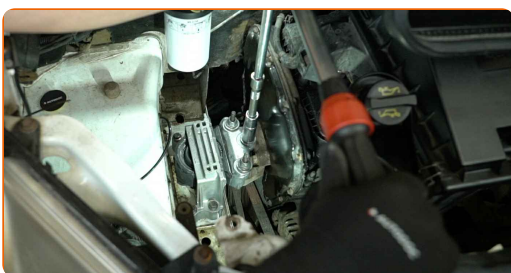


13 Eemaldage tungraud mootori alt.

Vahetamine: mootoripadja – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185). Soovitus:

- Laske tungraud sujuvalt alla ilma seda ebäühtlaselt nõksutamata, et vältida sõiduki koostute ja mehhanismide kahjustamist.

14

Pinguldage mootoripadja alumisi kinniteid. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 70 N·m.

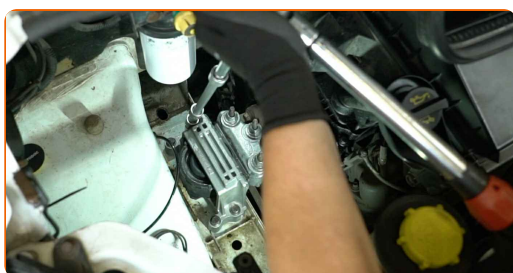

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.