



Kuidas vahetada **FORD**
Transit Mk6 Avatava
Veoauto / Šassii (V347,
V348) aku – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

📄 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VAHETAMINE: AKU – FORD TRANSIT MK6 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (V347, V348). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Akuklemmide puhastushari
- Kärstivõti
- 10 mm padrun

Osta tööriistu


Vahetamine: aku – FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348).
AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: AKU – FORD TRANSIT MK6 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (V347, V348). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage juhi uks.

2 Lükake juhiiste täielikult ette ja voltige see kokku.

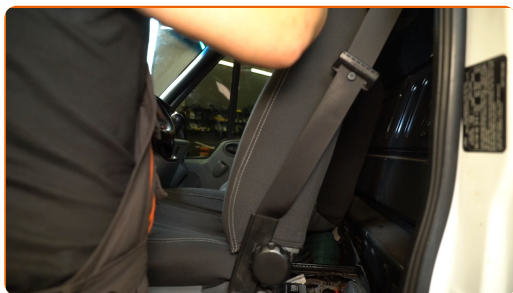

3 Eemaldage akulaeka kate.



4 Keerake lahti aku negatiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



5

Eemaldage akult negatiivne klemm.




6

Keerake lahti aku positiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



7

Eemaldage akult positiivne klemm.

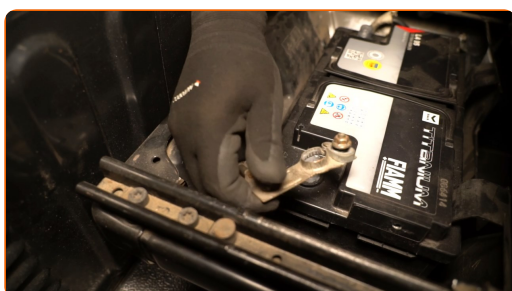


8

Eemaldage aku.



9

Puhastage aku klemmid. Kasutage akuklemmide puhastusharja.

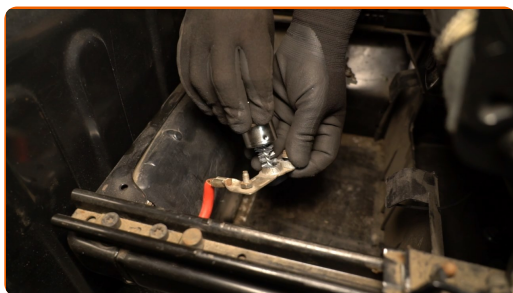

10

Paigaldage uus aku.



11

Ühendage positiivne klemm akuga.




12


Keerake aku positiivse klemmi kinniti kinni. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



13 Ühendage negatiivne klemm akuga.

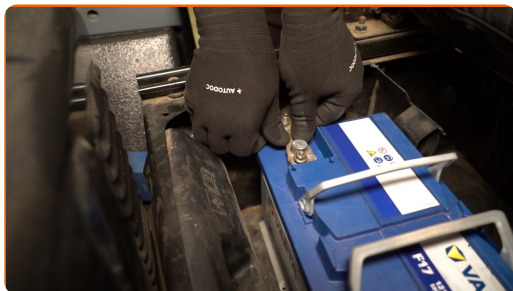


14 Keerake kinni aku negatiivse klemmi kinniti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

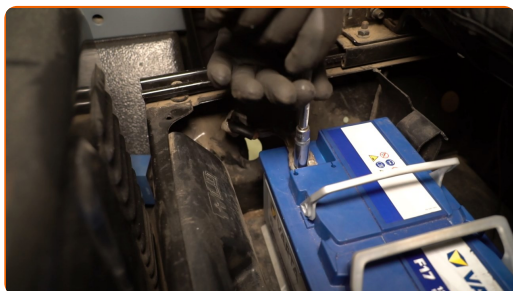

15 Taaspaigaldage akulaeka kate.



16 Pange juhiiste tagasi algsesse asendisse.

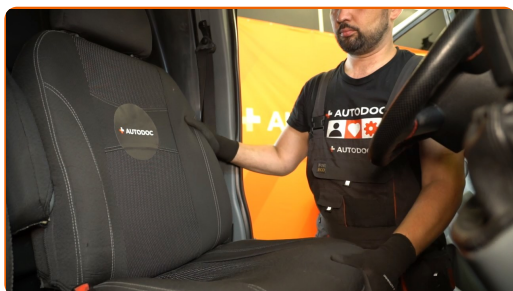

17 Sulgege juhi uks.

18


Kõrvaldage vana aku ohutult ja seadusele vastavalt.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

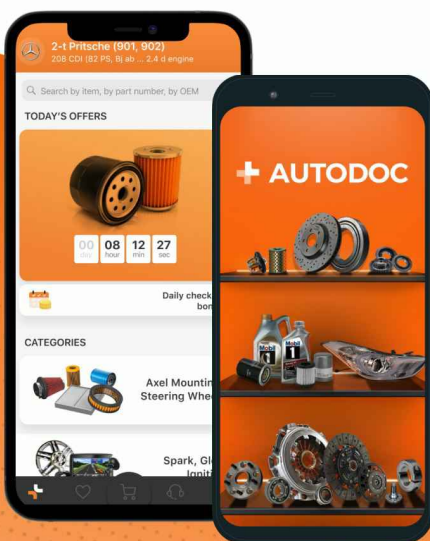

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AKU: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.