




Kuidas vahetada **FORD**
Transit Mk6 Avatava
Veoauto / Šassii (V347,
V348) soonrihma –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

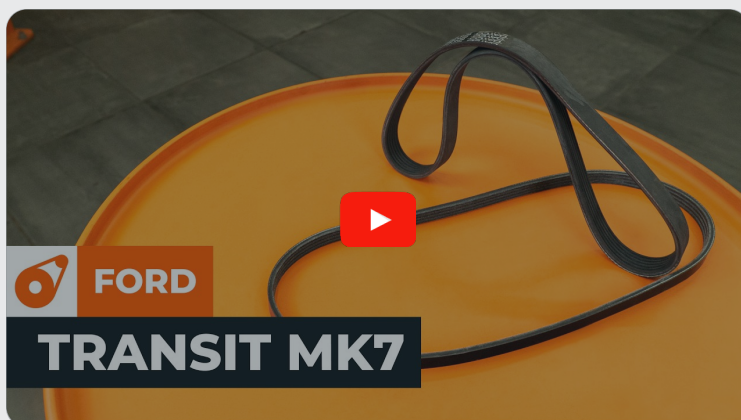

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Transit Mk6 Kast (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT MK6
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (V347, V348). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

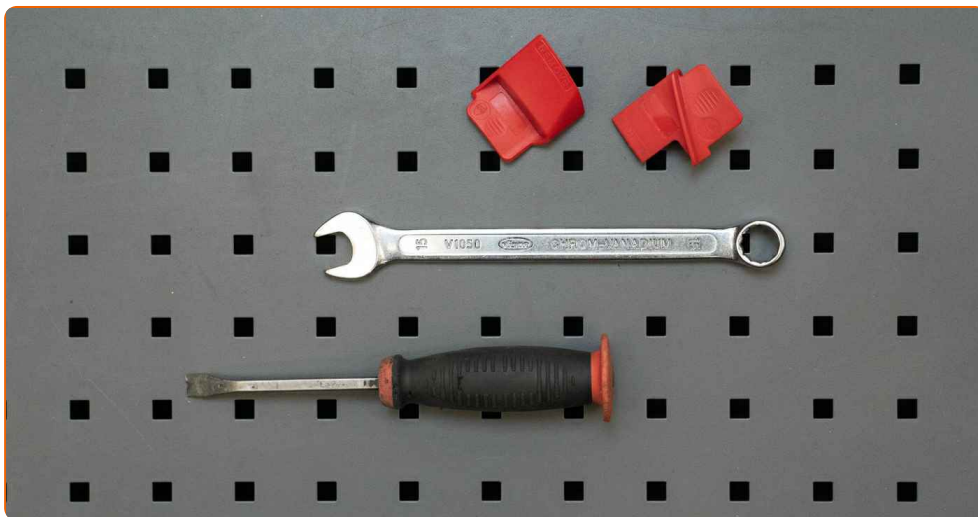

- 15 mm lehtsilmusvõti
- Heebel
- Elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriist

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT MK6 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (V347, V348). JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see ülevaatusaugu kohale.
- 2 Eemaldage roolivõimendi pumba soonrihm, keerates vāntvōlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage heebliit. Kasutage 15 mm lehtsilmusvōtit.



- 3 Eemaldage generaatori soonrihm, keerates vāntvōlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage heebliit. Kasutage 15 mm lehtsilmusvōtit.



4

Kontrollige generaatori ja roolivõimendi pumba rihmarataste seisukorda. Vahetage need vajadusel välja.



5

Paigaldage uus generaatori soonrihm, keerates vāntvōlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage 15 mm lehtsilmusvōtit.




Vahetamine: soonrihma – FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348). Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada soonrihma paigaldamisel.

6

Paigaldage roolivõimendi pumba soonrihm, keerates vāntvōlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage 15 mm lehtsilmusvōtit.

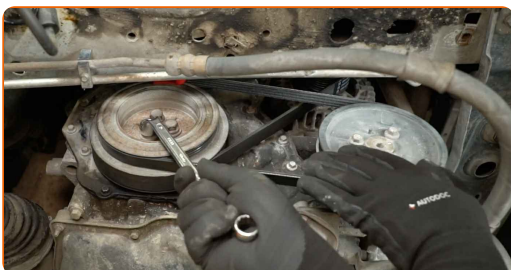

Ettevaatust!


- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada soonrihma paigaldamisel.

7

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.

8

Käivitage mootor paariks minutiks.

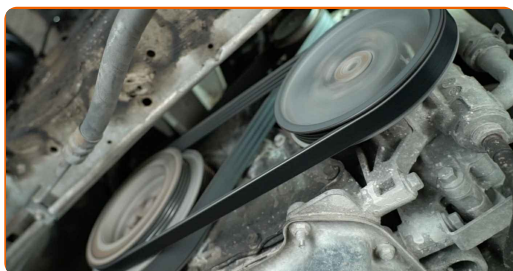


Vahetamine: soonrihma – FORD Transit Mk6 Avatava Veoauto / Šassii (V347, V348). AUTODOC soovitab:

- See on vajalik, et kindlaks teha, kas uus osa töötab korrektselt.

9

Lülitage mootor välja.

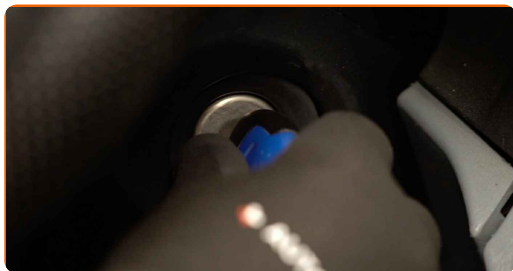

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.