



Kuidas vahetada **FORD
TRANSIT Pritsche/æassii
(V_ _)** mootoriõli ja filtrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _) 2.5 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD
TRANSIT PRITSCH/ÆASSII (V_ _). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav spre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Õlifiltri padrunvõti 65-14F
- Kärstivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti õlifiltri kork.



4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
AUTODOCi soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
AUTODOC soovitab:


- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.
- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

9

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


10

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

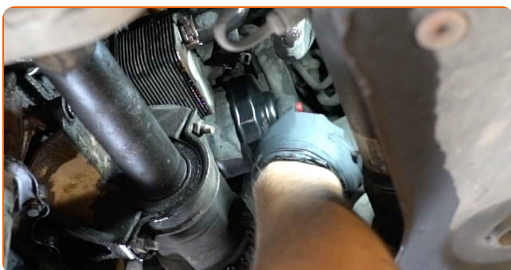

11

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks. Pange vana õlifilter konteinerisse.

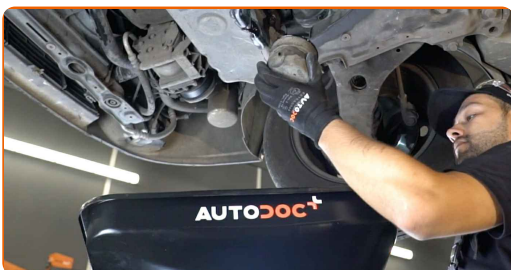

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

12

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.



14

Paigaldage uus õlifilter.



Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektselt. Ärge ajage segi osa pooli.

15

Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 65-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
AUTODOCi soovitus:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

16 Puhastage õlipanni tühjendusava.

17 Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



18 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




19 Laske auto alla.

20 Eemaldage õli täiteava kork.



21 Paigaldage lehter.

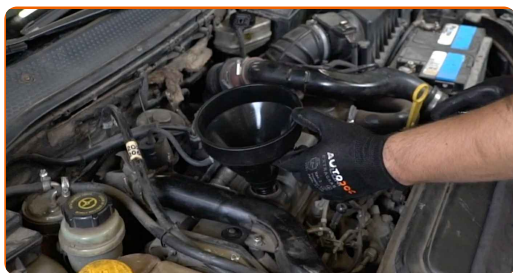

22 Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
 Professionaalid soovivad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

23 Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

24 Paigaldage õli täite kork.

25 Pingutage õli täiteava korki.



26 Käivitage mootor paariks minutiks.

27 Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

28 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermeetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

29 Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – FORD TRANSIT Pritsche/æassii (V_ _).
Soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.