



Kuidas vahetada **Opel**  
**Astra G F48** esi-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.8 16V (F69), (+ 24)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – OPEL ASTRA G F48.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

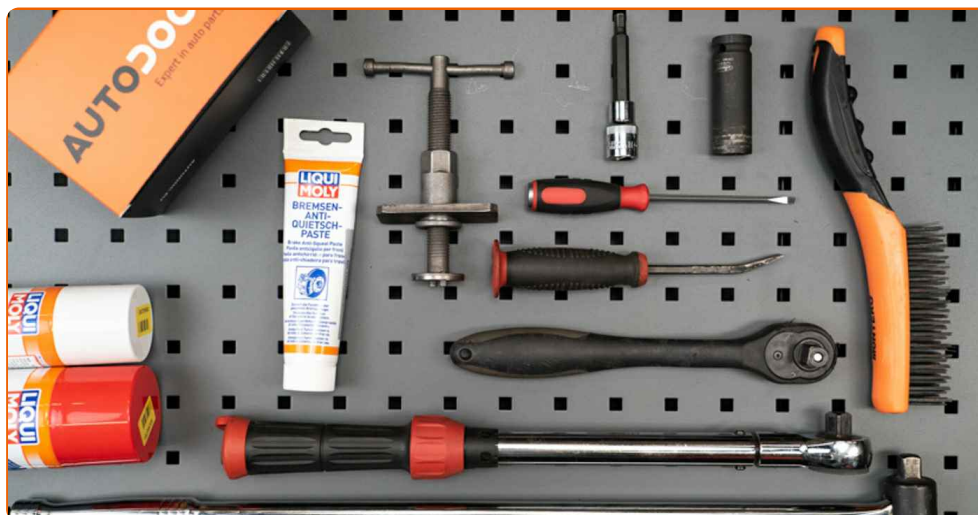

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. Professionaalid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – OPEL ASTRA G F48. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

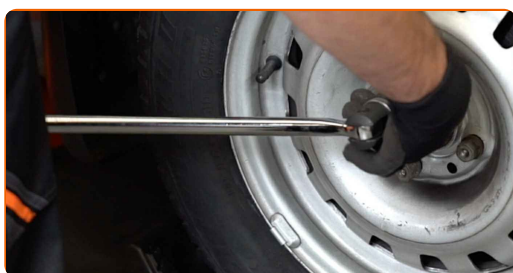

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.




5 Keerake lahti ratta poldid.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Opel Astra G F48

6 Eemaldage ratas.

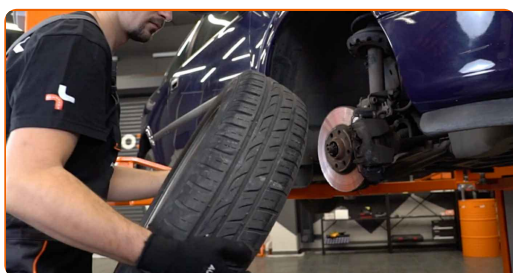

7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

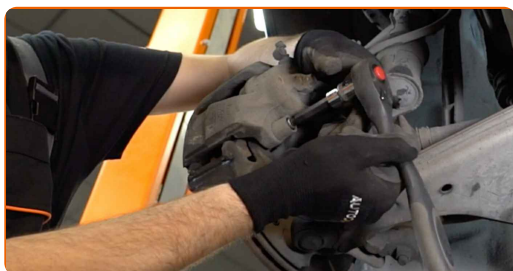


10

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.

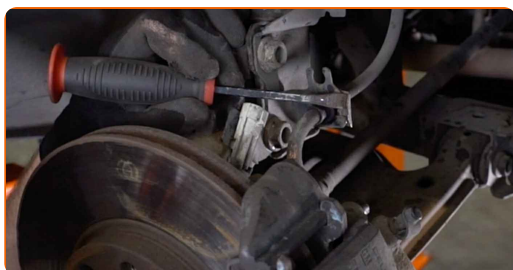

11


Tõmmake pidurisadula hoidevedru kõrvale. Kasutage sõrgkangi.

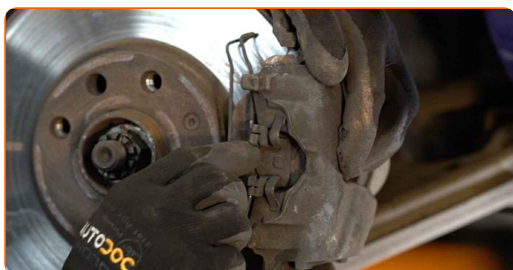



12

Eemaldage pidurisadul.

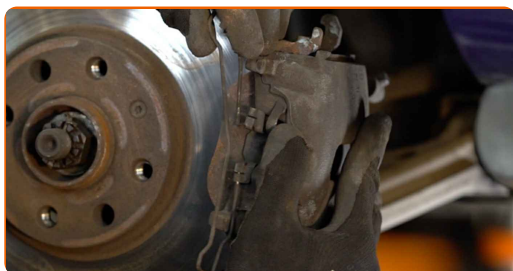

Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

13

Eemaldage piduriklotsid.




Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


14

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber.

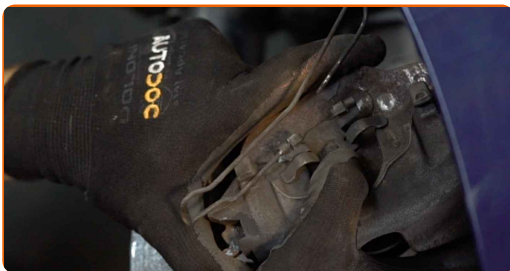

15

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

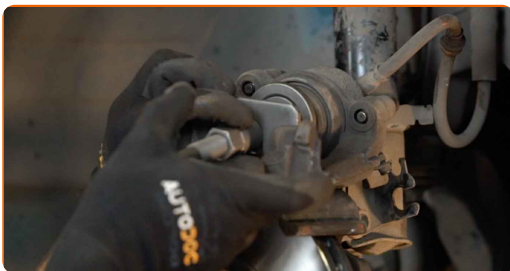

16

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.



17

Paigaldage uued piduriklotsid.

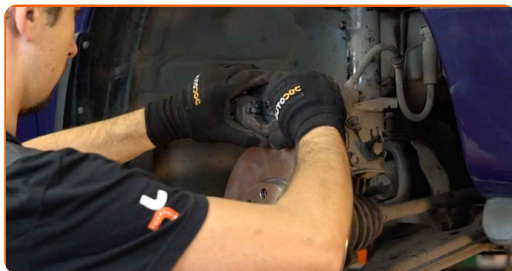


Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. Soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


18

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

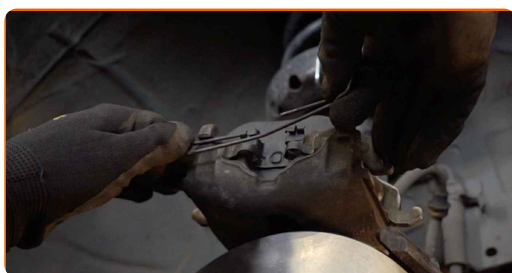

19

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

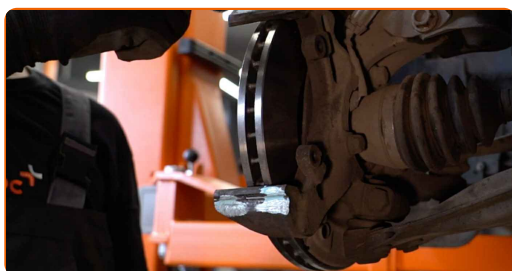

20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




21

Pange pidurisadula hoidevedru klõpsuga oma kohale.



22

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

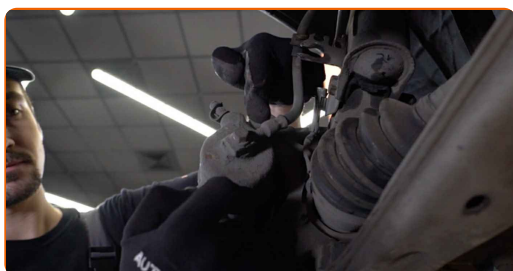

### AUTODOC soovitab:

- Opel Astra G F48 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

23

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.



24

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.




25

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.



26

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

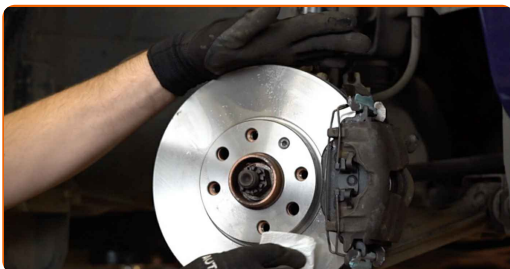

Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



28

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Astra G F48


29

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



30

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

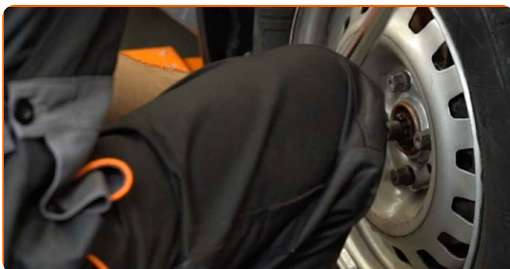

31

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

32

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriklotside – Opel Astra G F48. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE OPEL VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**



**VALIGE OPEL ASTRA G F48 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE OPEL ASTRA G F48: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.