



Kuidas vahetada **Opel Astra G F48** esi-kinnitus stabilisaator – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT C Kupee 1.2, OPEL KADETT C 1.2, OPEL Kadett C CC 1.2, OPEL KADETT C Kupee 1.2 S, OPEL Kadett C CC 1.2 S, OPEL KADETT C 1.2 S, OPEL KADETT C Kombi 1.2, OPEL KADETT C Kombi 1.2 S, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S, OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2, (+ 70)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – OPEL ASTRA G F48. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kravikeeraja otsik nr.E12
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Opel Astra G F48. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – OPEL ASTRA G F48. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Opel Astra G F48. Soovitus:

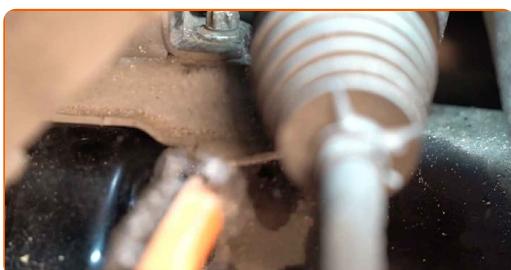
- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.

**6**

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

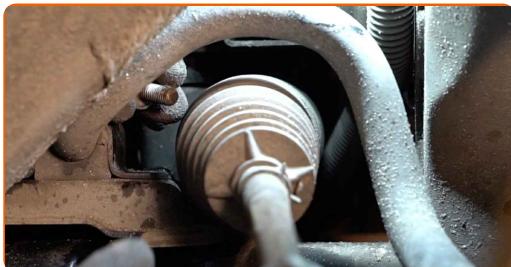
**7**

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



8

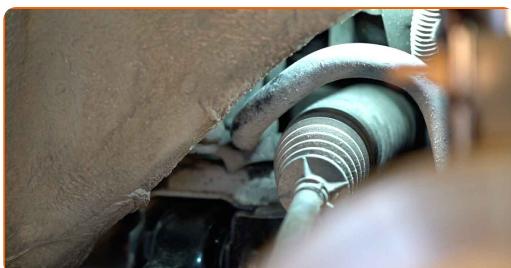
Eemaldage kinnituspoldid (2 tüki).

**9**

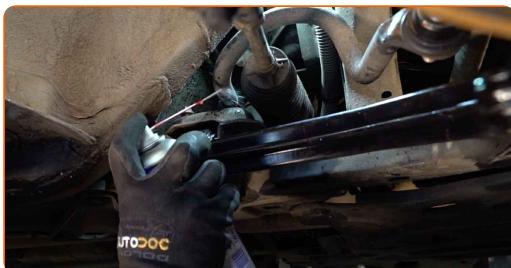
Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage sõrgkangi.

**10**

Eemaldage stabilisaatori puksid.

**11**

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage WD-40 aerosooli.

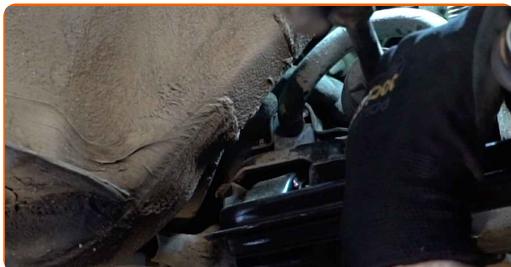
**12**

Paigaldage uued stabilisaatori puksid.



13

Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.

**14**

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

**15**

Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.E12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**16**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**17**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Astra G F48

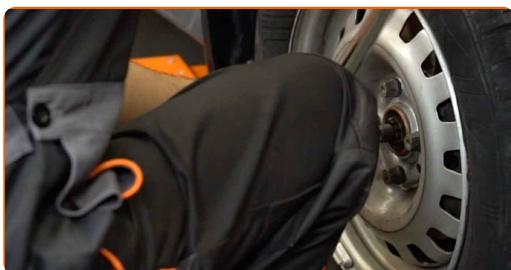
19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

VALIGE OPEL ASTRA G F48 JAOKS VARUOSASID**KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE OPEL ASTRA G F48:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC SEle.