




Kuidas vahetada **VW Golf**
3 süüteküünalde –
õpetus

VIDEOÕPETUS

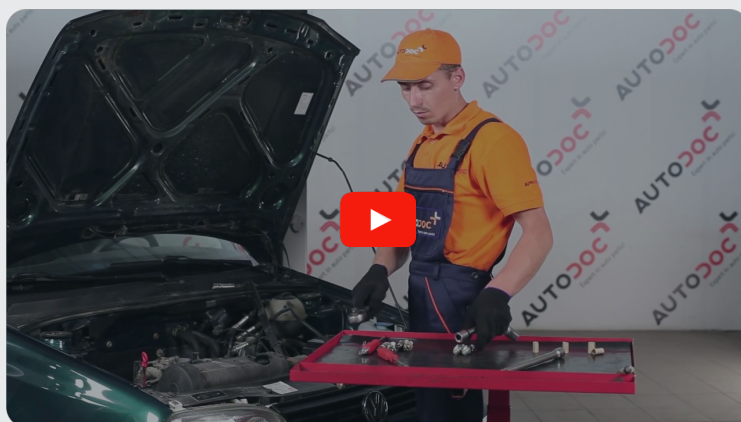

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOLF 3.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Teleskoopmagnet
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 3. AUTODOC soovib:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Golf 3.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

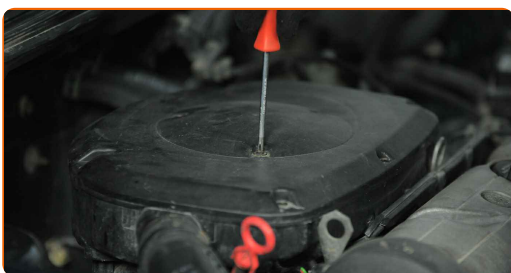


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 3. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


4

Eemaldage õhufiltri korpus.

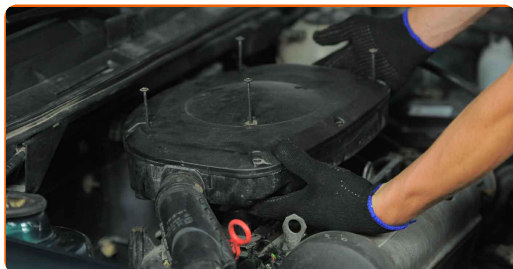

5

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

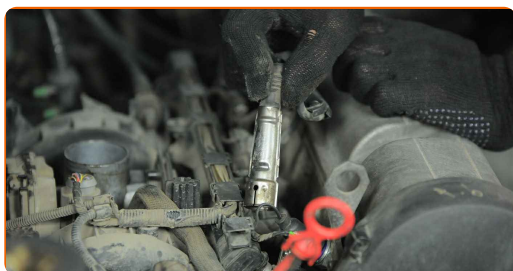

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 3. Soovitus:


- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

6

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.


7

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage kärstivõtit.

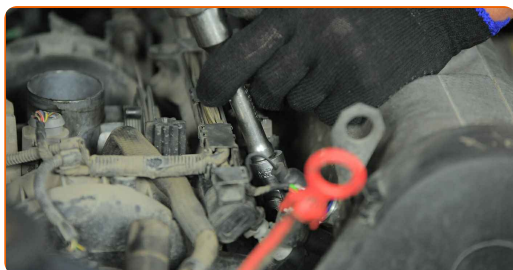

8

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

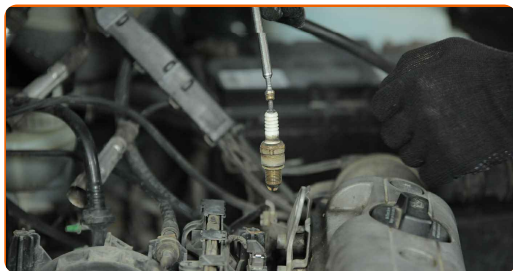


9

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.




10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #21.

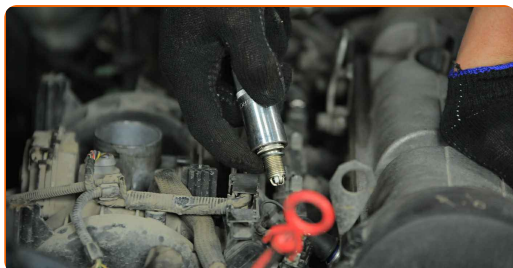


11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

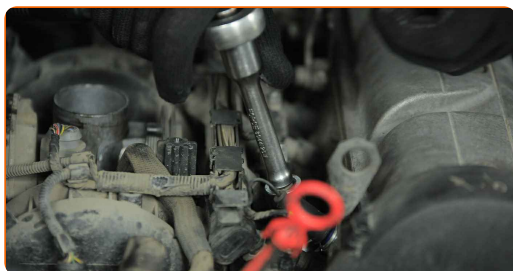


- 12** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

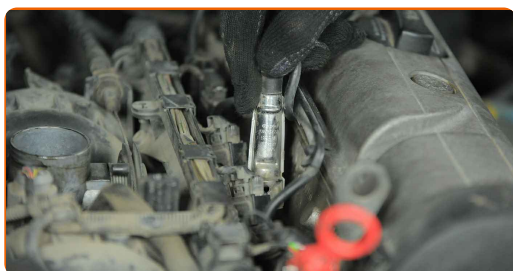


Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 13** Paigaldage õhufiltri korpus.

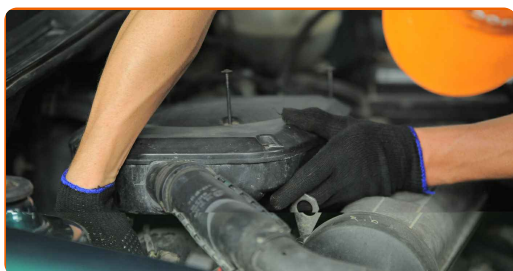

- 14** Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

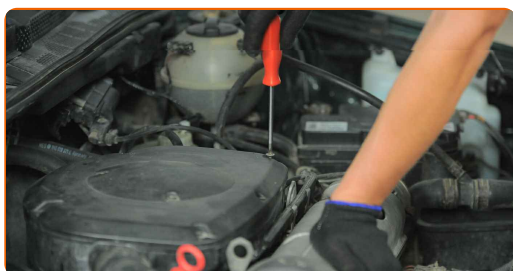

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

15 Eemaldage kaitsekate.

16 Sulgege kapott.



17 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

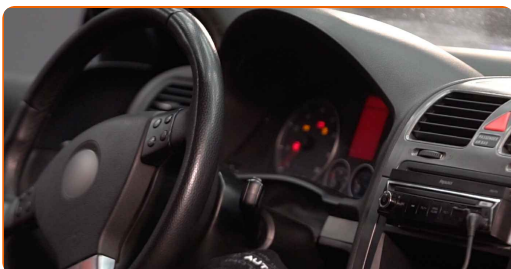

18 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 3 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW GOLF 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.