

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **Opel
Astra H Caravan** taga-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), (+ 102)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – OPEL ASTRA H
CARAVAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

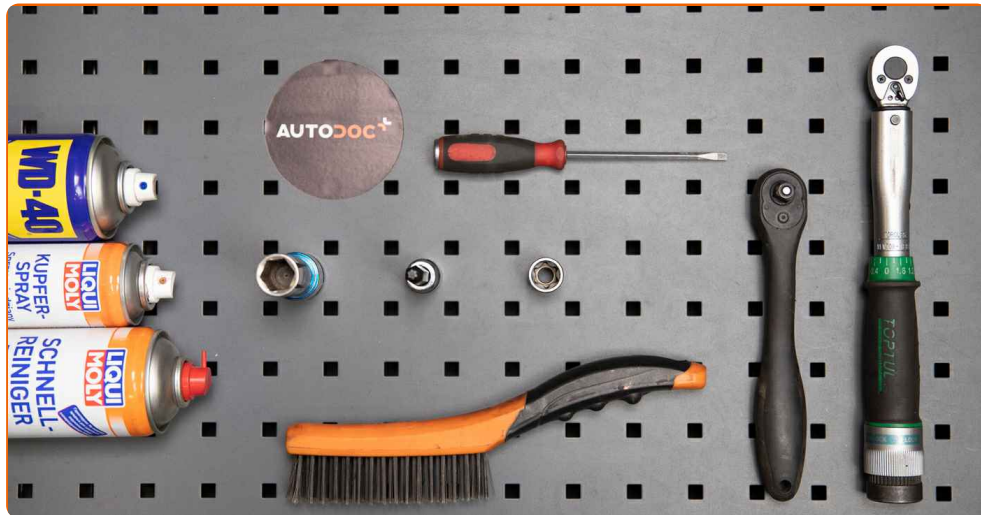

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra H Caravan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetage pidurikettad autol Opel Astra H Caravan komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Opel Astra H Caravan.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

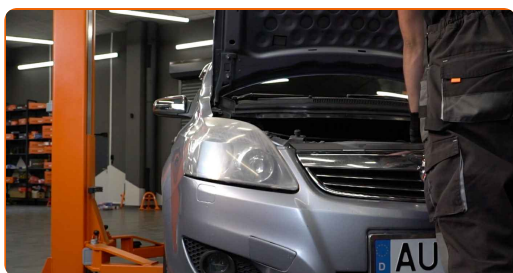

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

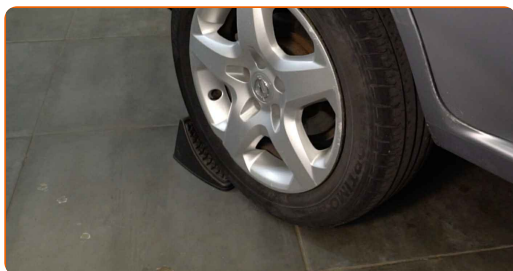


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

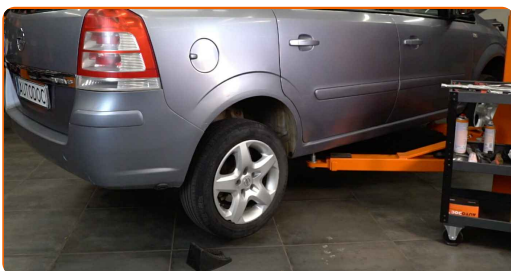

5

Keerake lahti ratta poldid.

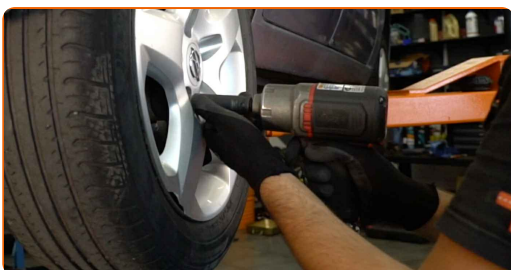


Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra H Caravan. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

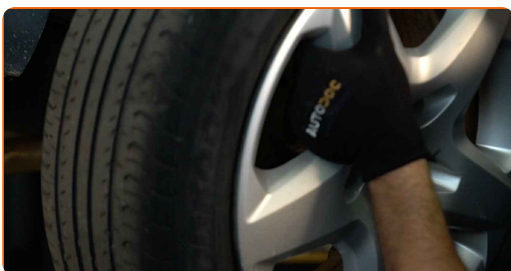


7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

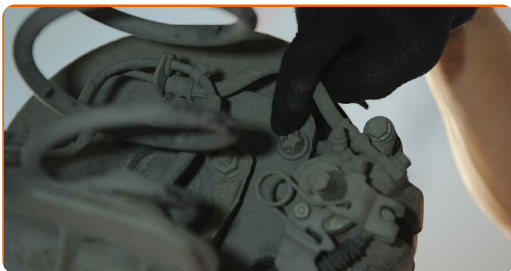

8

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit.

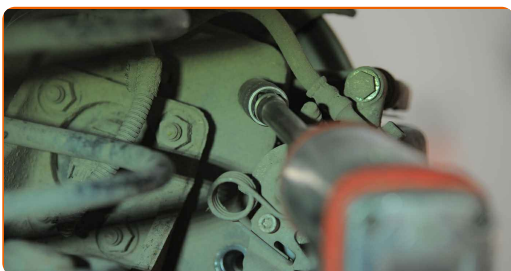

9

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

10

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: piduriketaste – Opel Astra H Caravan. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

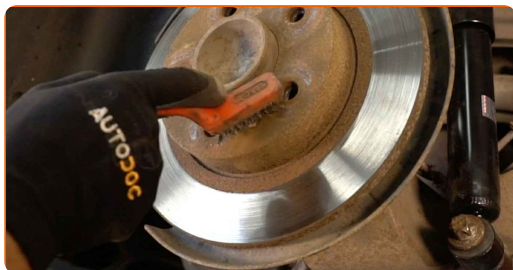

12


Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



13 Eemaldage piduriketas.



14 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

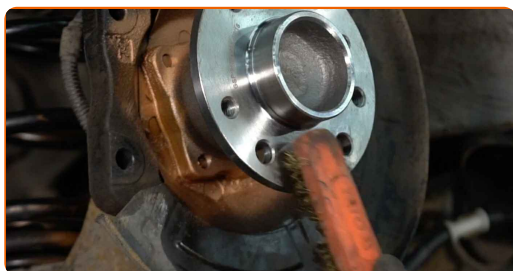

15 Paigaldage piduriketas.



16 Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.



17 Puhastage pidurisadula ja selle kinnituse paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

18

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.




19

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).


20

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

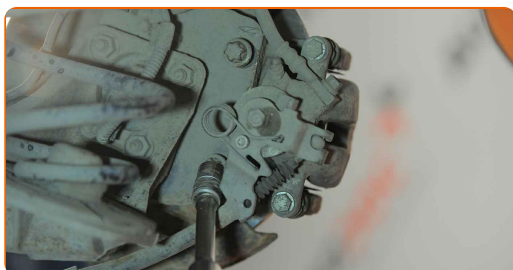

21

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

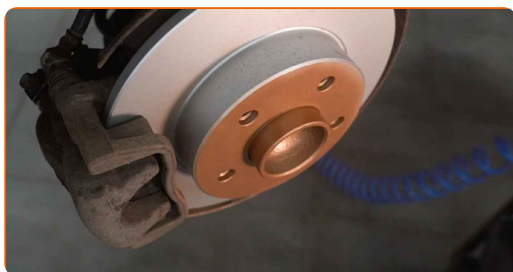

22

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Opel Astra H Caravan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23

Paigaldage ratas.




Vahtamine: piduriketaste – Opel Astra H Caravan. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

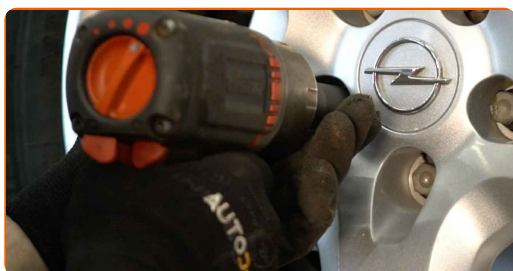


25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

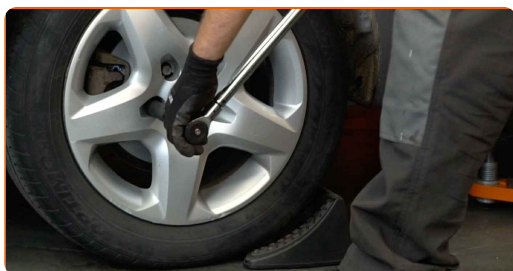

26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

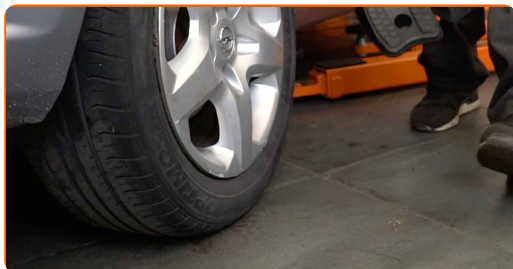

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahtamine: piduriketaste – Opel Astra H Caravan. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

27

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



AUTODOC soovitab:

- Opel Astra H Caravan - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE OPEL ASTRA H CARAVAN JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKETASTE AUTOLE OPEL ASTRA H CARAVAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.