



Kuidas vahetada **HONDA  
ACCORD VIII Kombi** esi-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA ACCORD VIII Kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.4 i (CW2),  
HONDA ACCORD VIII Kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – HONDA ACCORD VIII KOMBI. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
  - Aerosool WD- 40
  - Pidurisüsteemi puhastusaine
  - Vasemääre
  - Kruvikeeraja otsik nr.13
  - Kruvikeeraja otsik nr.17
  - Rehvi lõökpadrund Nr.19
  - Pidurisadula tööriist
  - Käristivõti
  - Momentvõti
  - Toruvõti
  - Haamer
  - Philipsi kruvikeeraja
  - Löökkruvikeeraja
  - Kummivasar
  - Sõrgkang
  - Tõkiskingad

Osta tööriistu

## Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad autol HONDA ACCORD VIII Kombi komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – HONDA ACCORD VIII KOMBI. JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.

**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.



## Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage pidurisadul.



#### Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage sadula klamber.



15

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Keerake pidur lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage löökkruvikeerajat. Kasutage haamrit.



17

Eemaldage piduriketas.




Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.


18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

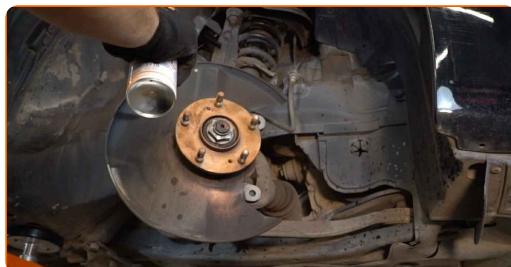

19

Paigaldage piduriketas.

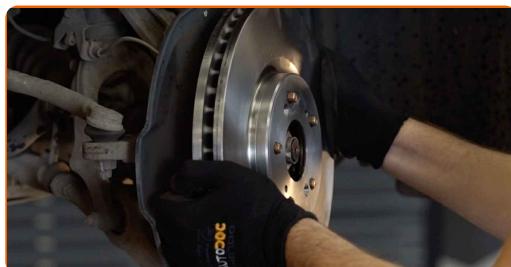

20

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.



21

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



23

Paigaldage pidurisadula klamber.



24

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



25

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

26

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




27

Paigaldage pidurilklotsid.



28

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

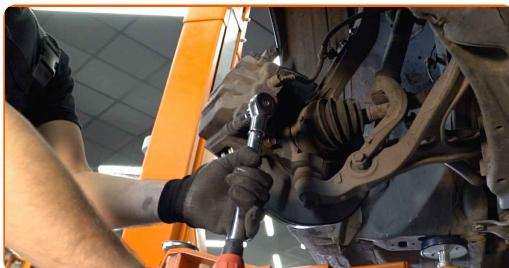

29

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


30

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



31

Paigaldage ratas.

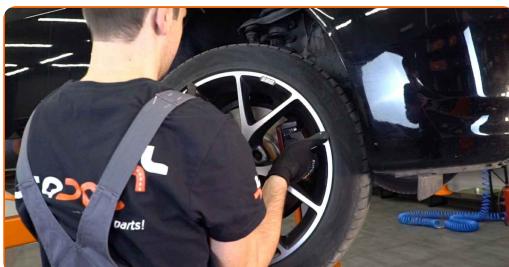

## Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**32**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

**33**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga. Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



## AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

**34**

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

Vahetamine: piduriketaste – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOC'i soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

35

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.